
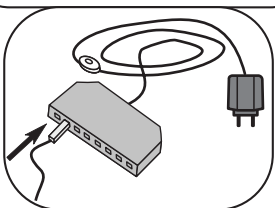
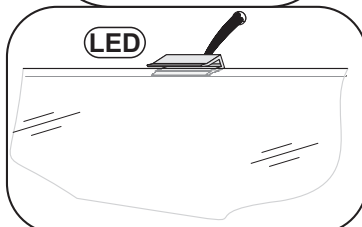
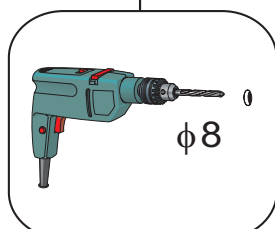



Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:





21

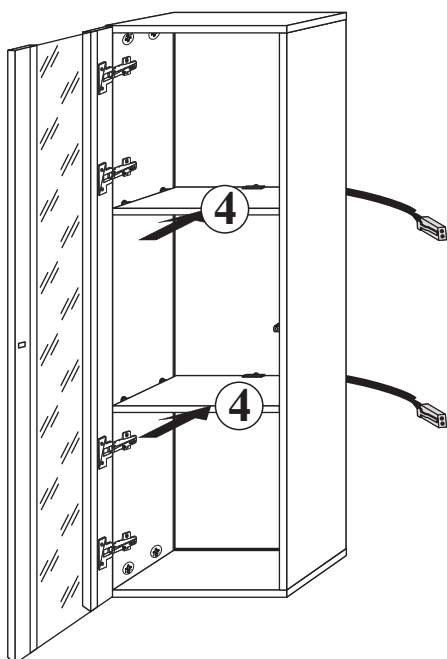


22

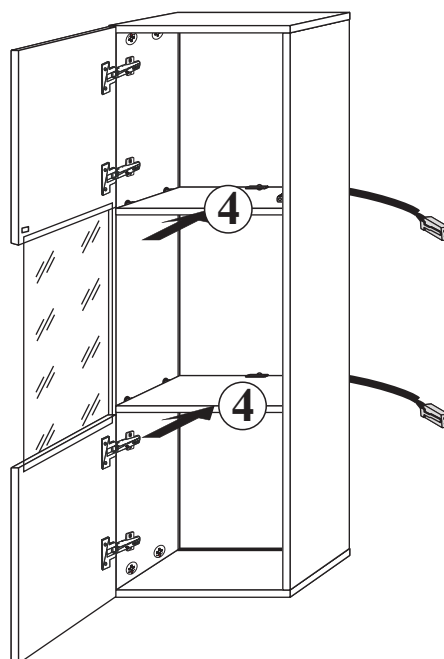


41

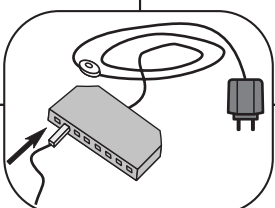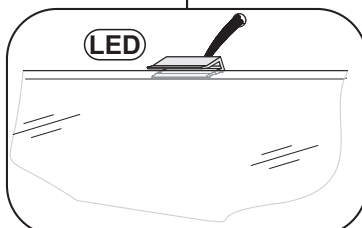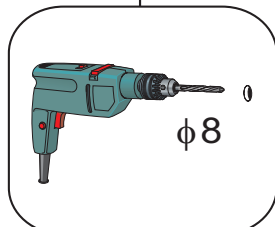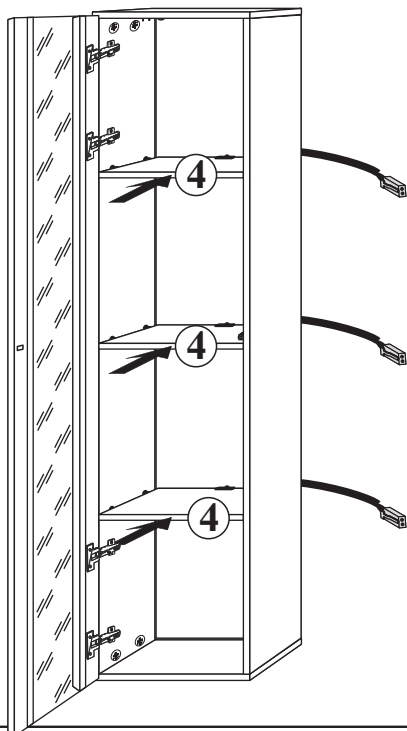


42

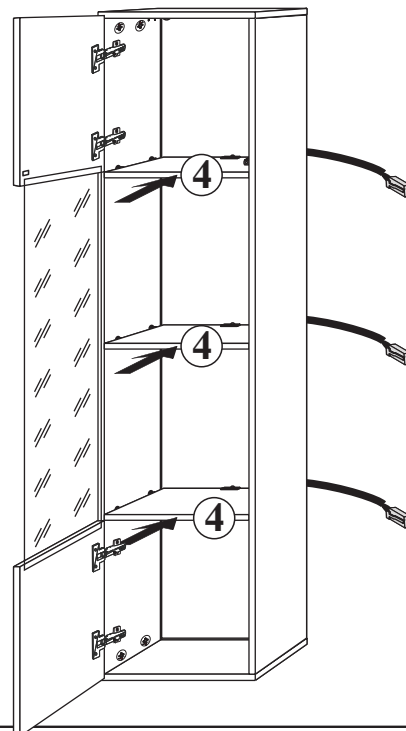

SBI

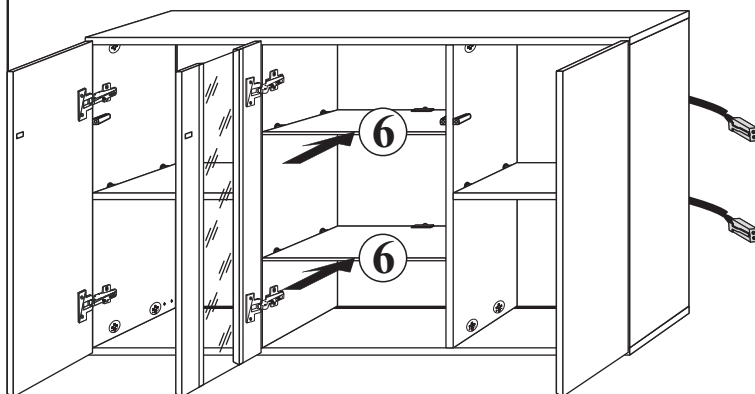

SBII

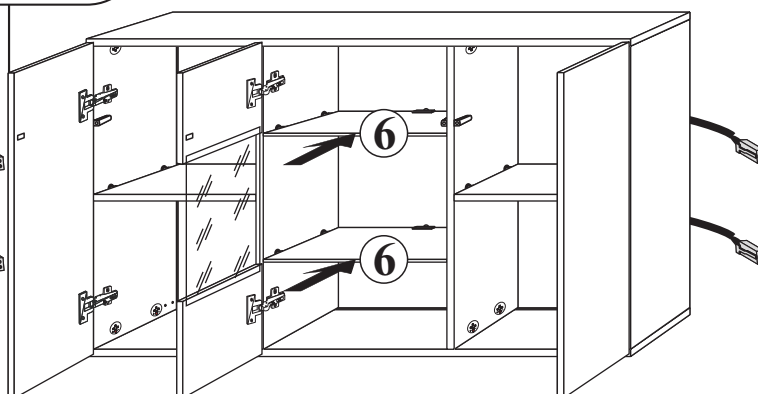


Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

















Type: **30**
Typ:

Blatt Nr **1** von: **5**
Strona z:

MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA

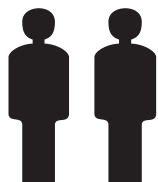

2 Personen
2 Osoby

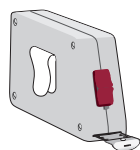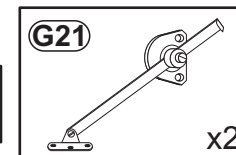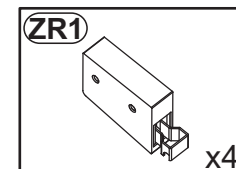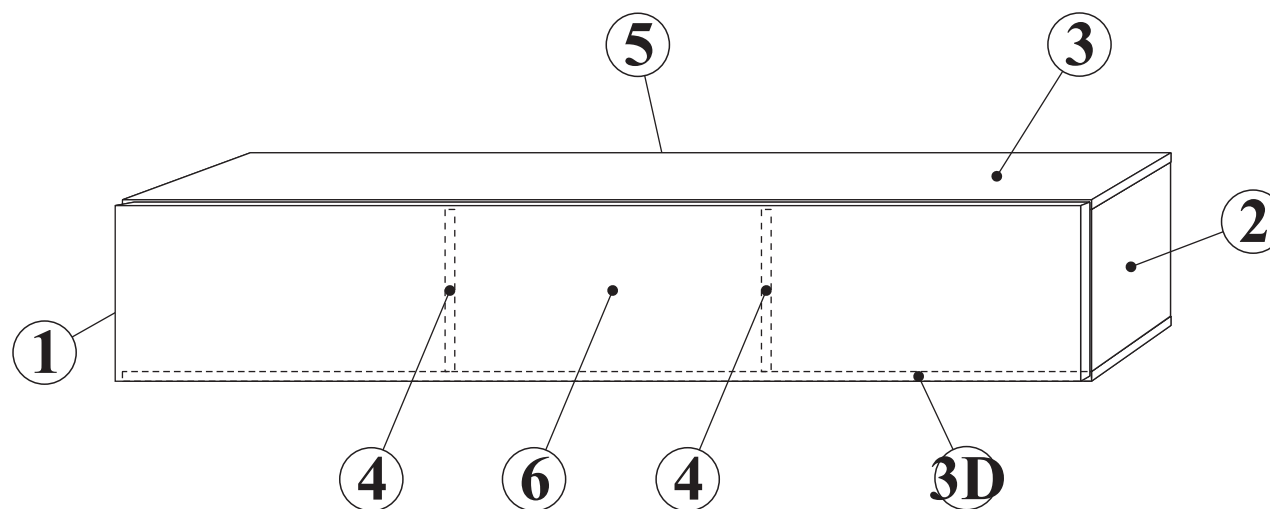

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta		
Länge/Dł. mm	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem
feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną
szmatką do kurzu. Nie używać żadnych
środków szorstkich!



















Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **30**
Typ:

Blatt Nr **2** von: **5**
Strona z:

1

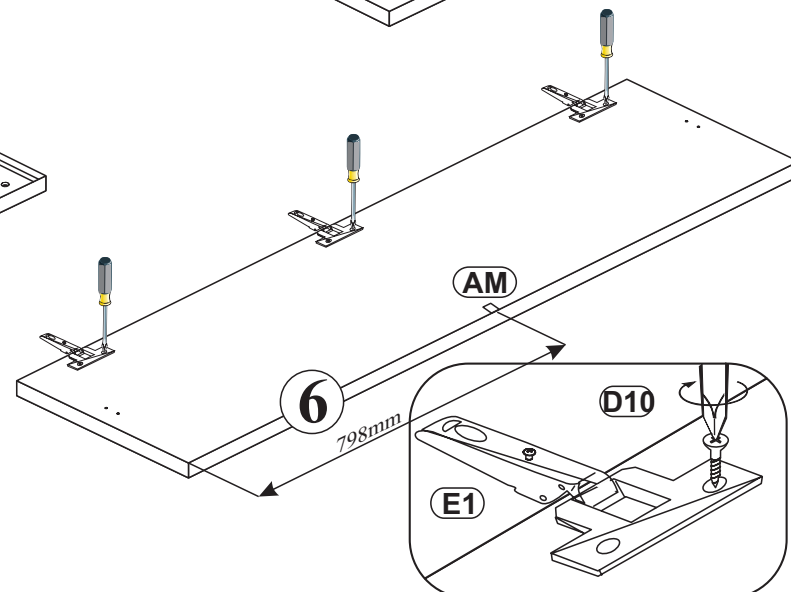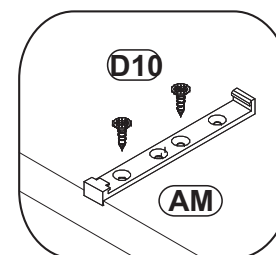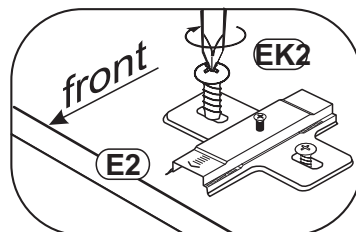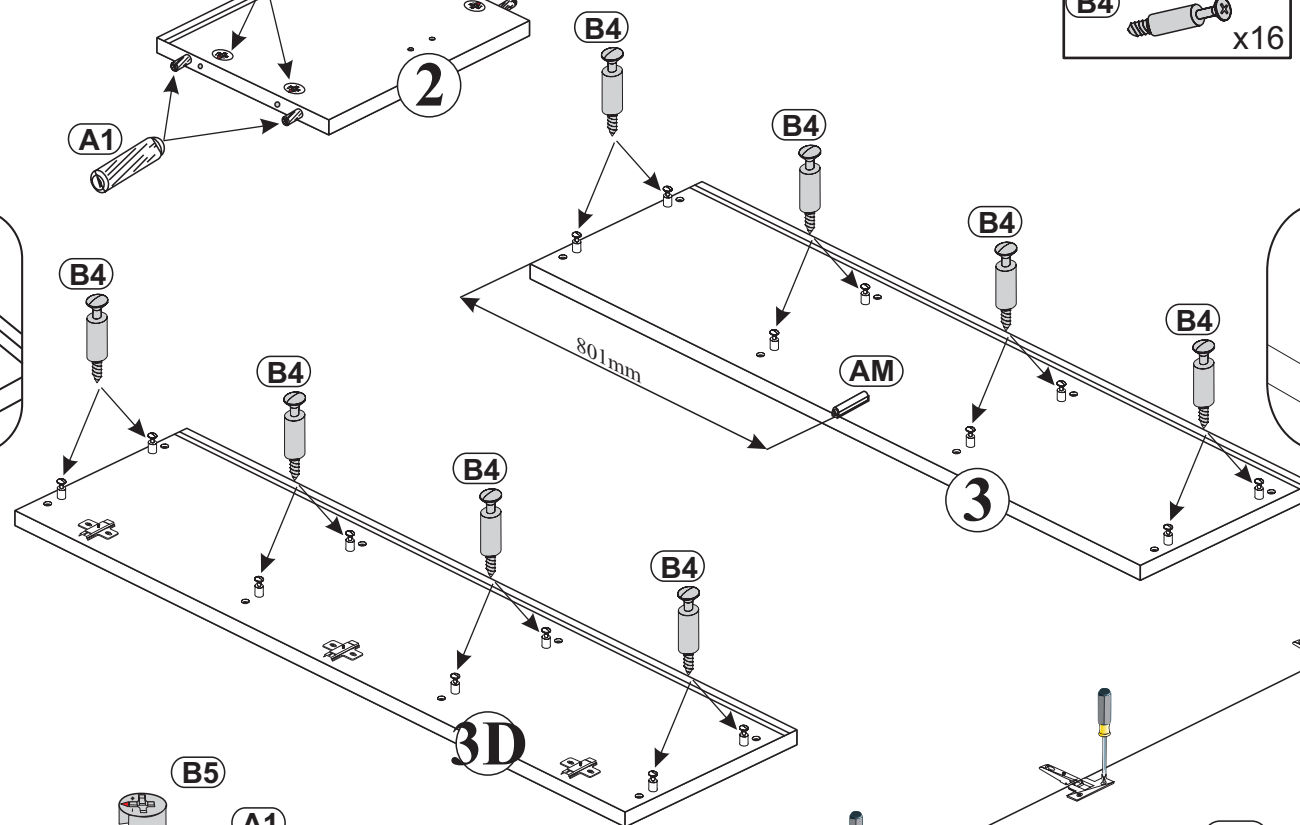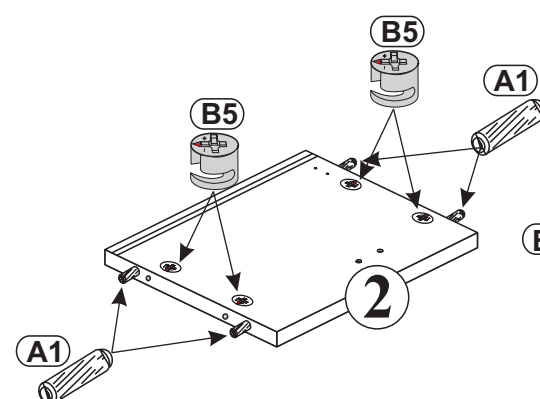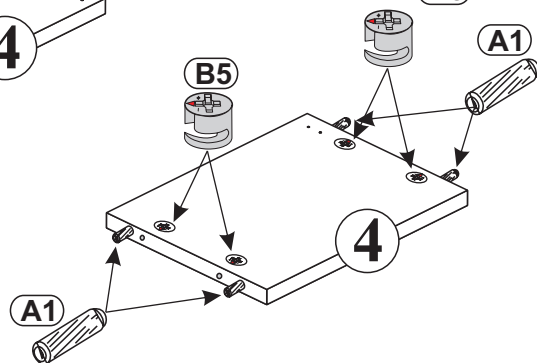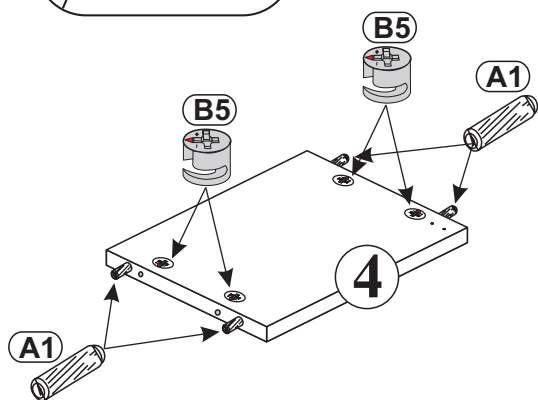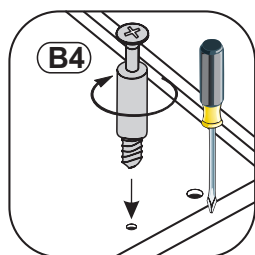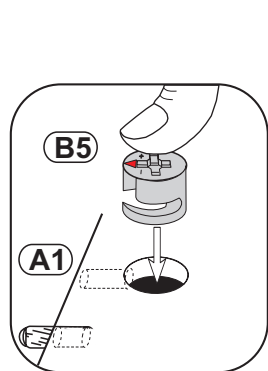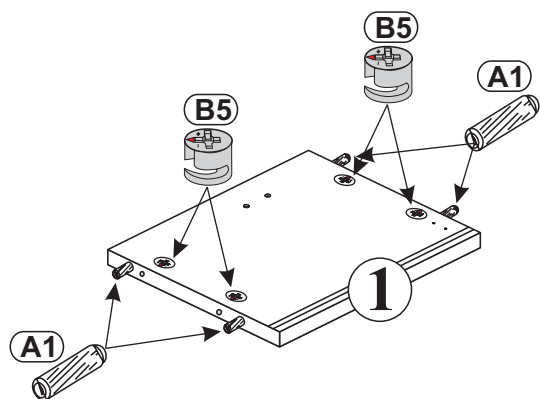





Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **30**
Typ:

Blatt Nr **3** von: **5**
Strona z:






2

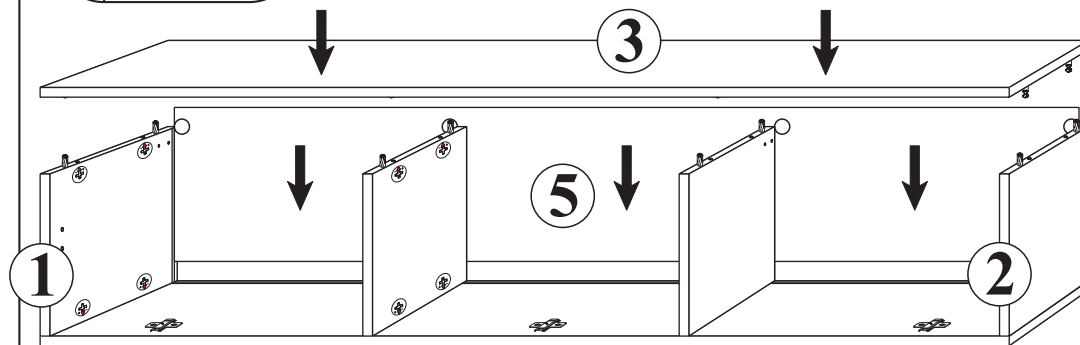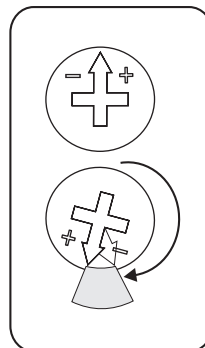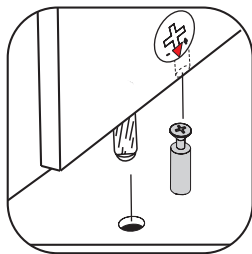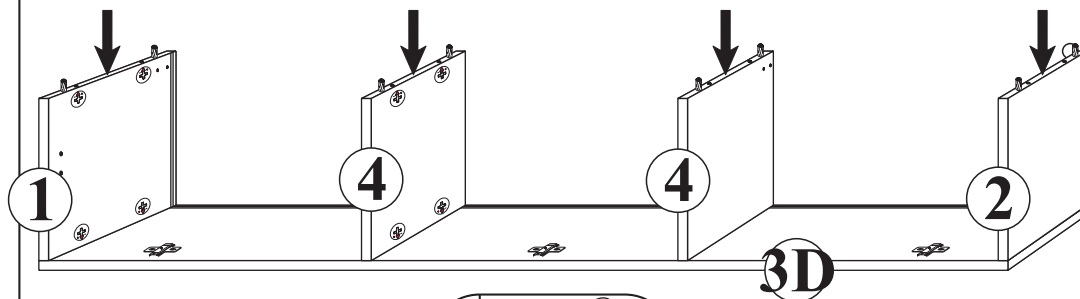

3

a=b

S1  x12

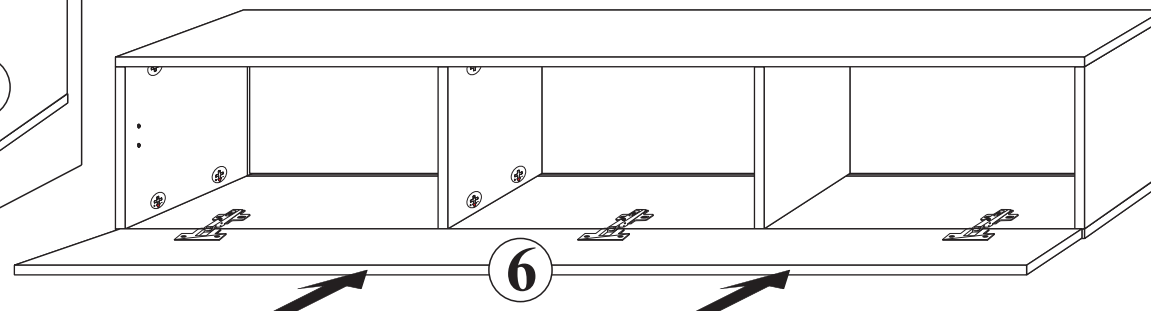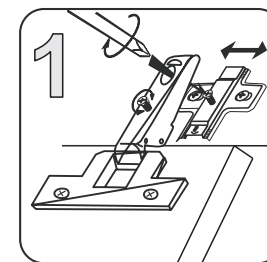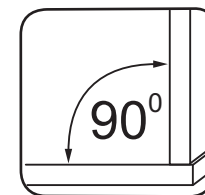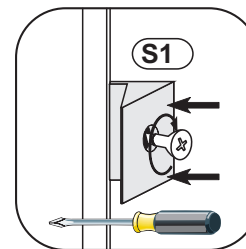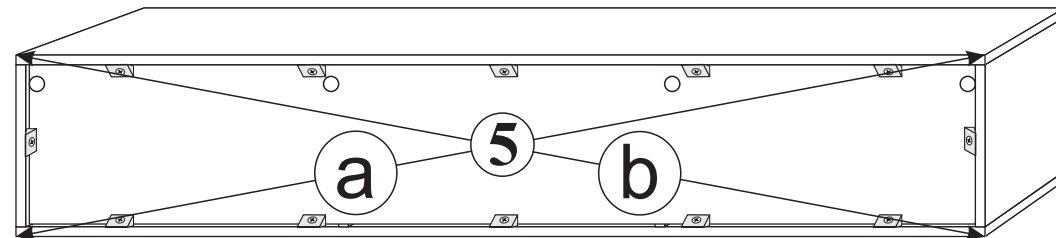










Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **30**
Typ:

Blatt Nr 4 von: 5
Strona z:

4

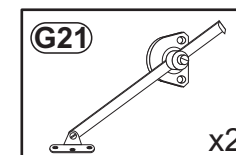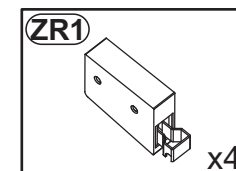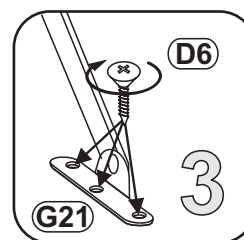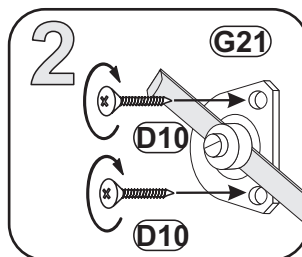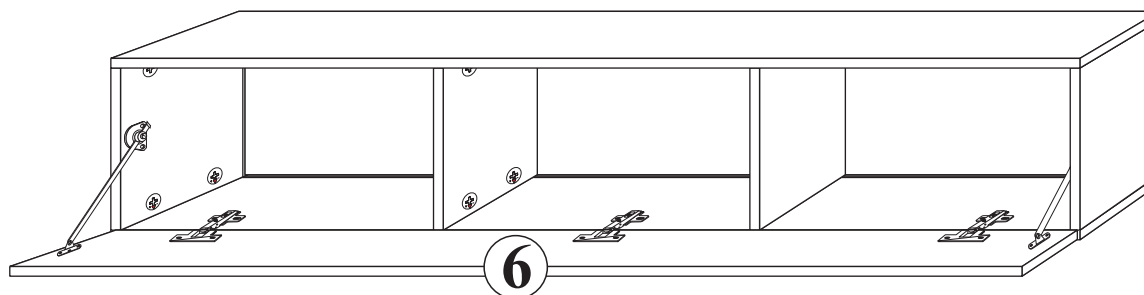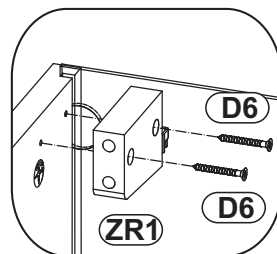






Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **30**
Typ:

Blatt Nr **5** von: **5**
Strona **5** z:

5

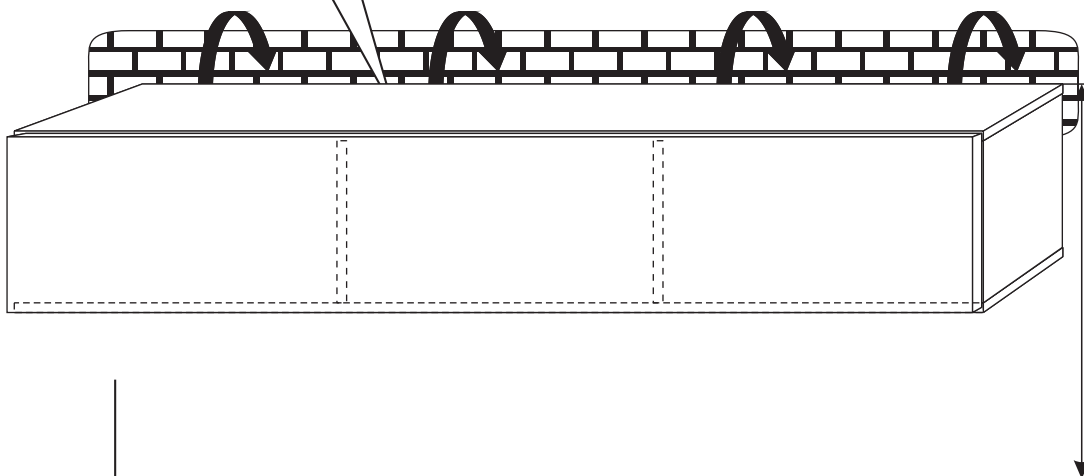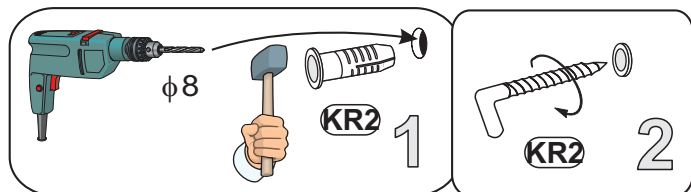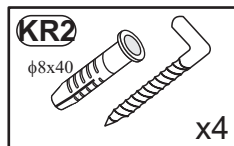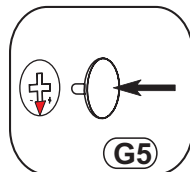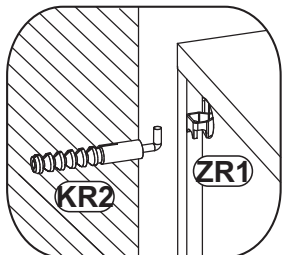

PL Załączone kołki do zawieszania bryty, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednie dokupić.

D Die beigegefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment


- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

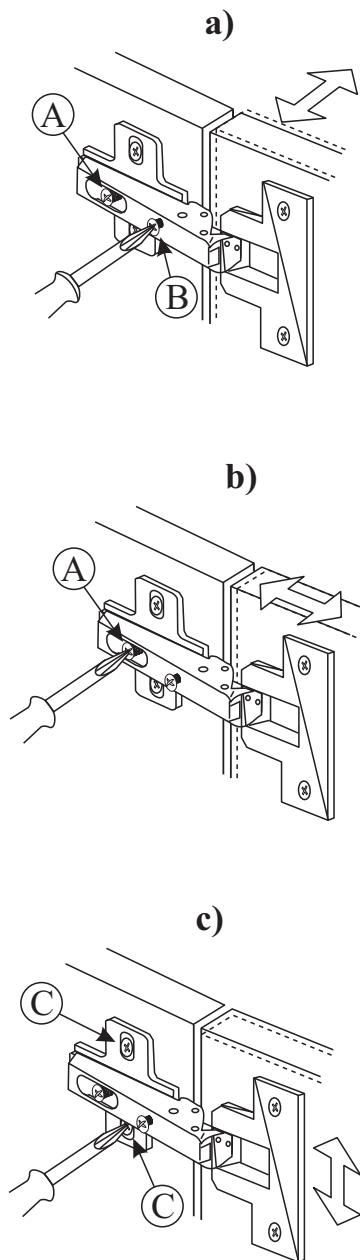

Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **40**
Typ:


Blatt Nr **1** von: **5**
Strona z:

MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA





2 Personen
2 Osoby

Typ:L

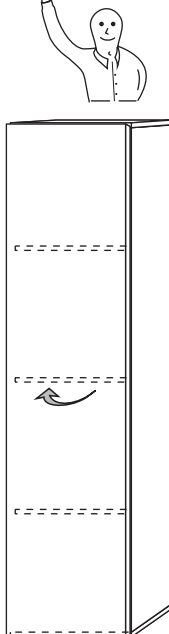

Typ:P

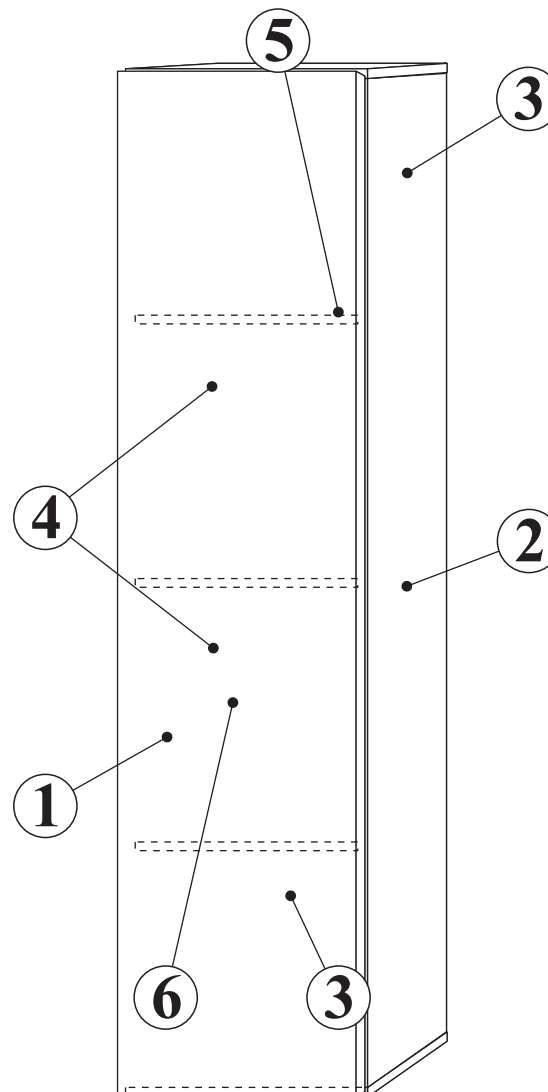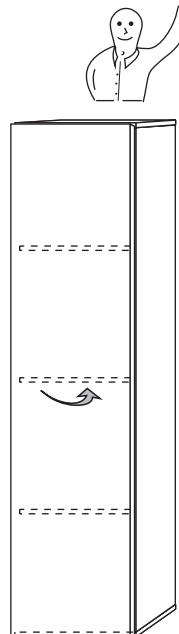

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!


















Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta		
Länge/Dł. mm	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

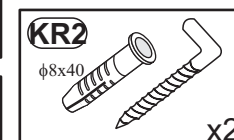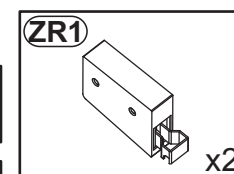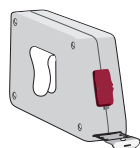

Modellname: **FLY**
Nazwa modelu: **FLY**












Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: 40
Typ:

Blatt Nr **2** von: **5**
Strona **2** z: **5**

1

Typ:L

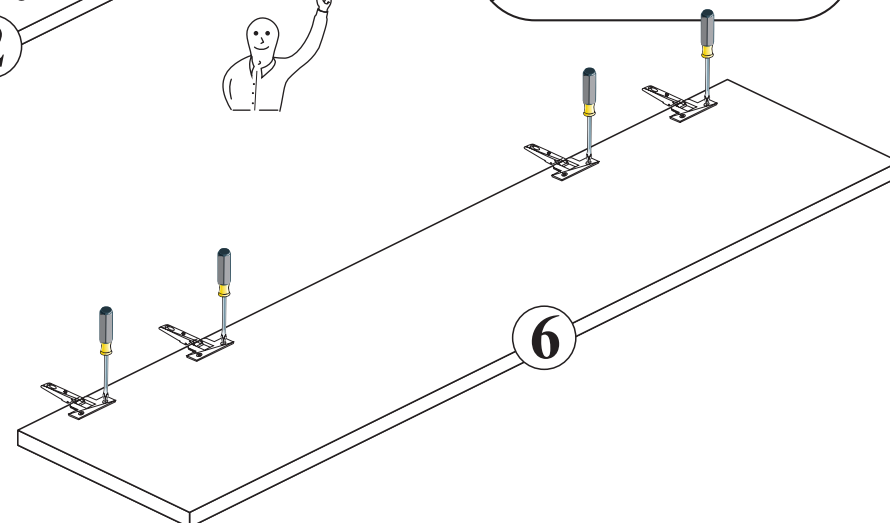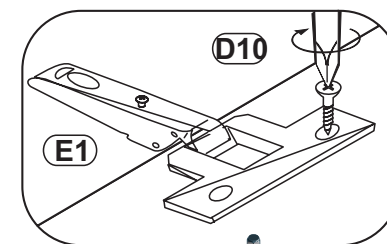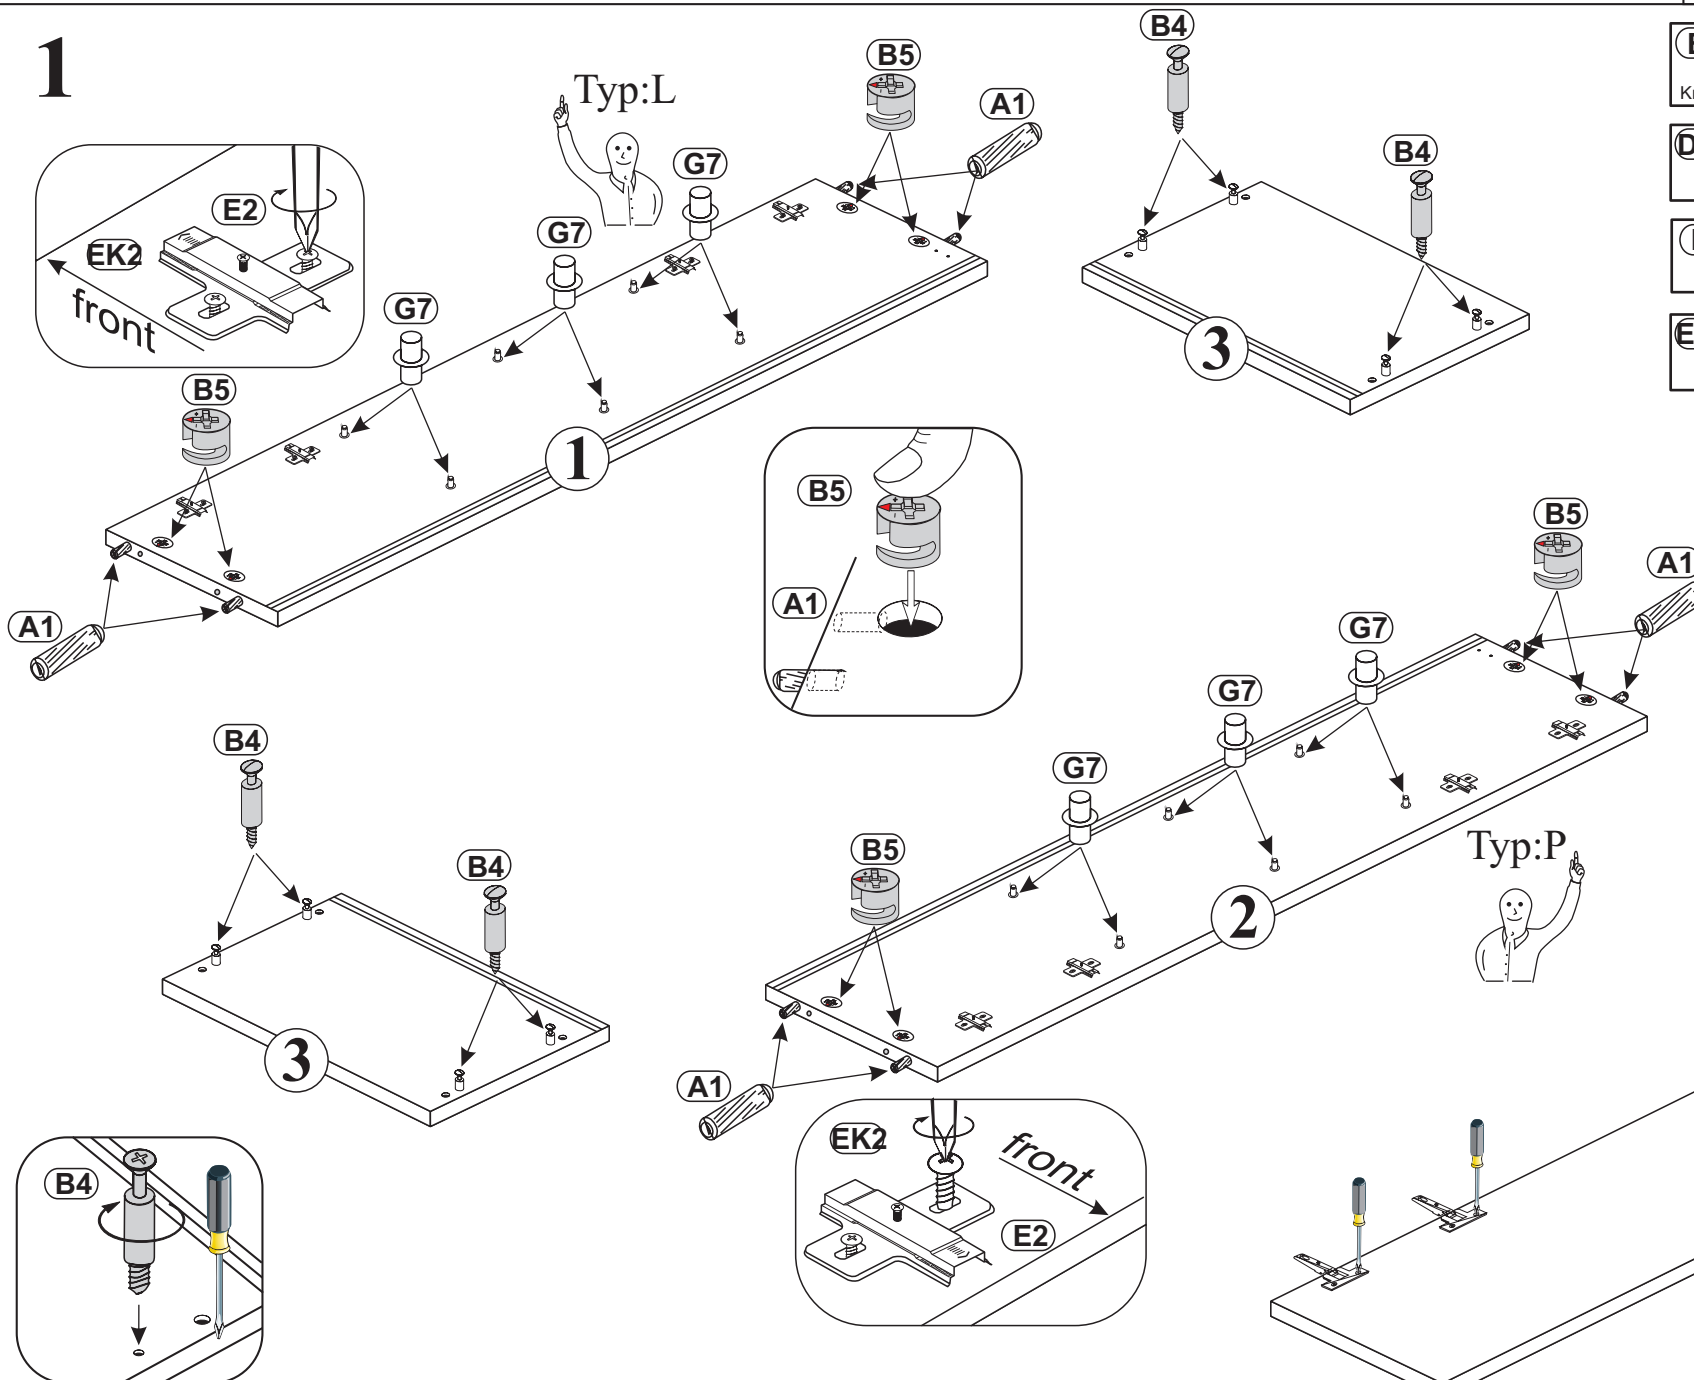


Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:


Type: **40**
Typ:

Blatt Nr **3** von: **5**
Strona z:

2 Typ:L


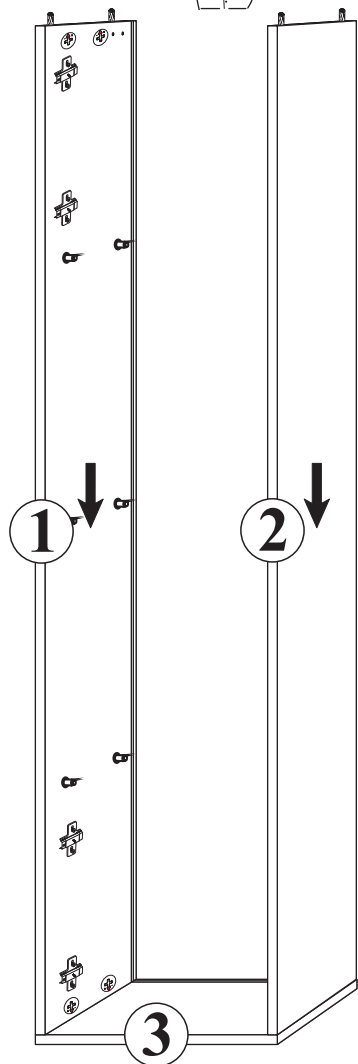


Typ:P

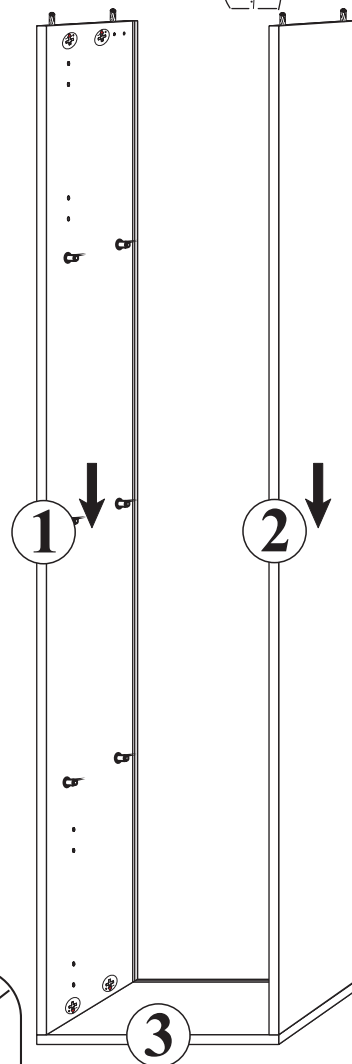


3

Typ:L

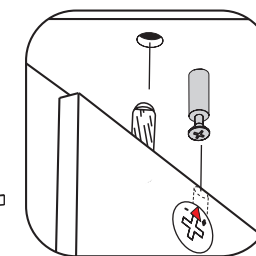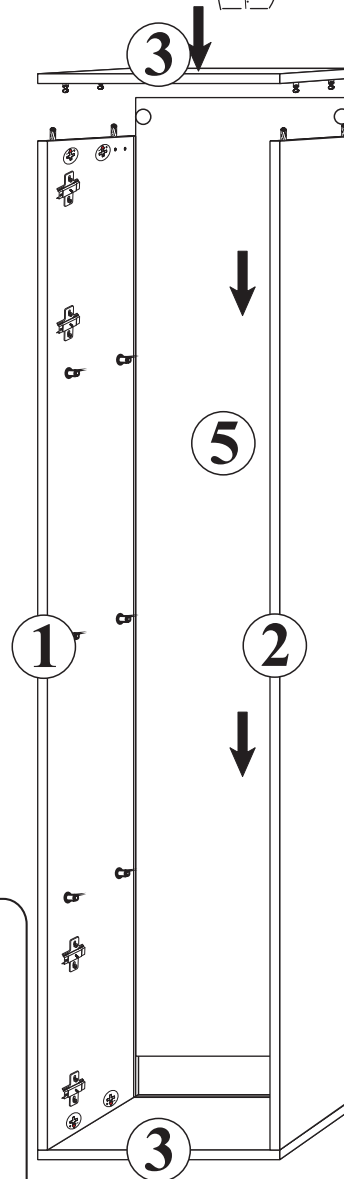

Typ:P

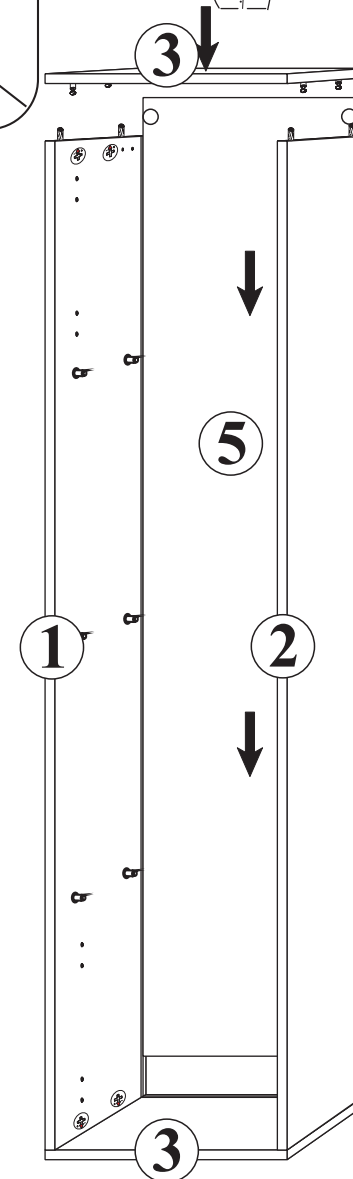

Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:




Type: **40**
Typ:

Blatt Nr **4** von: **5**
Strona z:

4




a=b








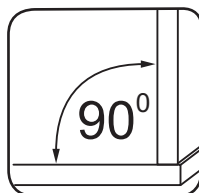
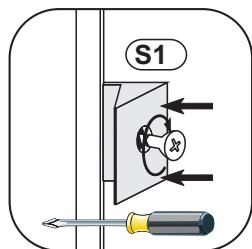
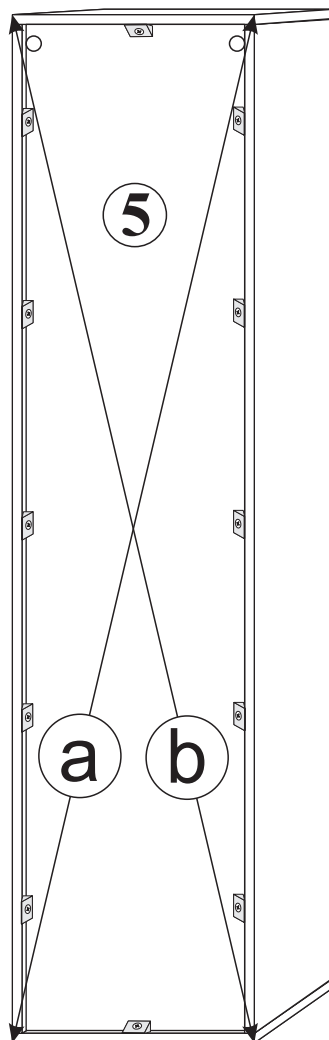


5

Typ:L

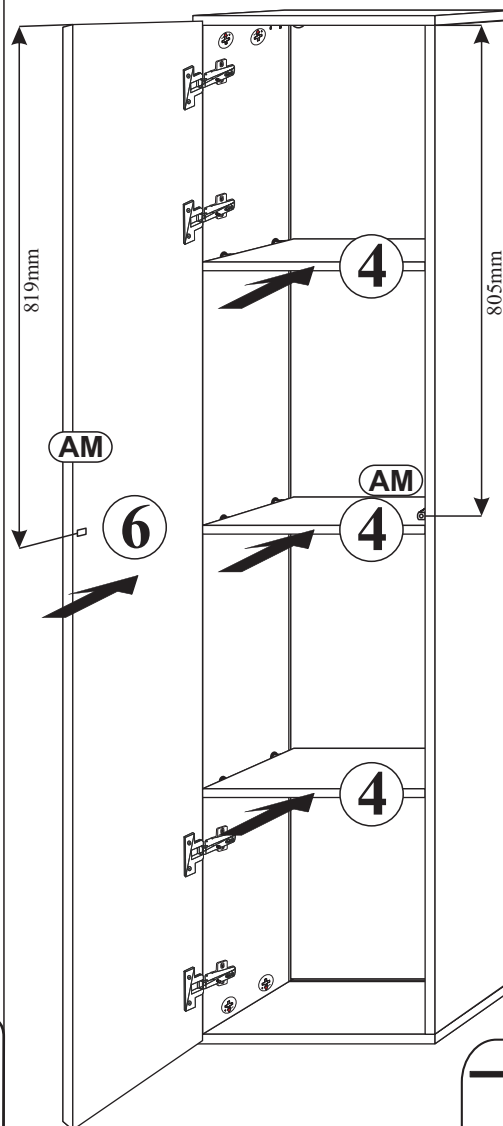

Typ:P

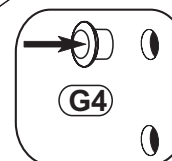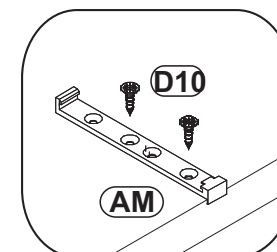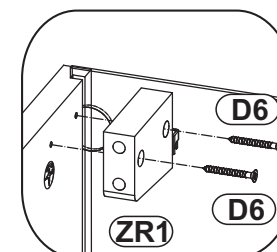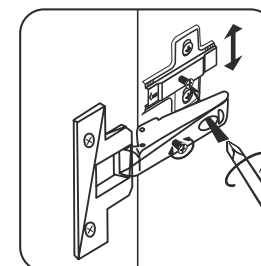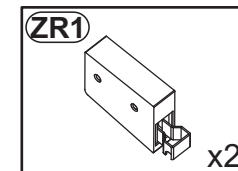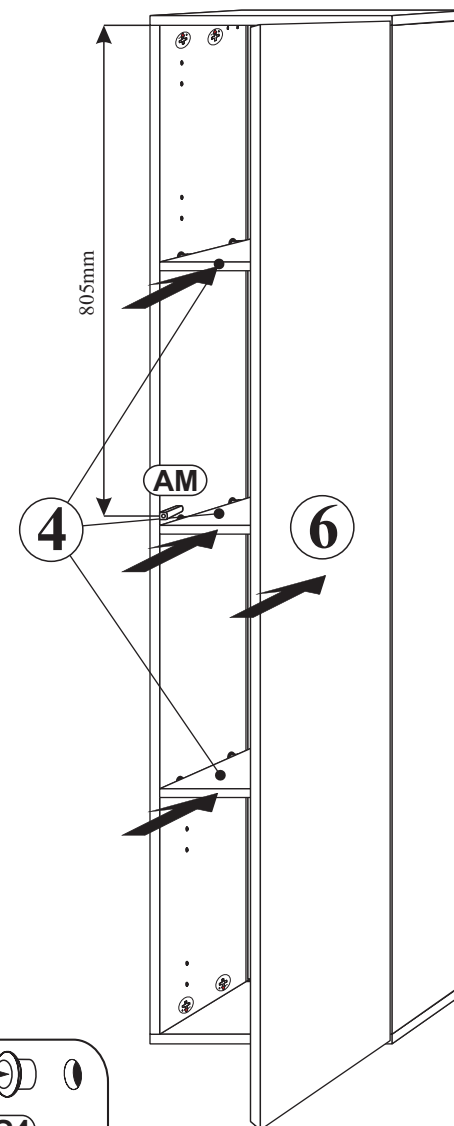




Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **40**
Typ:



Blatt Nr **5** von: **5**
Strona **5** z:

6

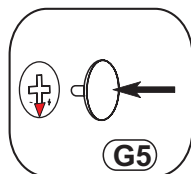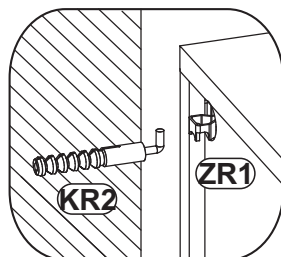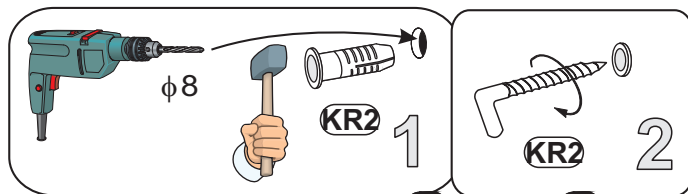

PL Złączone kolki do zawieszania bryły, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednie dokupić.

D Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

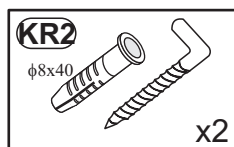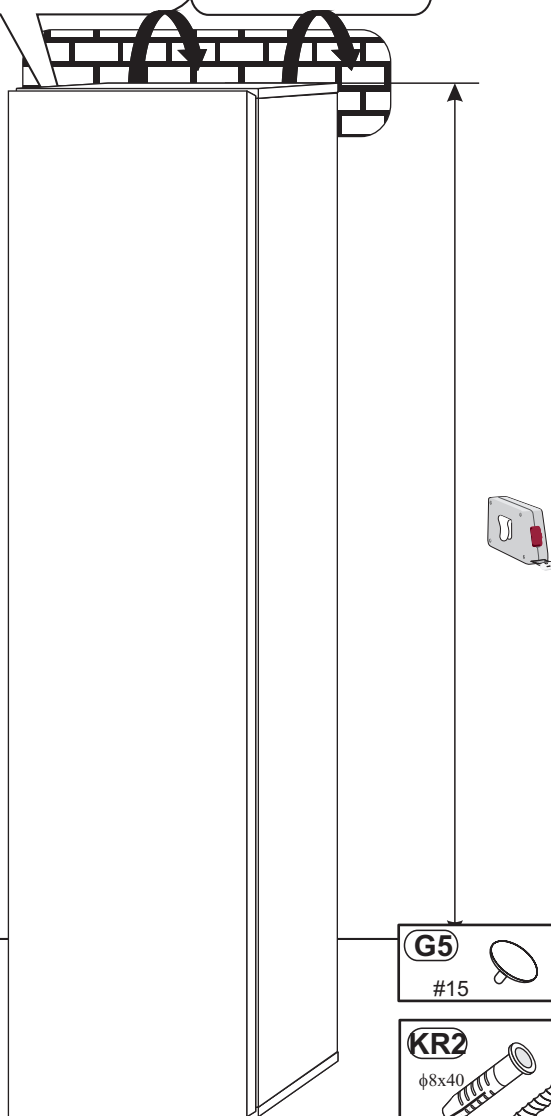

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:


Type: **41**
Typ:

Blatt Nr **1** von: **5**
Strona z:


MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA



Typ:L

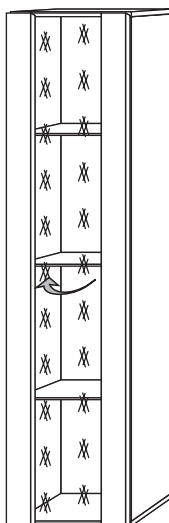

Typ:P

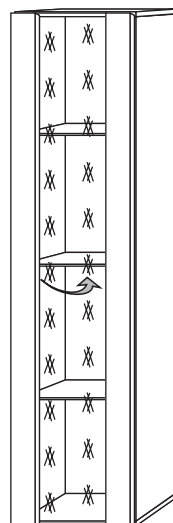

2 Personen
2 Osoby

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!





















Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta		
Länge/Dł. mm	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

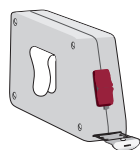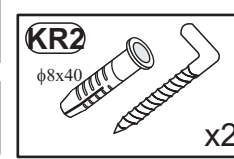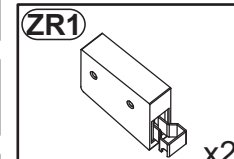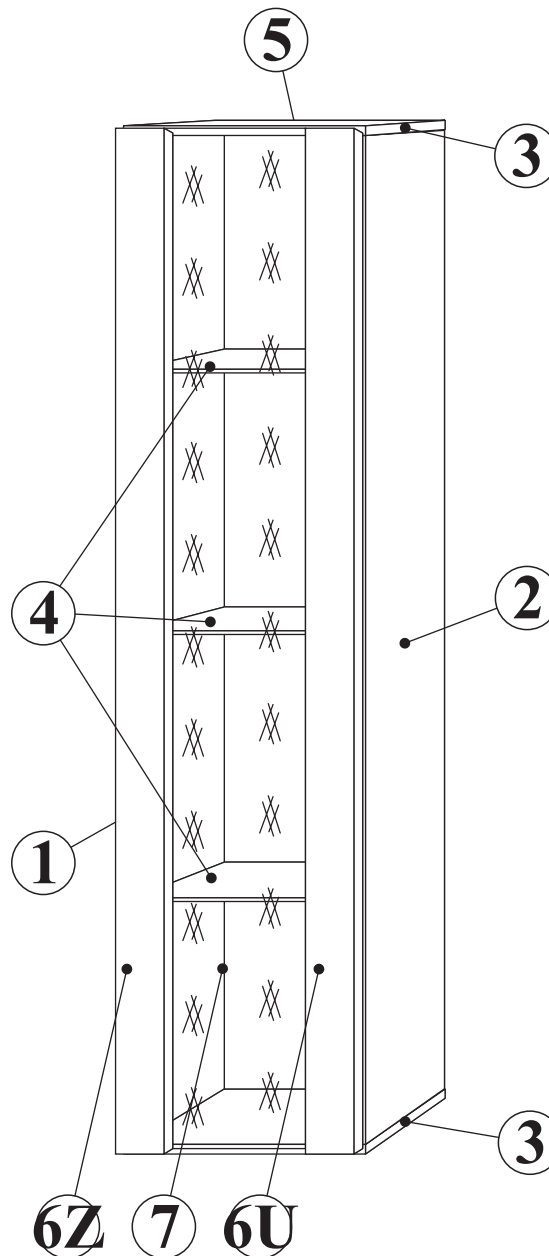












Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **41**
Typ:

Blatt Nr **2** von: **5**
Strona z:

1

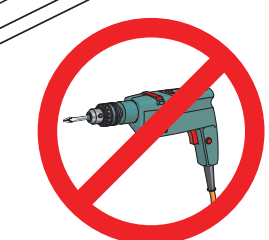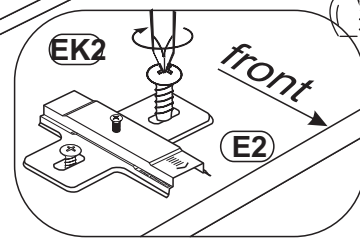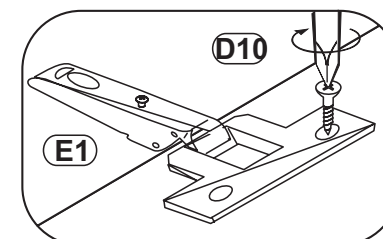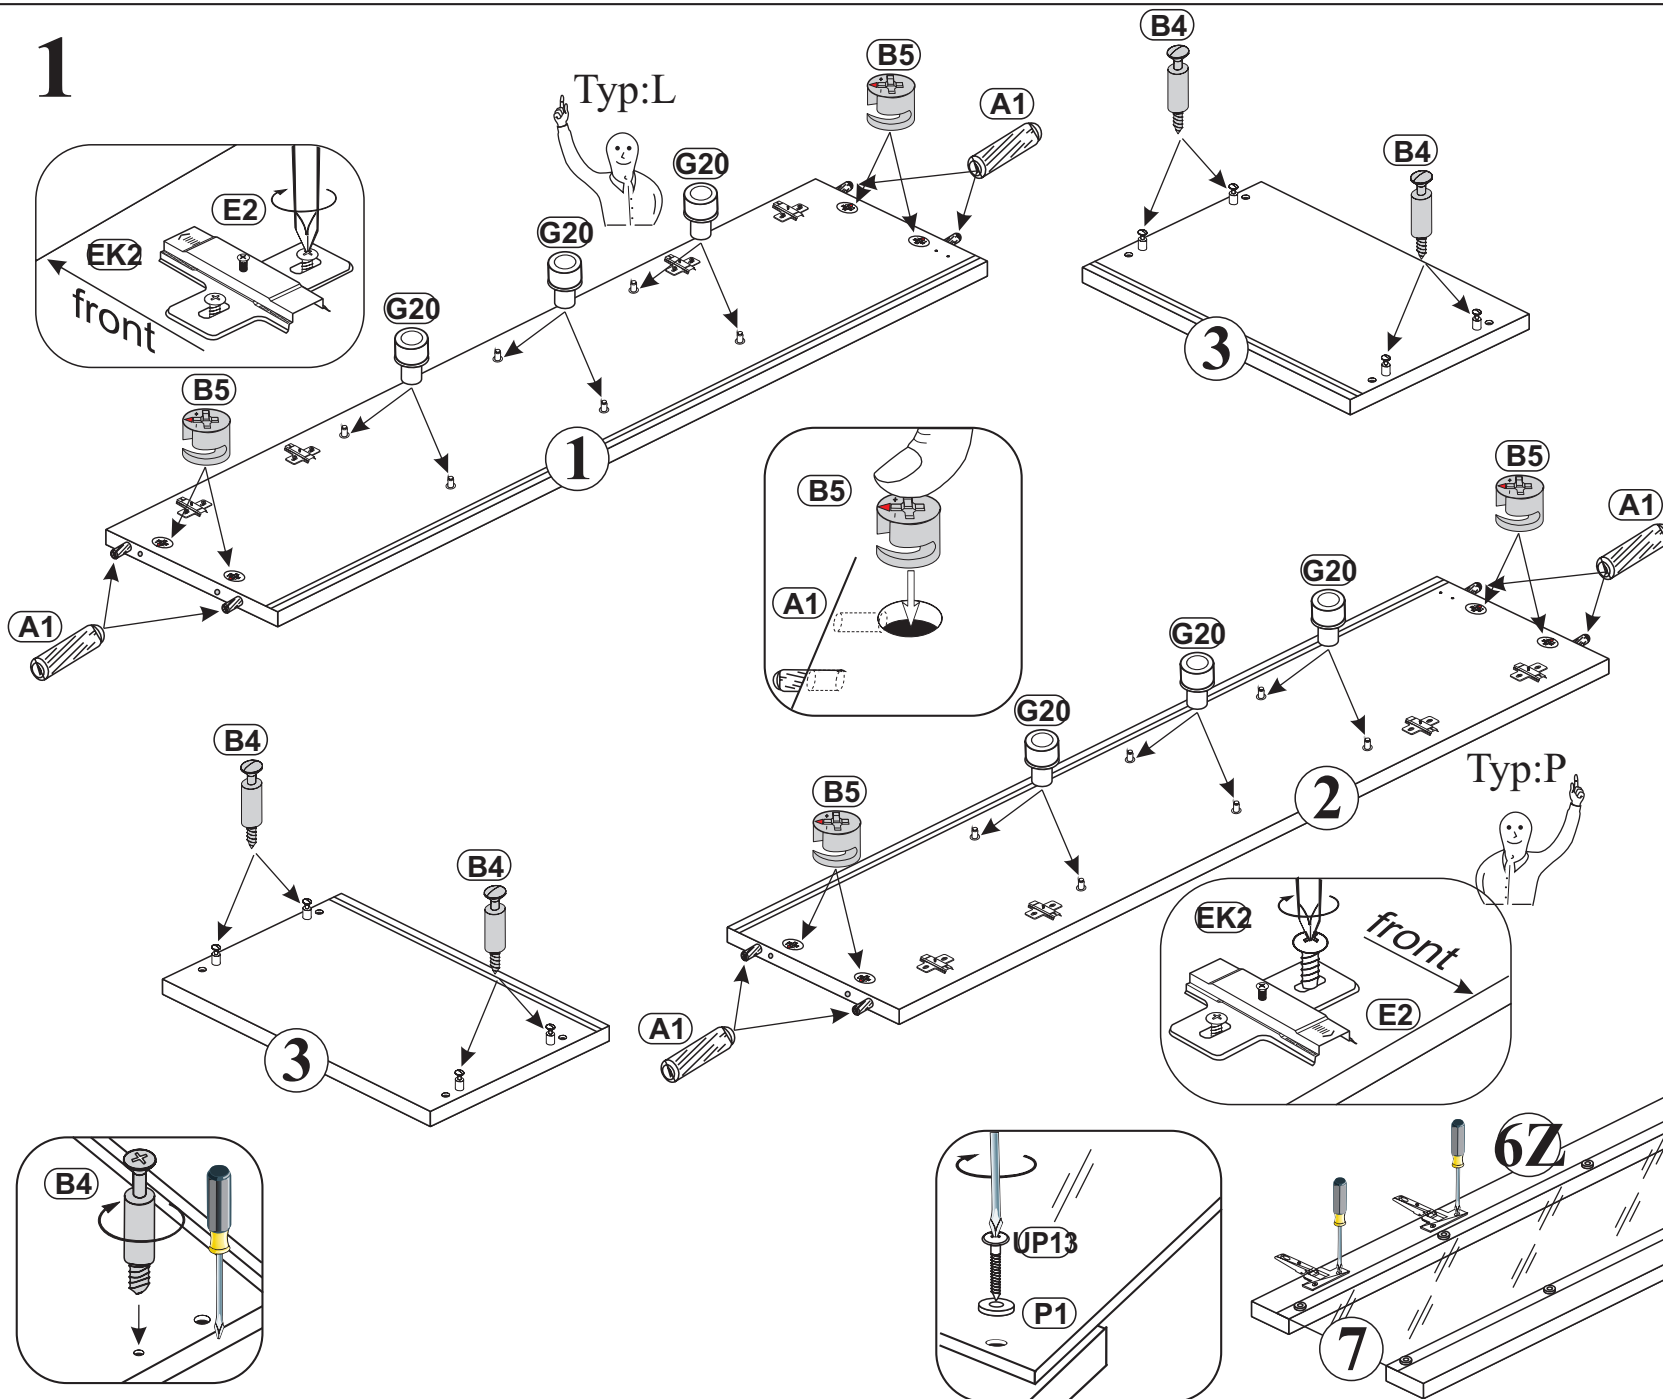


Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:


Type: **41**
Typ:

Blatt Nr **3** von: **5**
Strona z:

2 Typ:L

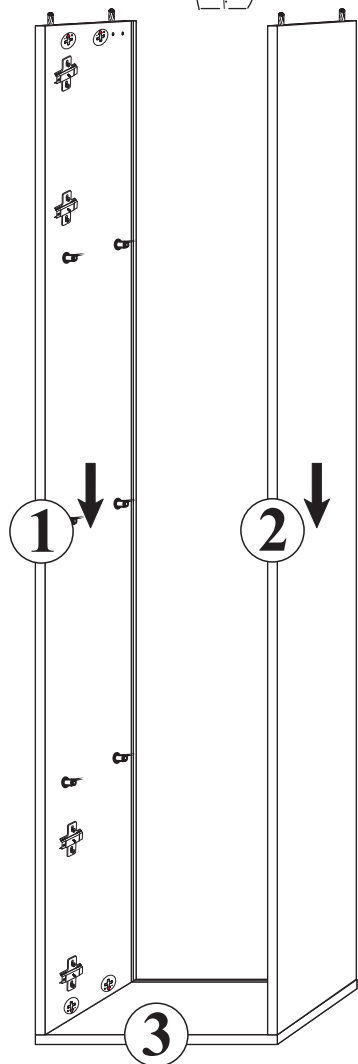


Typ:P

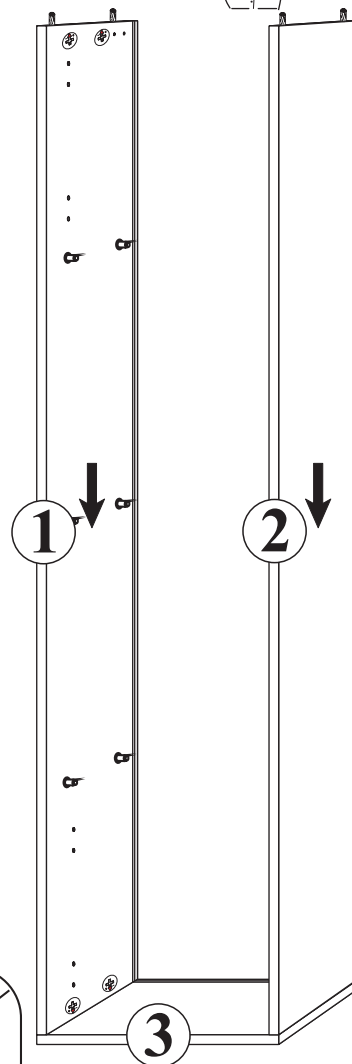


3

Typ:L

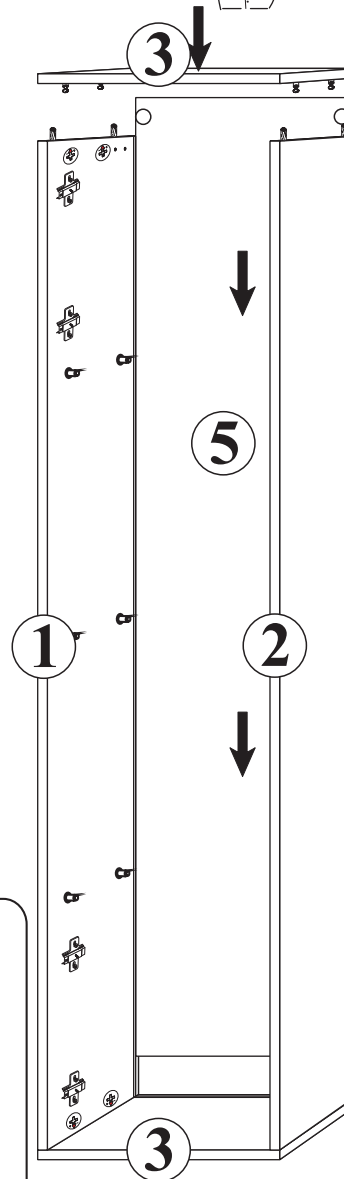

Typ:P

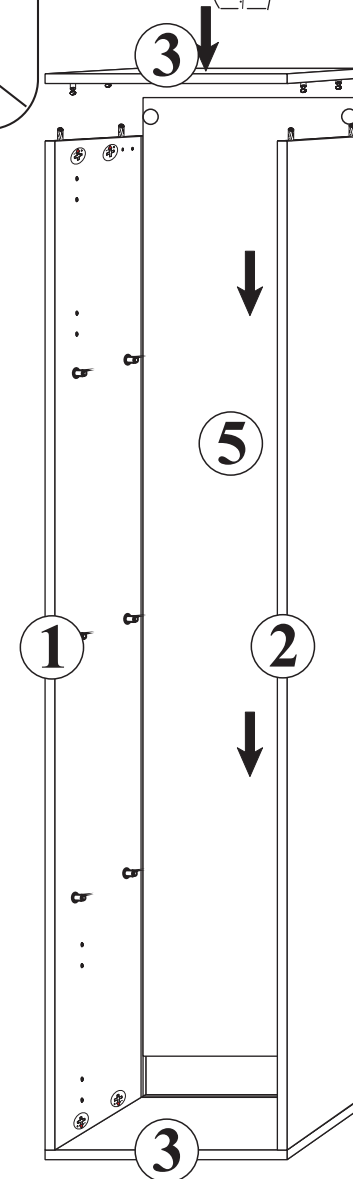

Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **41**
Typ:

Blatt Nr **4** von: **5**
Strona z:




4

S1




x12

a=b

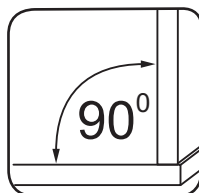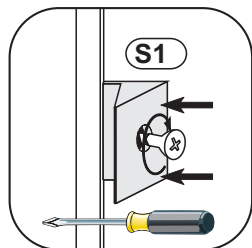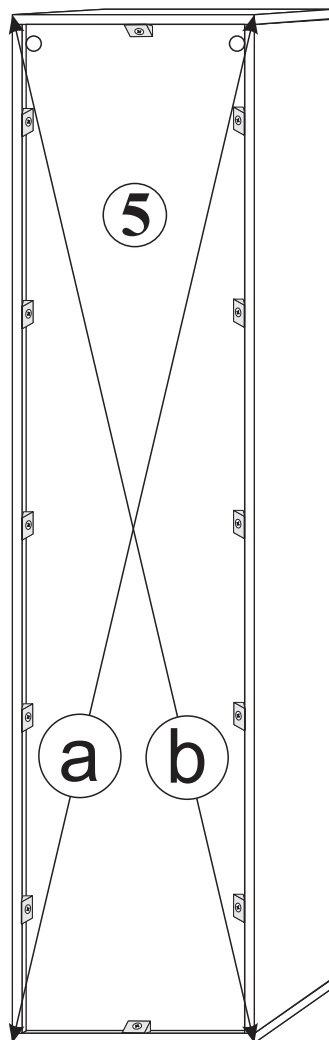


5


Typ:L

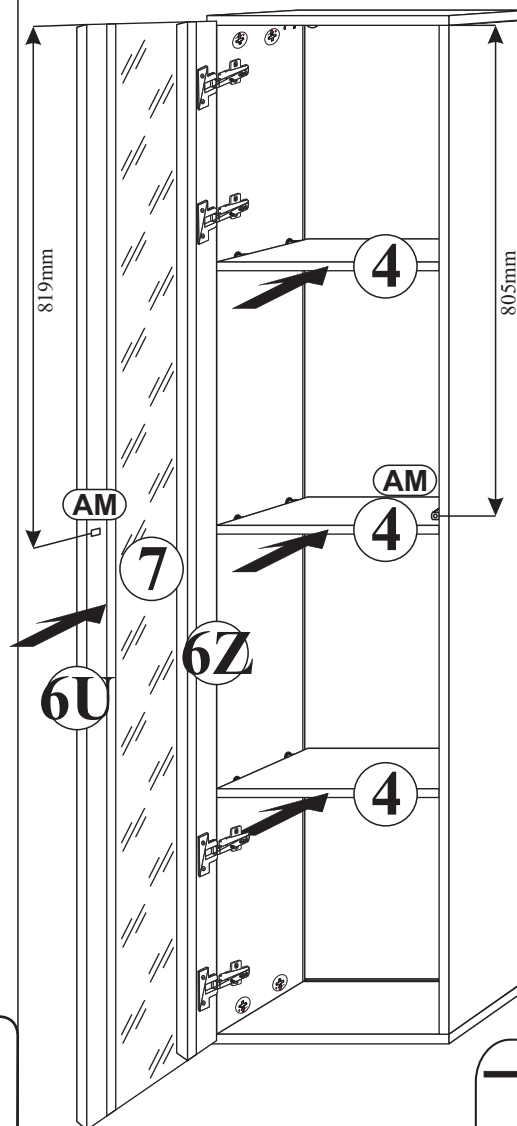

Typ:P

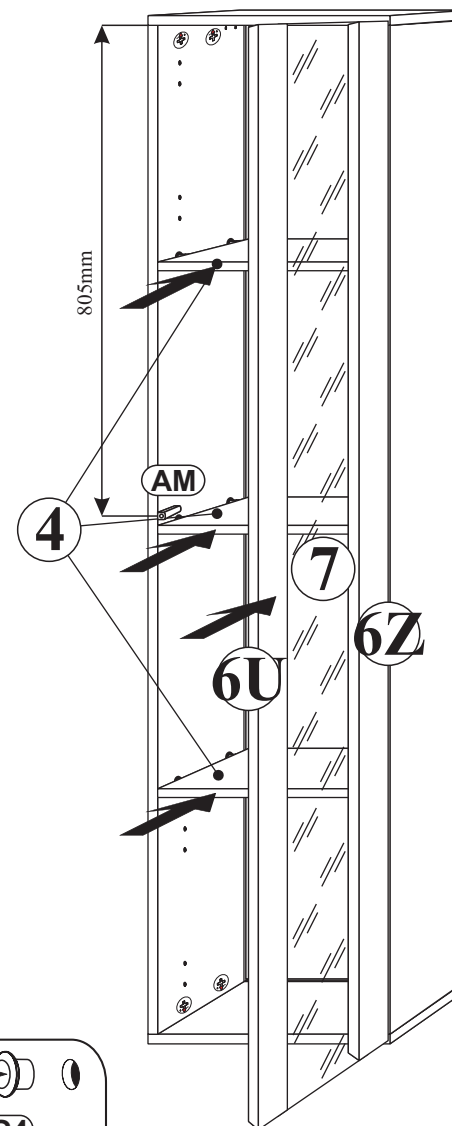

ZR1






x2

D6



3,5x30 x4

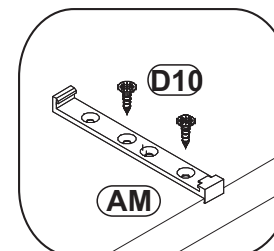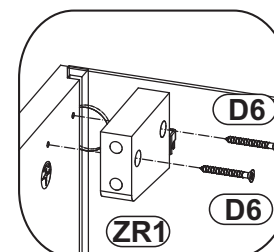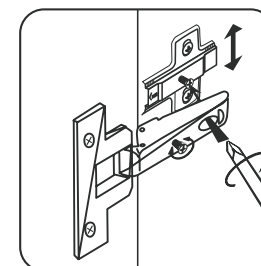

D10



3,5x13 x2

AM



x1

G4



φ 5 x8




Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **41**
Typ:



Blatt Nr **5** von: **5**
Strona **5** z:

6

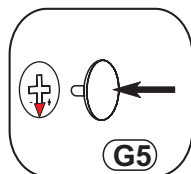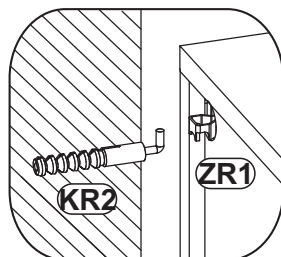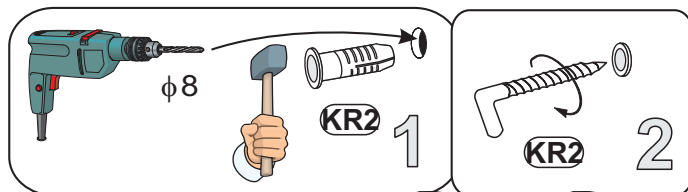

PL Załączone kołki do zawieszania bryły, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednie dokupić.

D Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

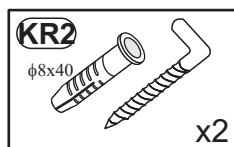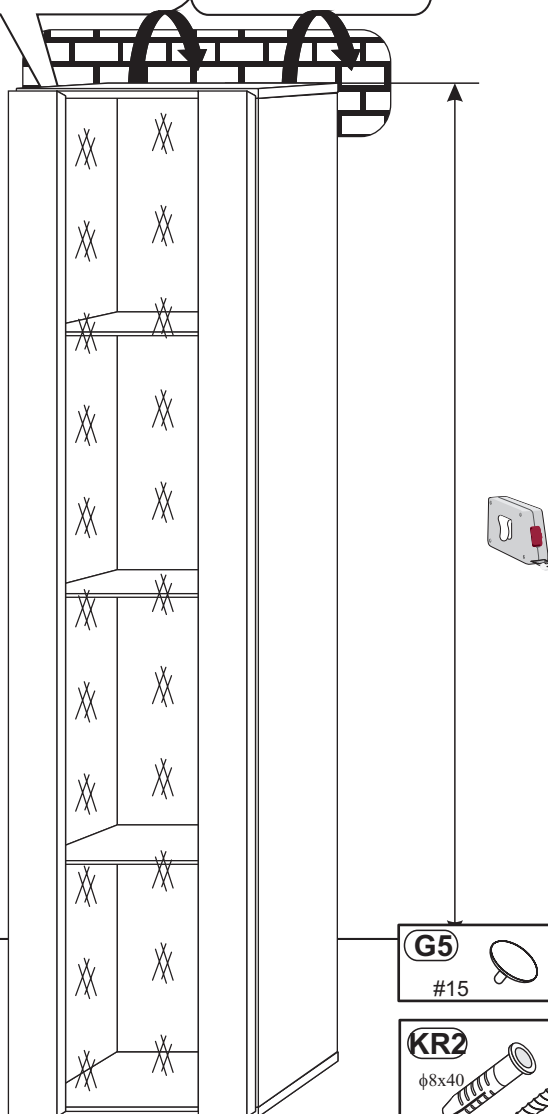

Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.