




# MODEL: KRONE

## NR. 50

KRONE II

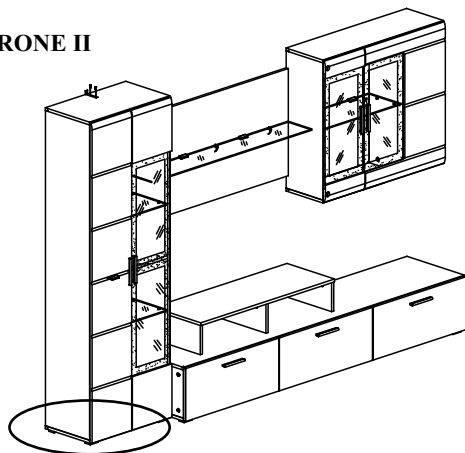

KRONE IV

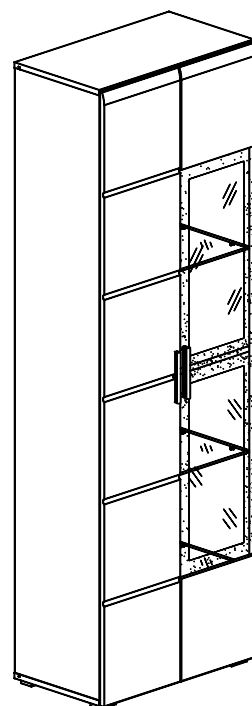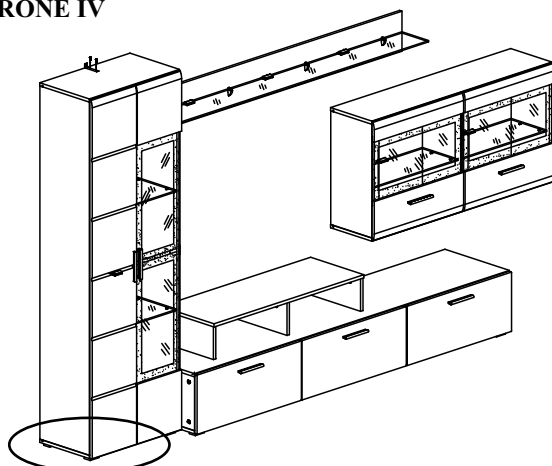

**(D)** Montageanleitung





**(NL)** Handleiding voor de montage

**(TR)** Montaj talimatı

**(GB)** Assembly instructions

**(PL)** Instrukcja montażu


**(FR)** Instructions d'installation


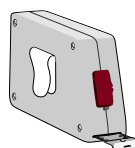
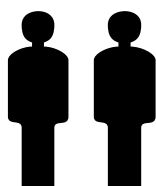



















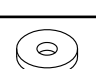

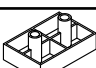

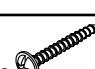
**Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •  
Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité**









<p><b>FR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif.</li> <li>2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur.</li> <li>3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé.</li> <li>4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager.</li> <li>5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.</li> </ol>
<p><b>NL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.</li> <li>2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.</li> <li>3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.</li> <li>4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.</li> <li>5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.</li> </ol>
<p><b>PL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.</li> <li>2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.</li> <li>3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.</li> <li>4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.</li> <li>5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.</li> </ol>
<p><b>GB</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.</li> <li>2. The product is not suitable for outdoor use.</li> <li>3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.</li> <li>4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.</li> <li>5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.</li> </ol>
<p><b>TR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.</li> <li>2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.</li> <li>3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.</li> <li>4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.</li> <li>5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.</li> </ol>
<p><b>D</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.</li> <li>2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.</li> <li>3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.</li> <li>4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.</li> <li>5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.</li> </ol>
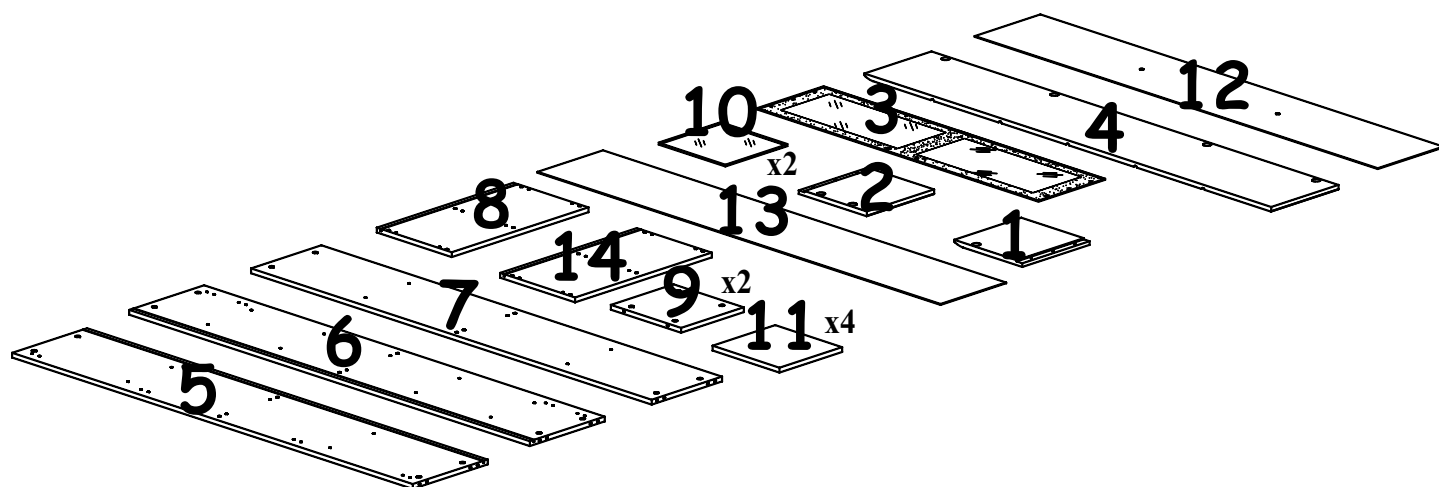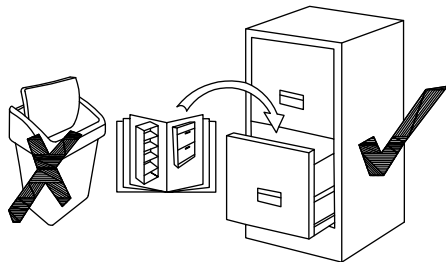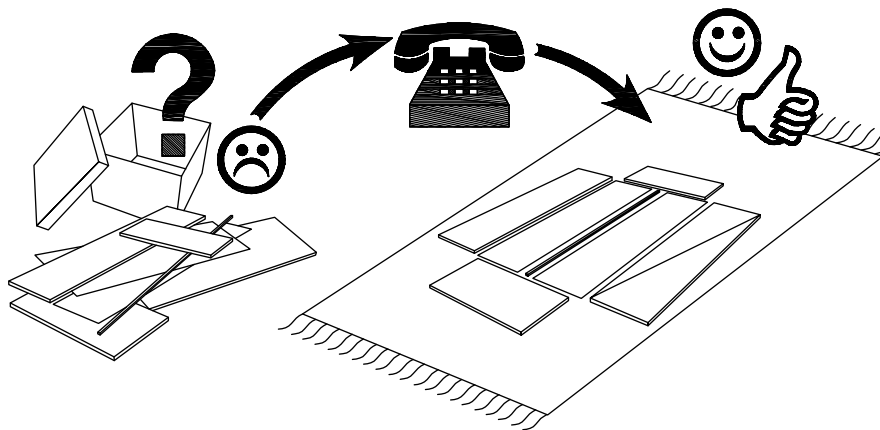
## Service \* Dienstverlenig \* Serwis \* Servis \* Сервисная служба





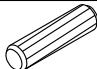
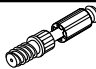
Name * Naam* Nazwa* Isim *Название
KRONE
Nr* No* Номер
23...
Typ* Type* Tip* Тип
50

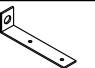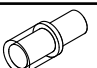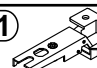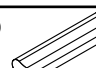
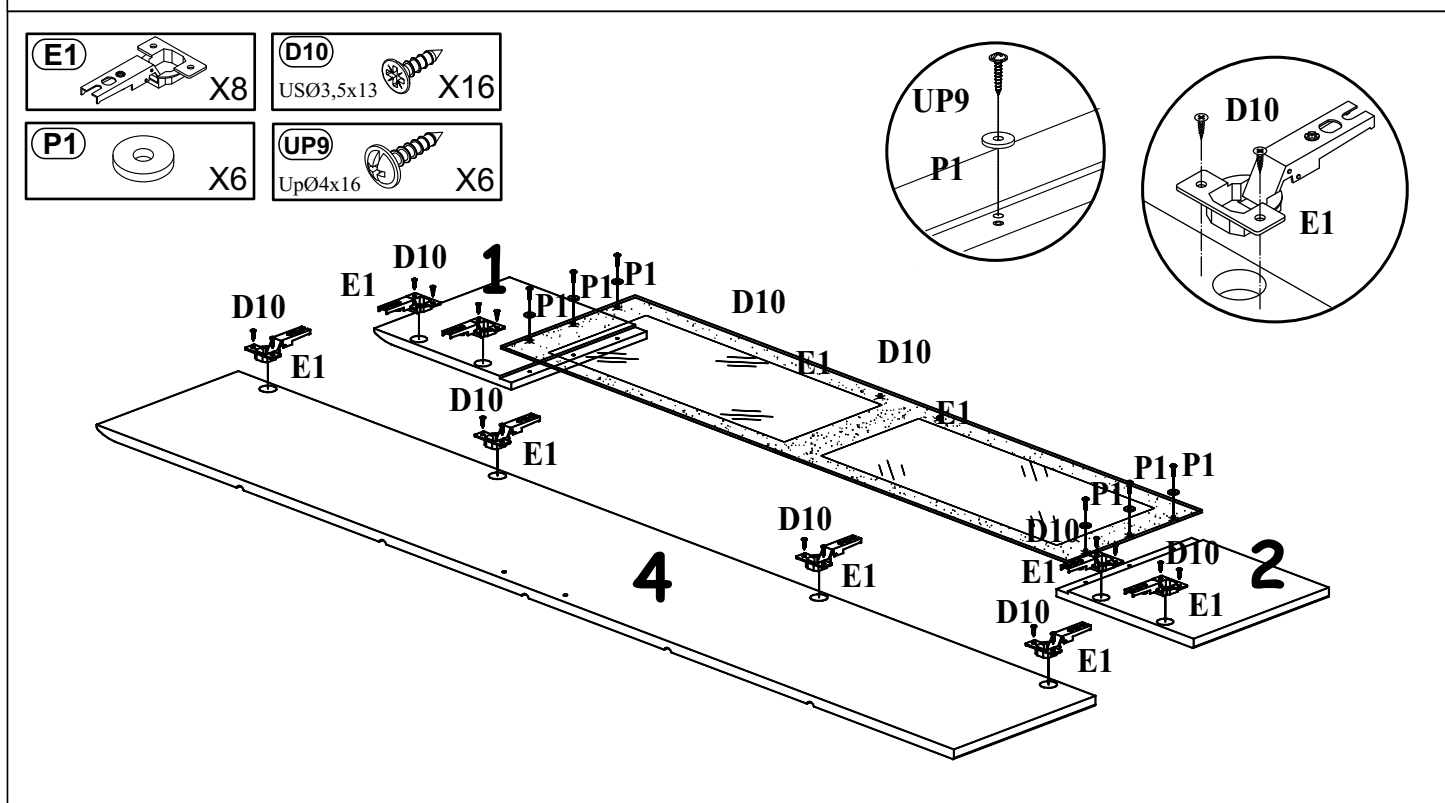
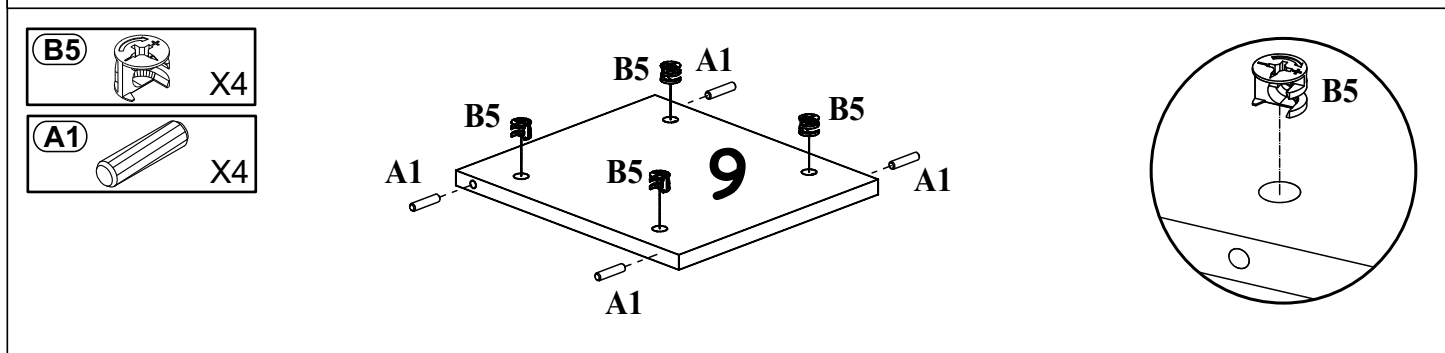
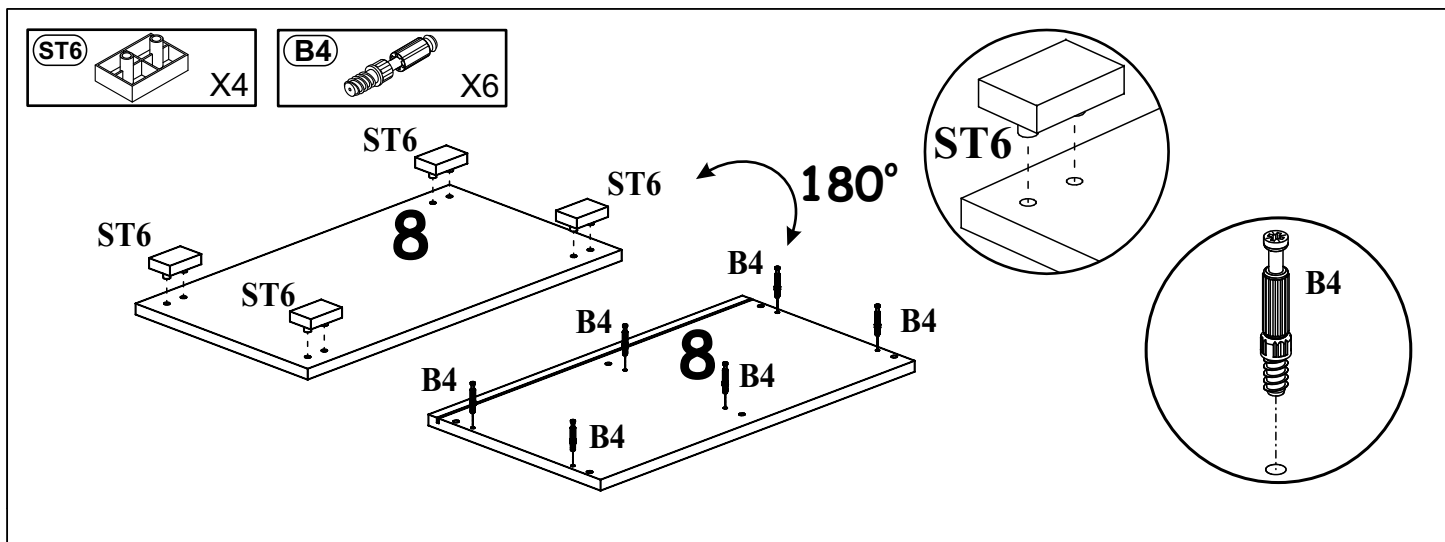
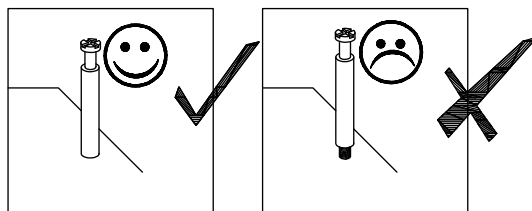
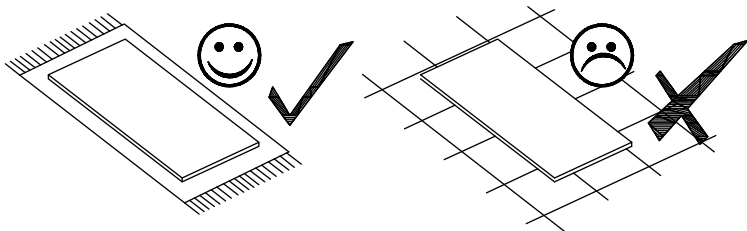






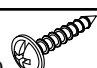
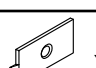
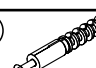
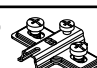
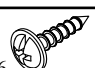
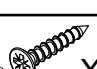
<b>A1</b>  X20	<b>B4</b>  X16	<b>B5</b>  X20	<b>B6</b>  X2	<b>L1</b>  X1
<b>G20</b>  X8	<b>E1</b>  X8	<b>KL</b>  X2	<b>G5</b>  X20	<b>G7</b>  X16
<b>UP11</b>  UPØ4x20 X2	<b>G16</b>  X12	<b>KR1</b>  X1	<b>E2</b>  X8	<b>UP9</b>  UPØ4x16 X6
<b>D9</b>  USØ3x20 X12	<b>D10</b>  USØ3,5x13 X18	<b>P1</b>  X8	<b>S1</b>  X16	<b>ST6</b>  X4
			<b>G2</b>  X1	<b>UP6</b>  UPØ4x30 X2

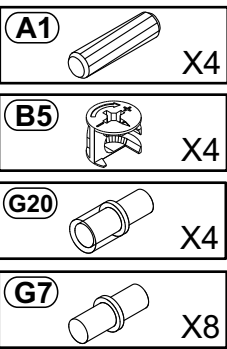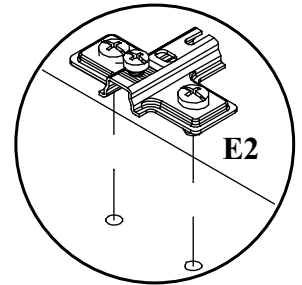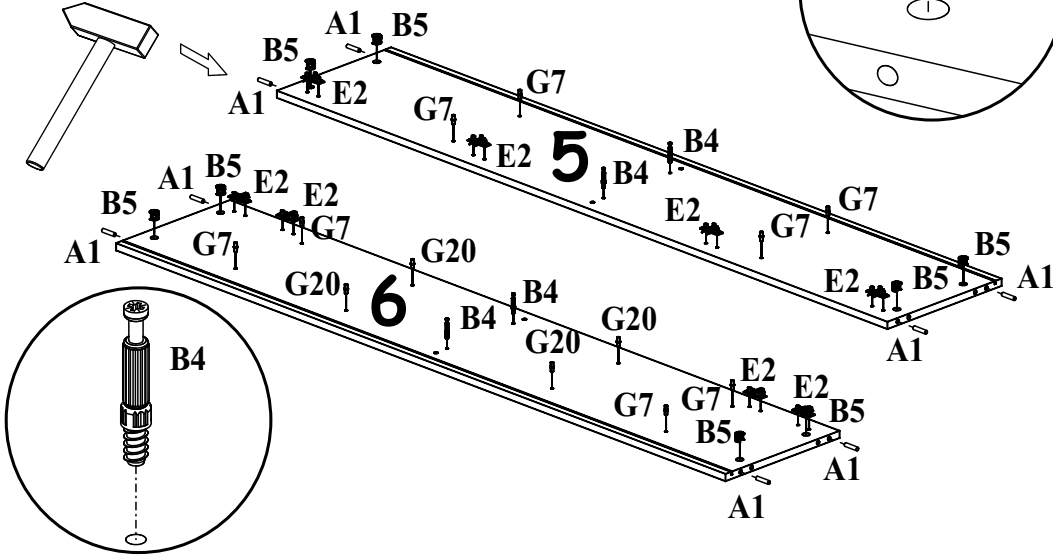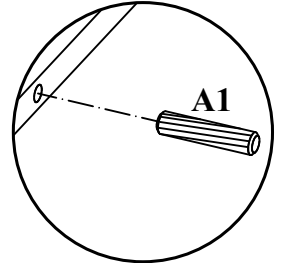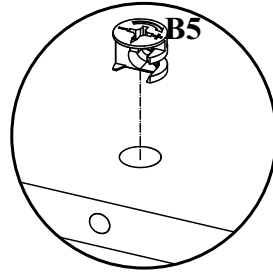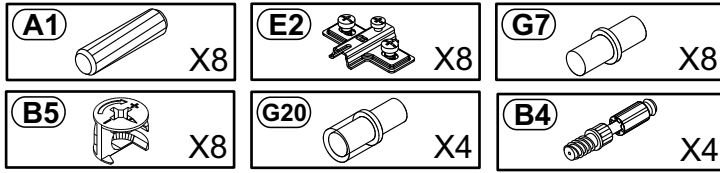
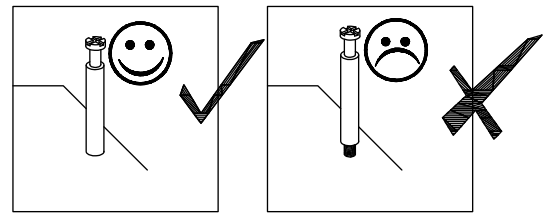
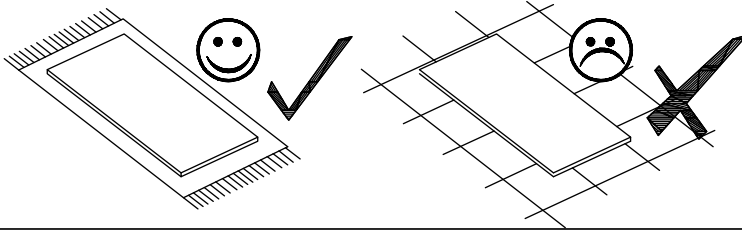



180°










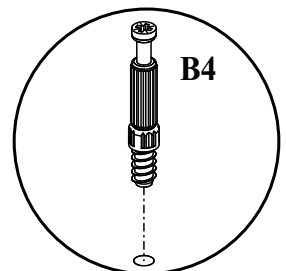
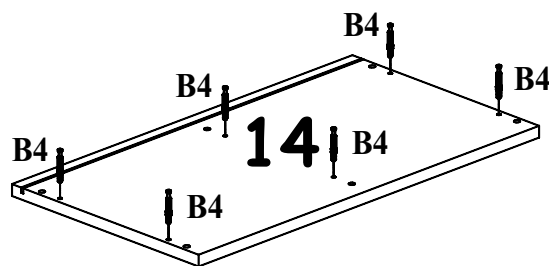

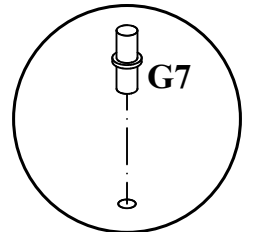
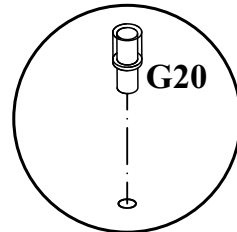
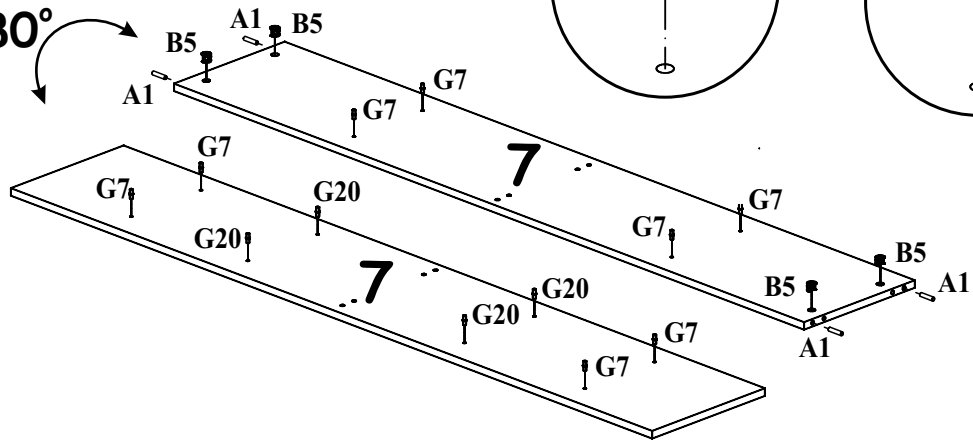





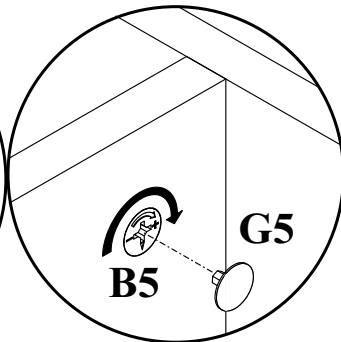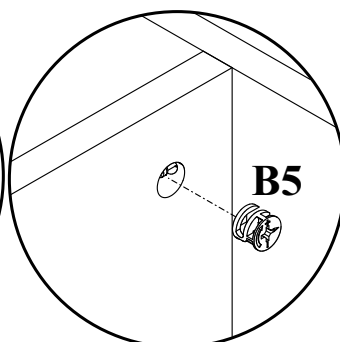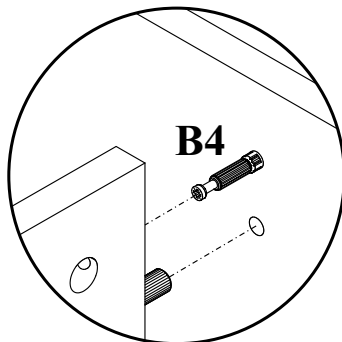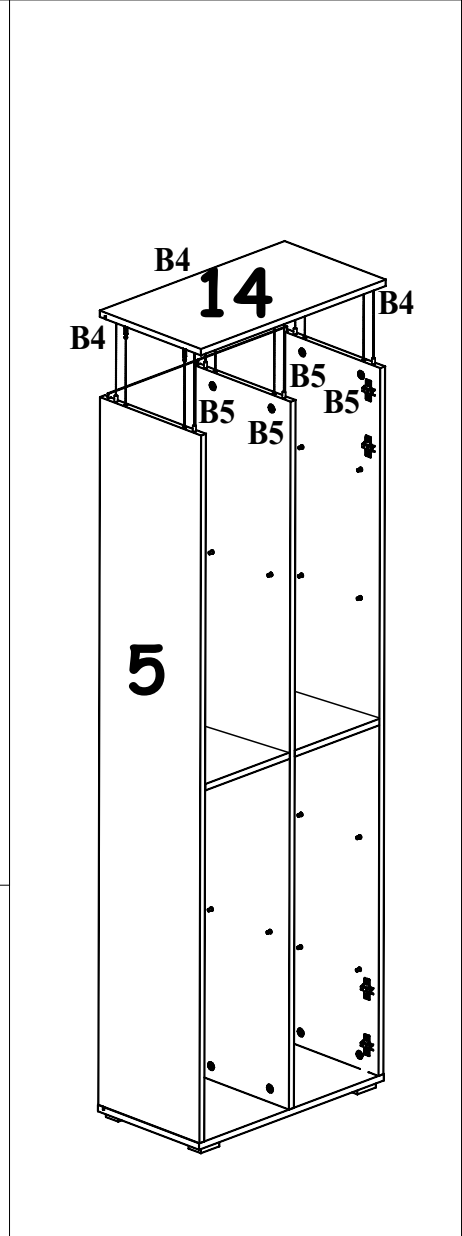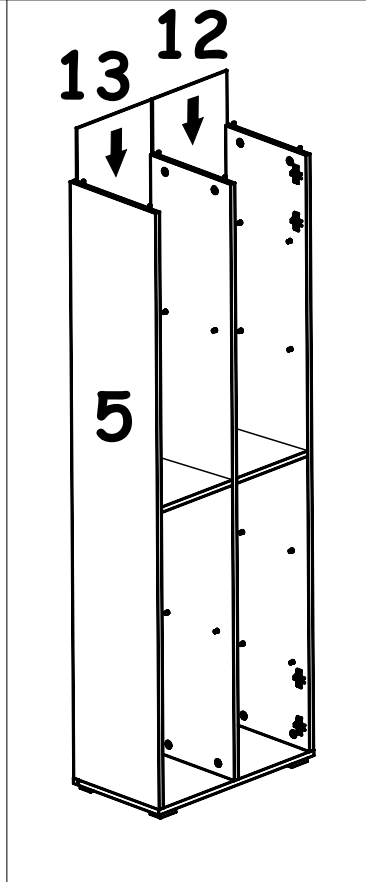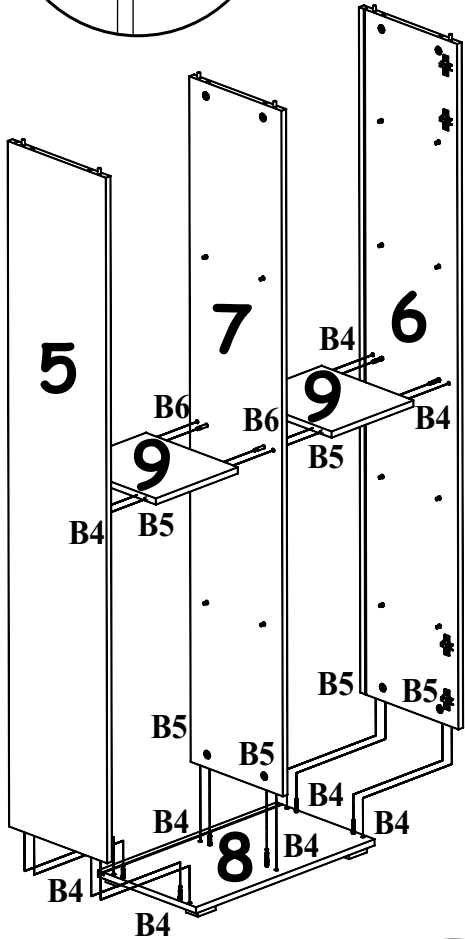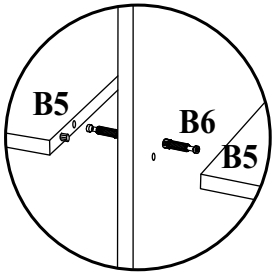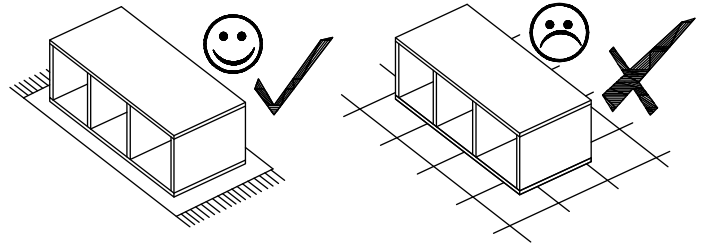

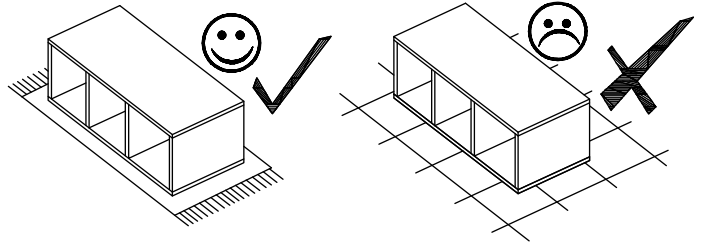

$X=Y$  

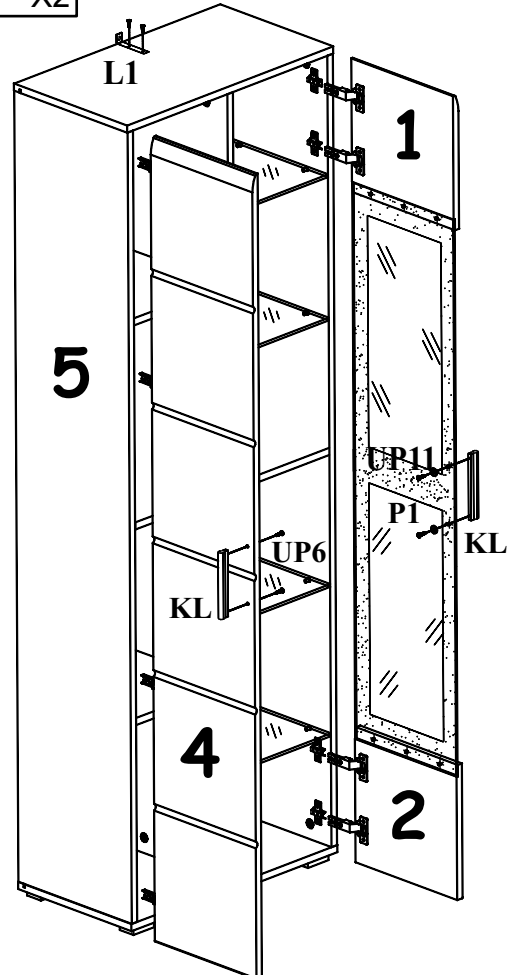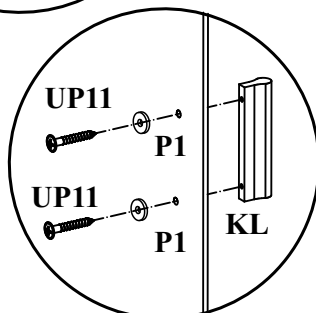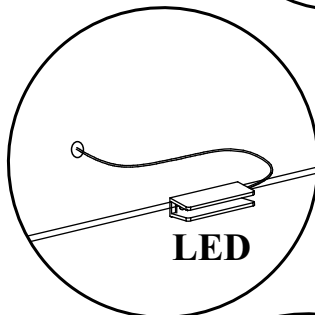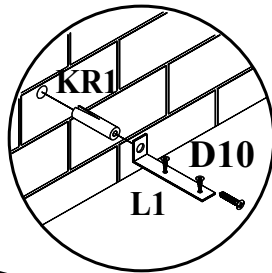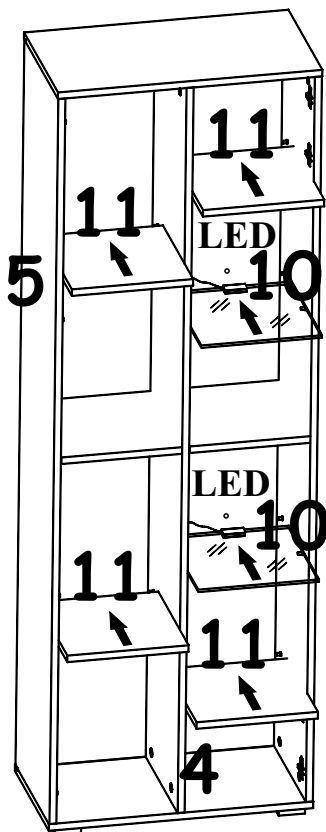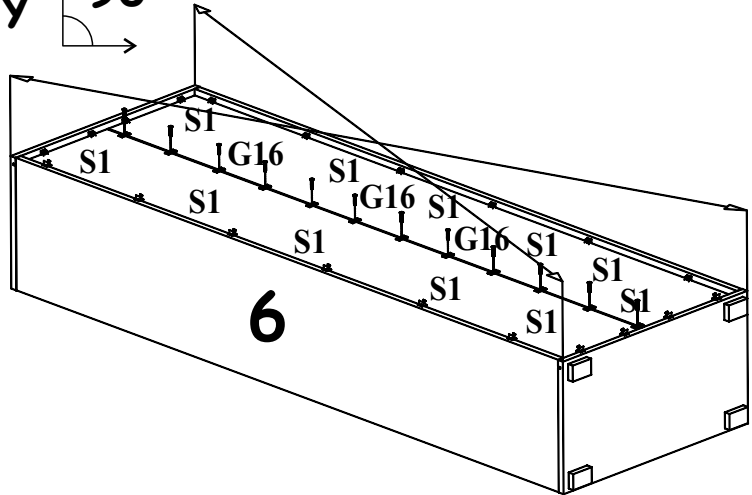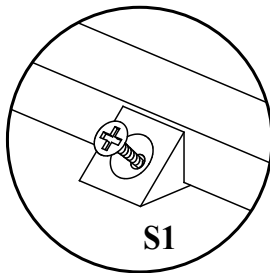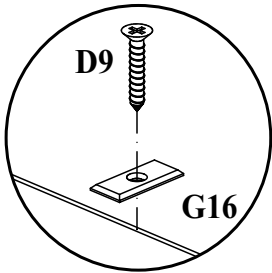

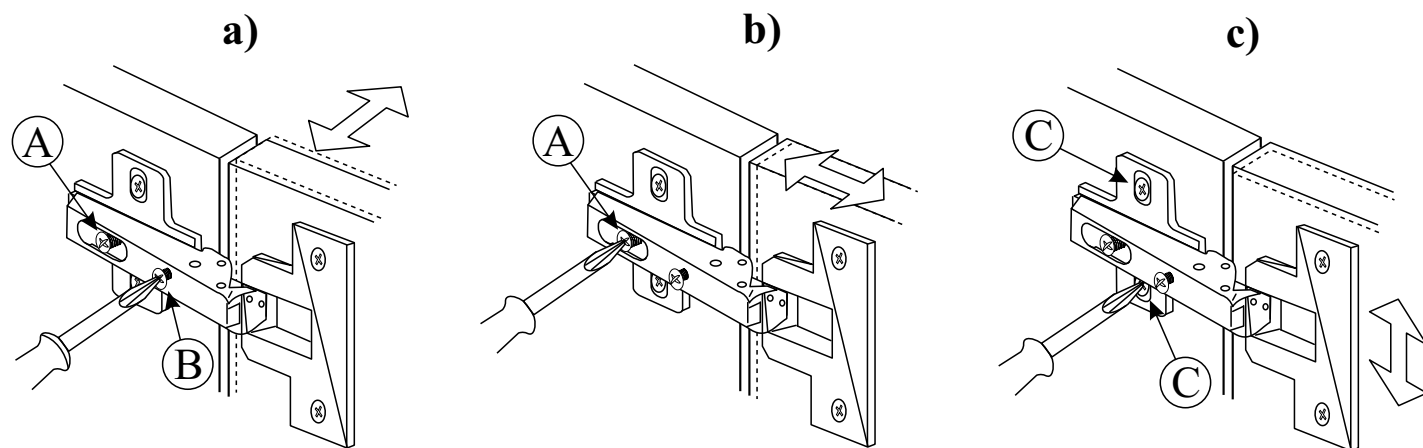

**Verstellmöglichkeiten**

- a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

**Instructions for hinge adjustment**

- a) Side adjustment:  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

**Les possibilités de positionnement**

- a) Positionnement de la rainure:  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

**Możliwości regulacji**

- a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:


Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		




# MODEL: KRONE

## NR. 70


KRONE I

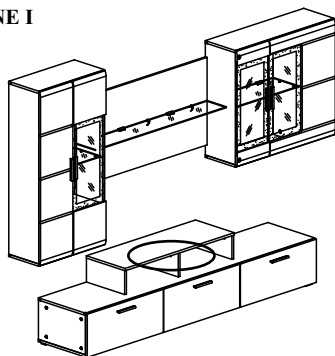



KRONE II

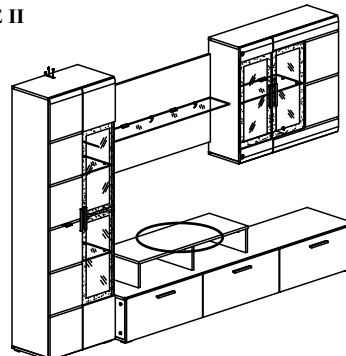

KRONE III




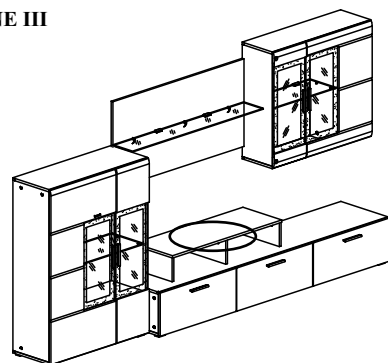


KRONE IV

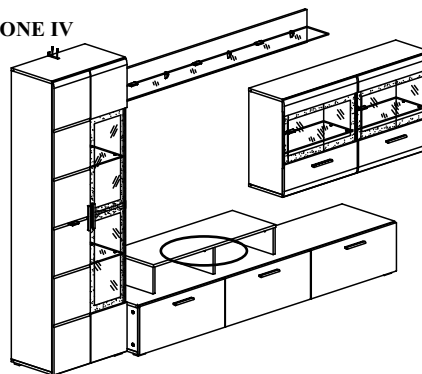

**(D)** Montageanleitung  
**(NL)** Handleiding voor de montage  
**(TR)** Montaj talimatı

**(GB)** Assembly instructions  
**(PL)** Instrukcja montażu  
**(FR)** Instructions d'installation





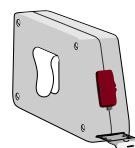
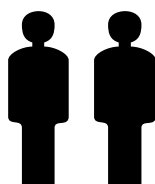











**Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •  
Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité**


FR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif.</li> <li>2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur.</li> <li>3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé.</li> <li>4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager.</li> <li>5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.</li> </ol>
NL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.</li> <li>2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.</li> <li>3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.</li> <li>4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.</li> <li>5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.</li> </ol>
PL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.</li> <li>2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.</li> <li>3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.</li> <li>4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.</li> <li>5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.</li> </ol>
GB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.</li> <li>2. The product is not suitable for outdoor use.</li> <li>3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.</li> <li>4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.</li> <li>5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.</li> </ol>
TR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.</li> <li>2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.</li> <li>3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.</li> <li>4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.</li> <li>5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.</li> </ol>
D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.</li> <li>2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.</li> <li>3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.</li> <li>4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.</li> <li>5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.</li> </ol>

## Service \* Dienstverlenig \* Serwis \* Servis \* Сервисная служба

Name * Naam* Nazwa* Isim *Название KRONE	
Nr* No* Номер 23...	
Тур* Туре* Тір* Тип 70	

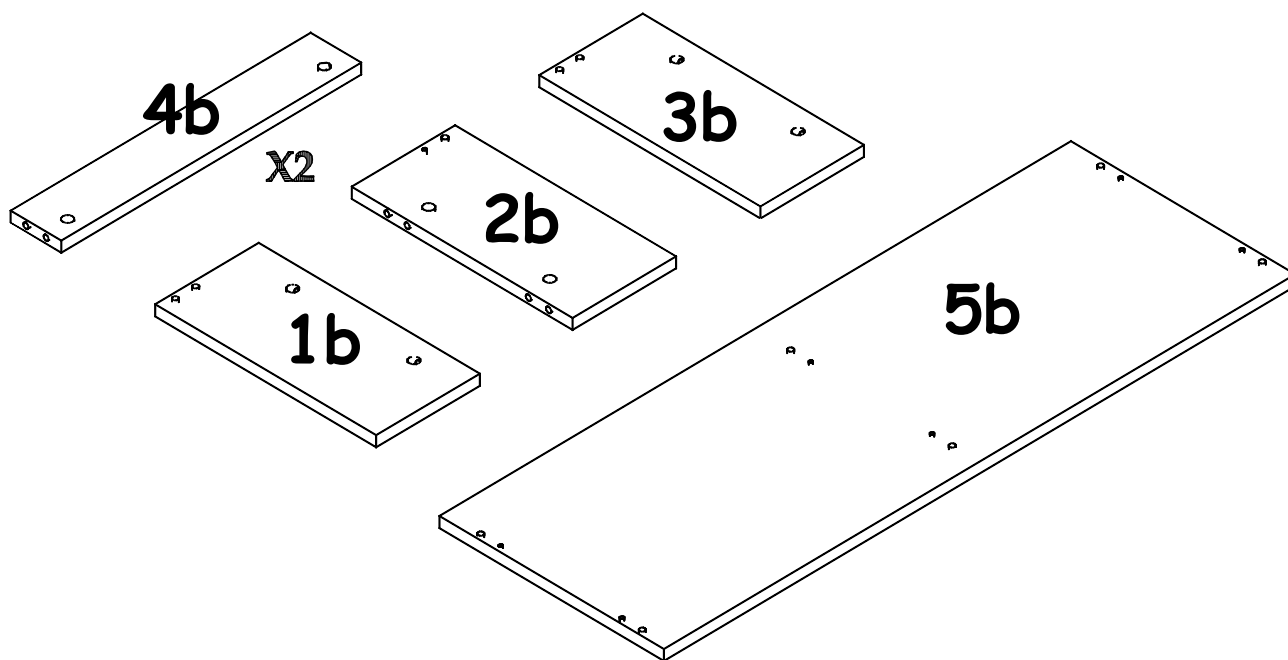

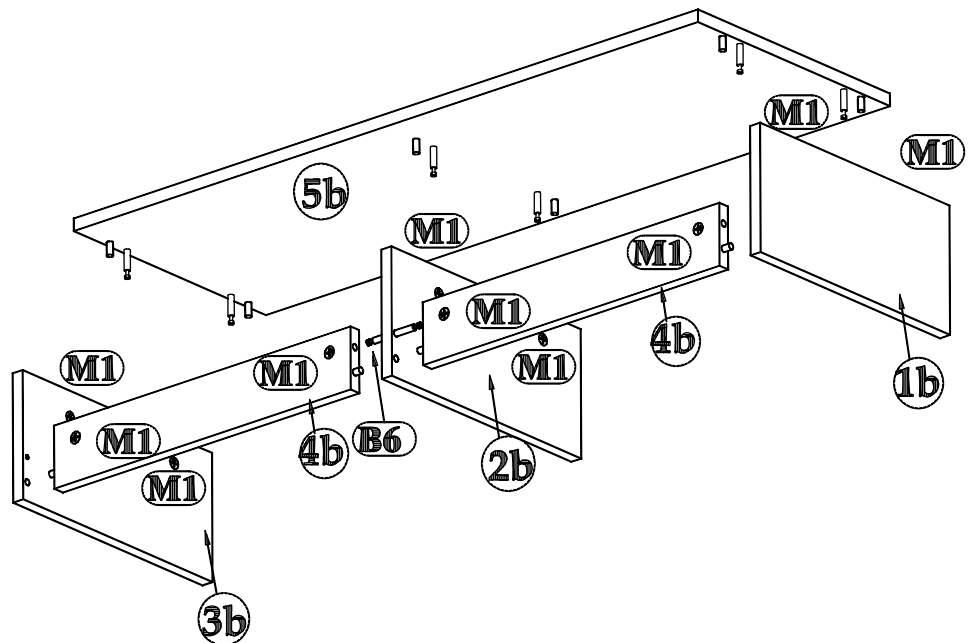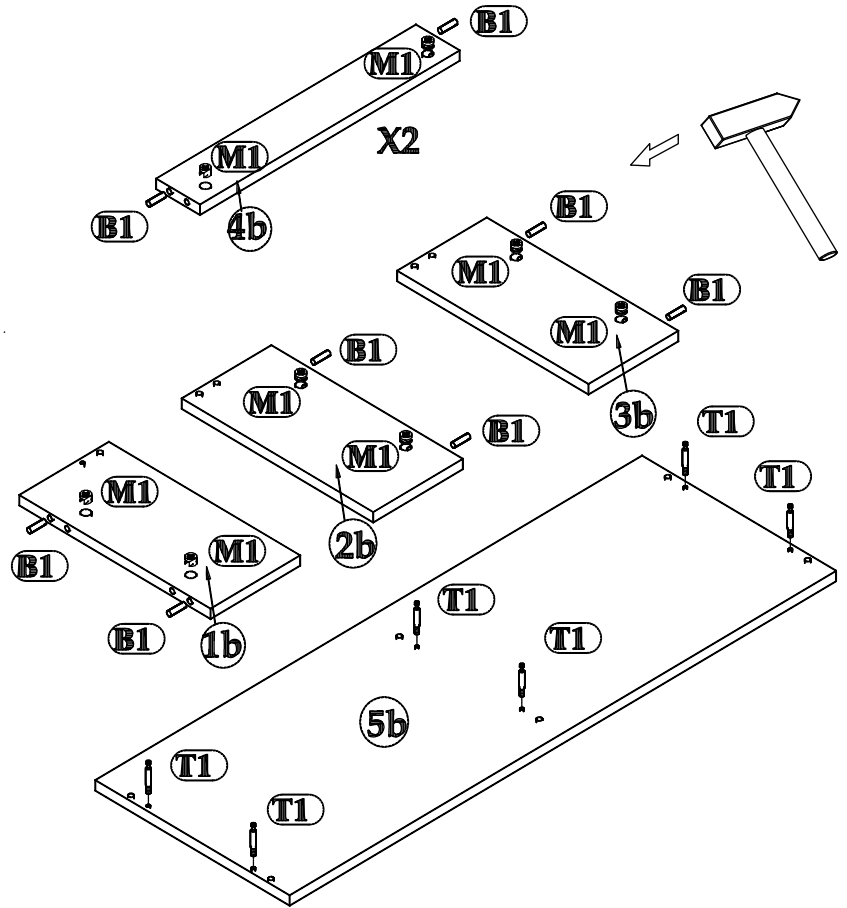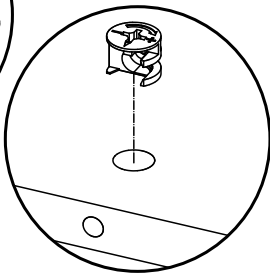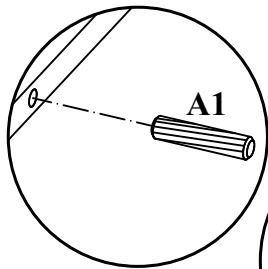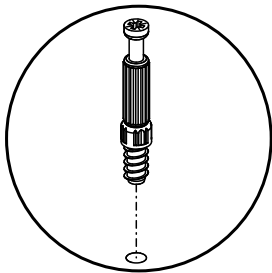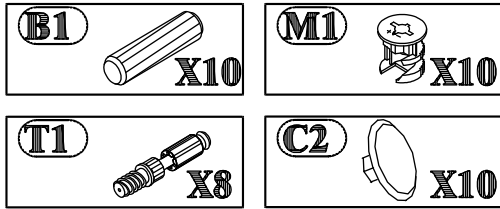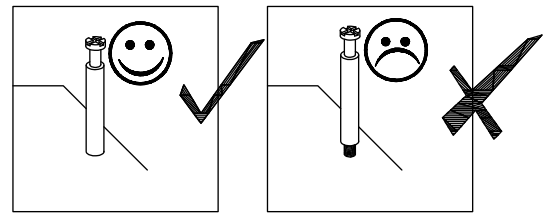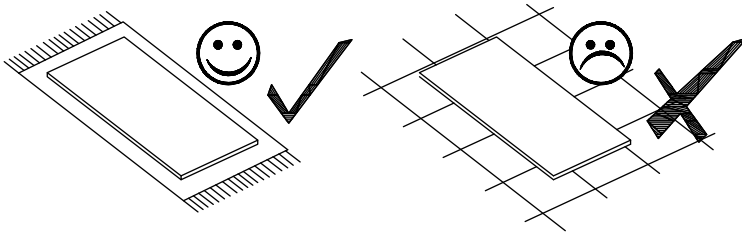

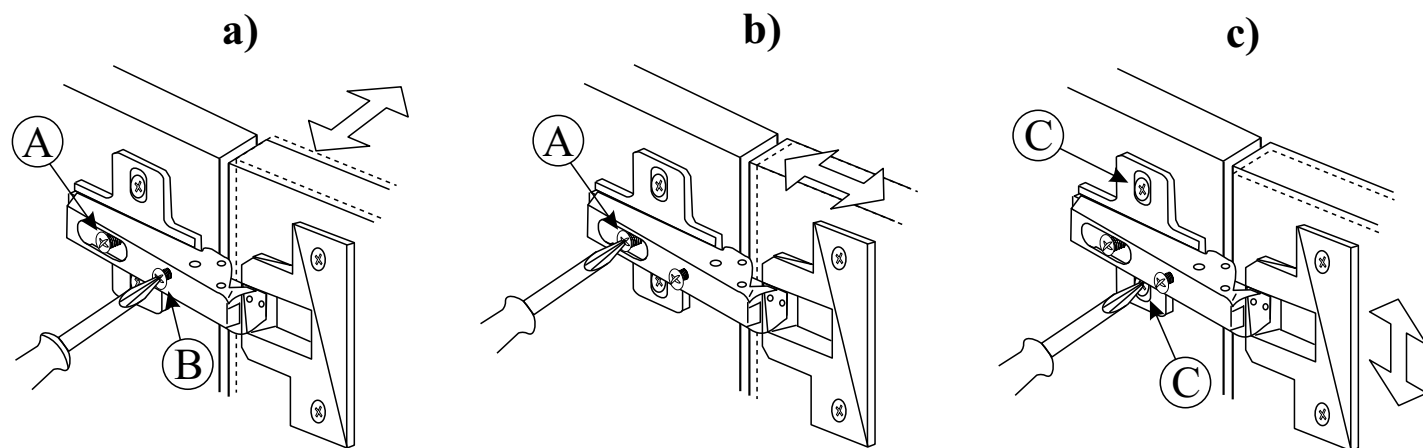

**Verstellmöglichkeiten**

- a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

**Instructions for hinge adjustment**

- a) Side adjustment:  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

**Les possibilités de positionnement**

- a) Positionnement de la rainure:  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

**Możliwości regulacji**

- a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:


Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		


# MODEL: KRONE

## NR. 30


KRONE I

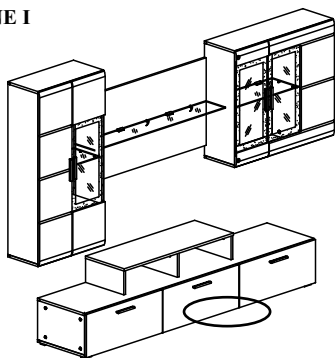


KRONE II

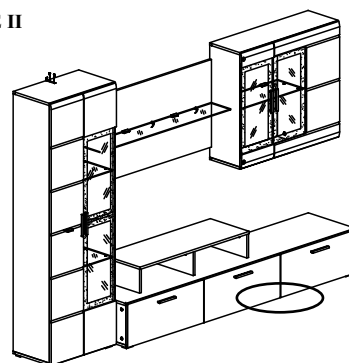

KRONE III




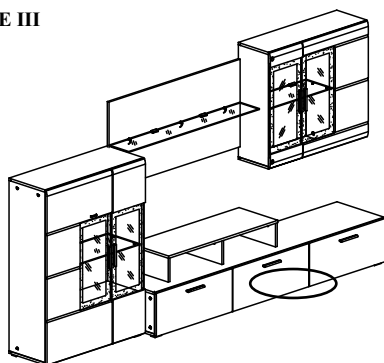


KRONE IV

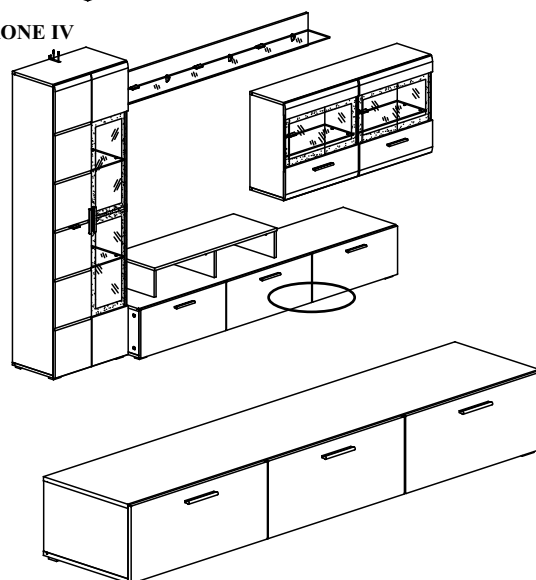

**(D)** Montageanleitung  
**(NL)** Handleiding voor de montage  
**(TR)** Montaj talimatı


**(GB)** Assembly instructions  
**(PL)** Instrukcja montażu  
**(FR)** Instructions d'installation















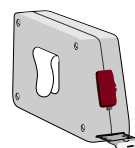
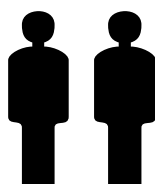


Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •  
Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité



FR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif.</li> <li>2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur.</li> <li>3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé.</li> <li>4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager.</li> <li>5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.</li> </ol>
NL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.</li> <li>2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.</li> <li>3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.</li> <li>4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.</li> <li>5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.</li> </ol>
PL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.</li> <li>2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.</li> <li>3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.</li> <li>4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.</li> <li>5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.</li> </ol>
GB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.</li> <li>2. The product is not suitable for outdoor use.</li> <li>3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.</li> <li>4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.</li> <li>5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.</li> </ol>
TR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.</li> <li>2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.</li> <li>3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.</li> <li>4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.</li> <li>5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.</li> </ol>
D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.</li> <li>2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.</li> <li>3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.</li> <li>4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.</li> <li>5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.</li> </ol>

## Service \* Dienstverlenig \* Serwis \* Servis \* Сервисная служба

Name * Naam* Nazwa* Isim *Название
KRONE
Nr* No* Номер
23...
Typ* Type* Tip* Тип
30

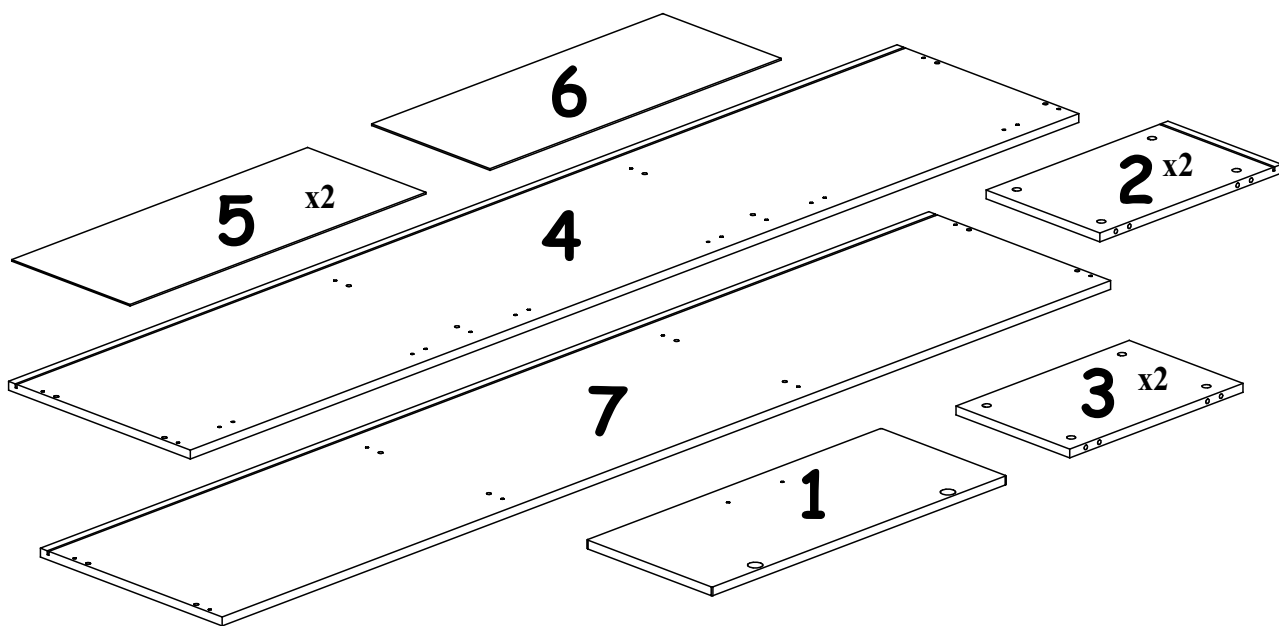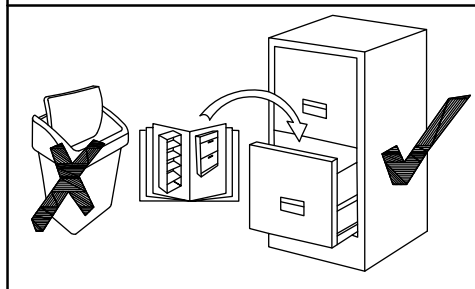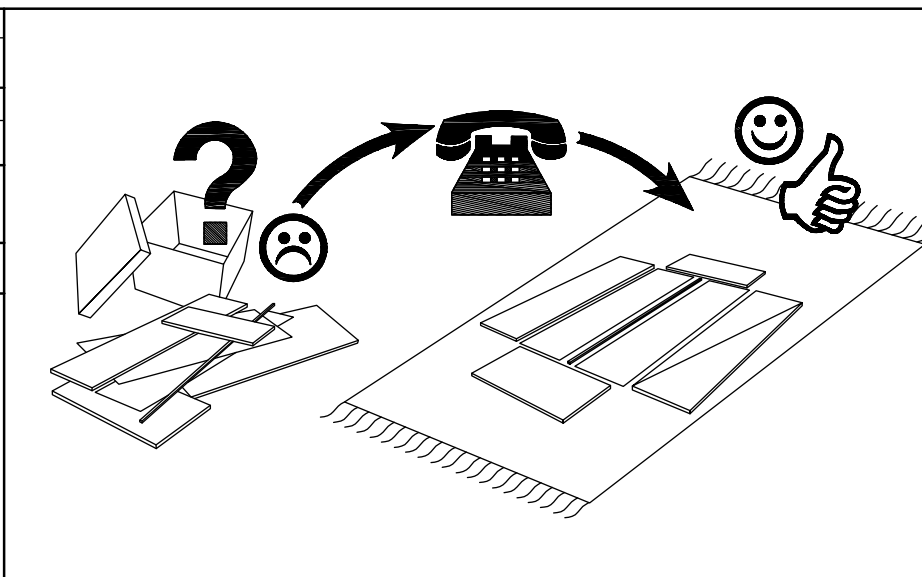



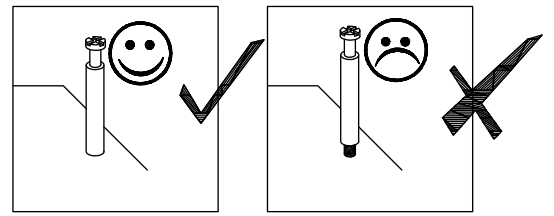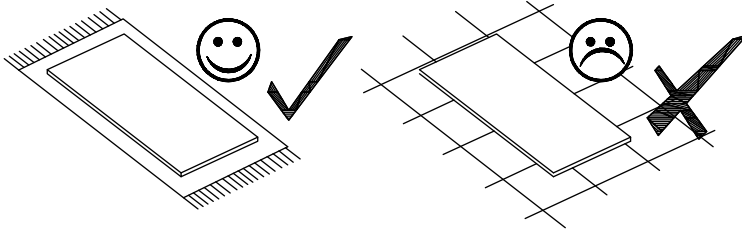


**(A1)** X16

**(B5)** X16

**x2**

**2**

**B5**

**A1**

**3**

**x2**

**(B4)** X8

**7**

**B4**

**(ST6)** X6

**(B4)** X8

**(E2)** X6




**4**




**180°**

**ST6**





**B4**


**E2**

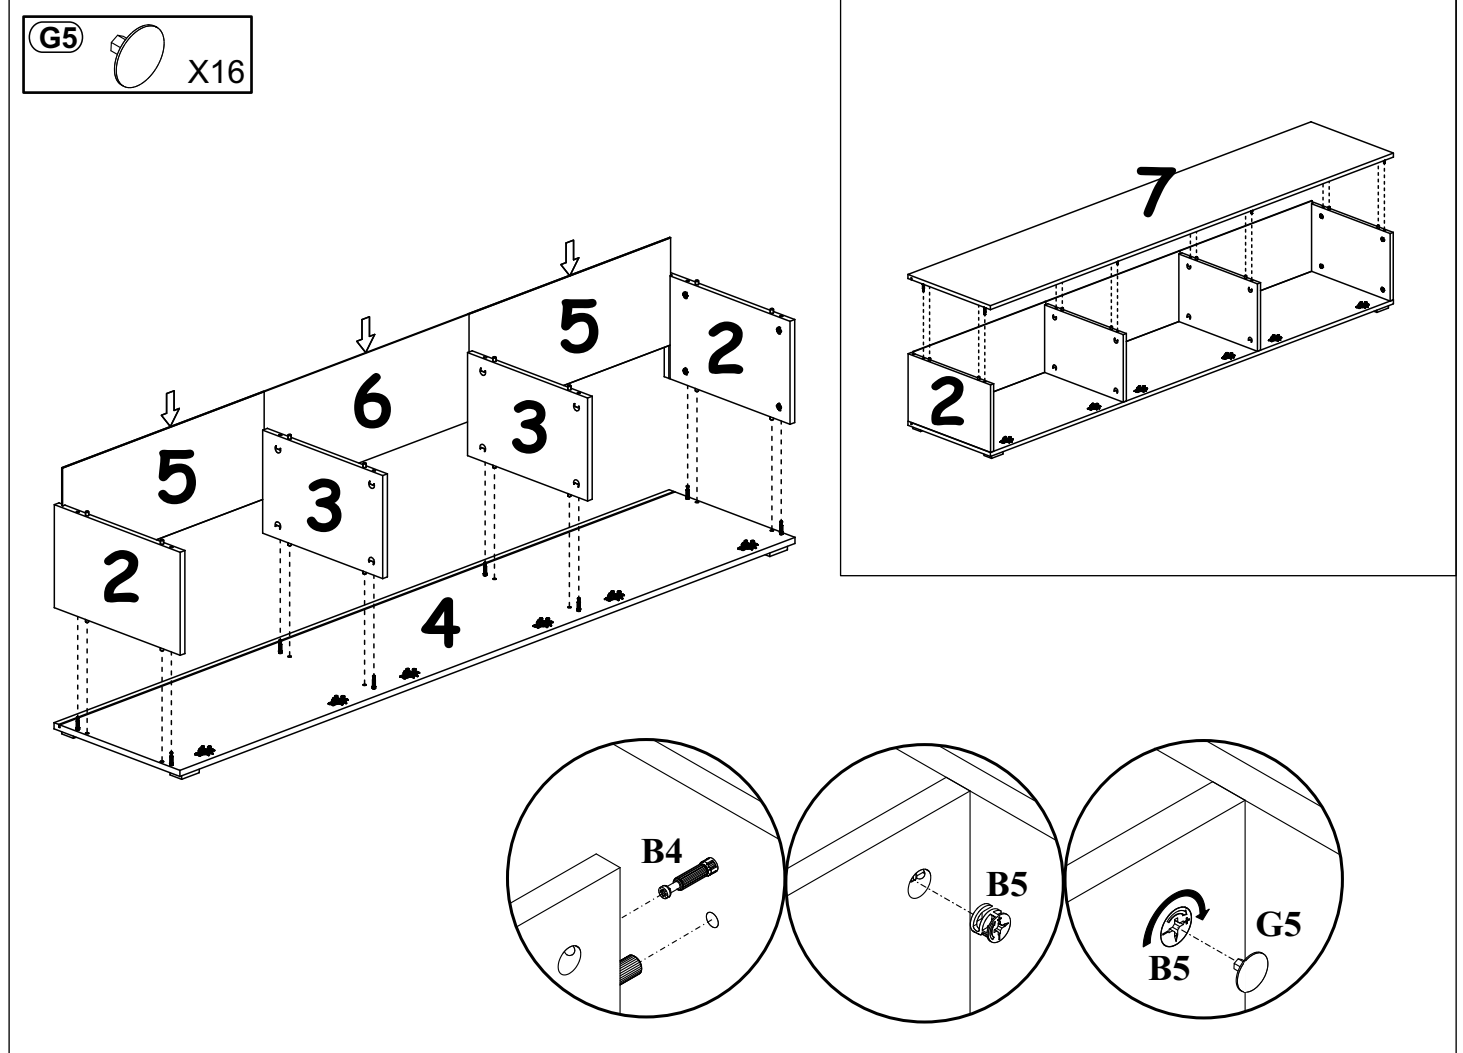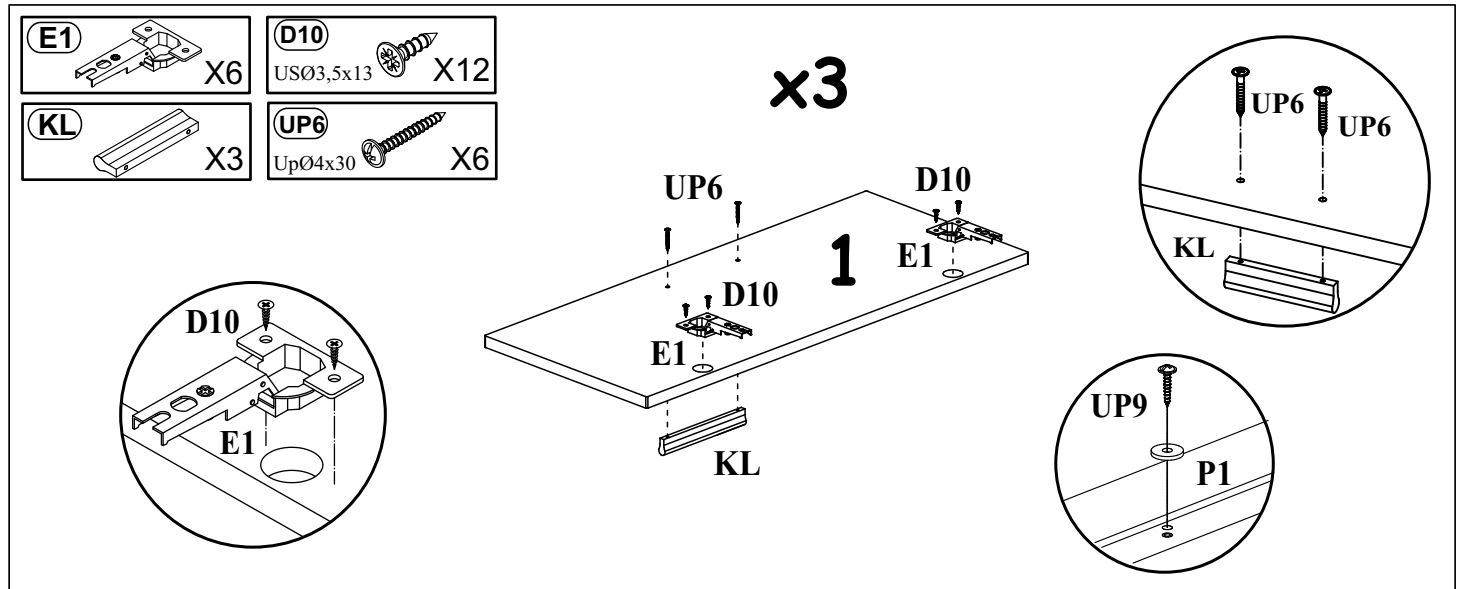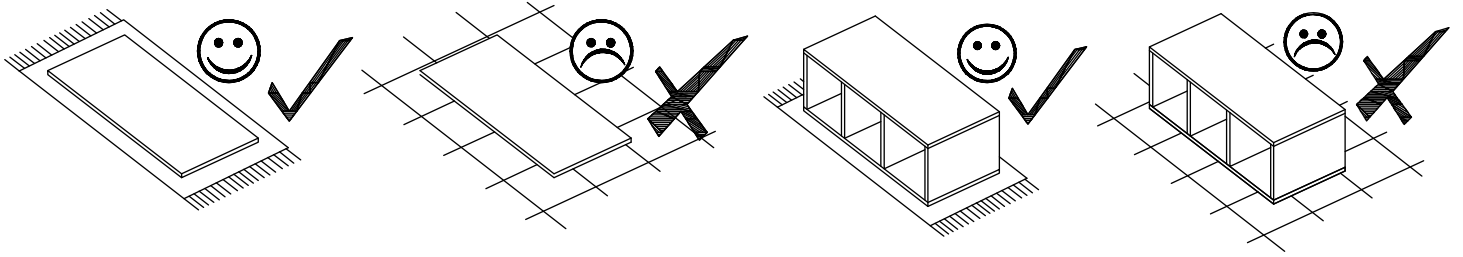

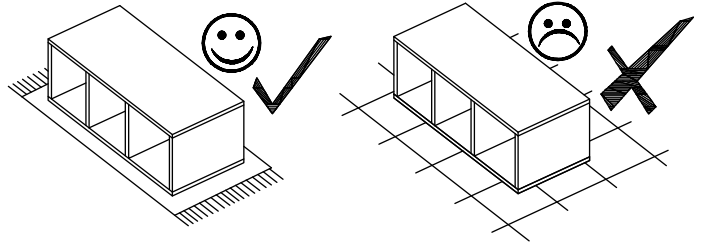

$X=Y$   $90^\circ$

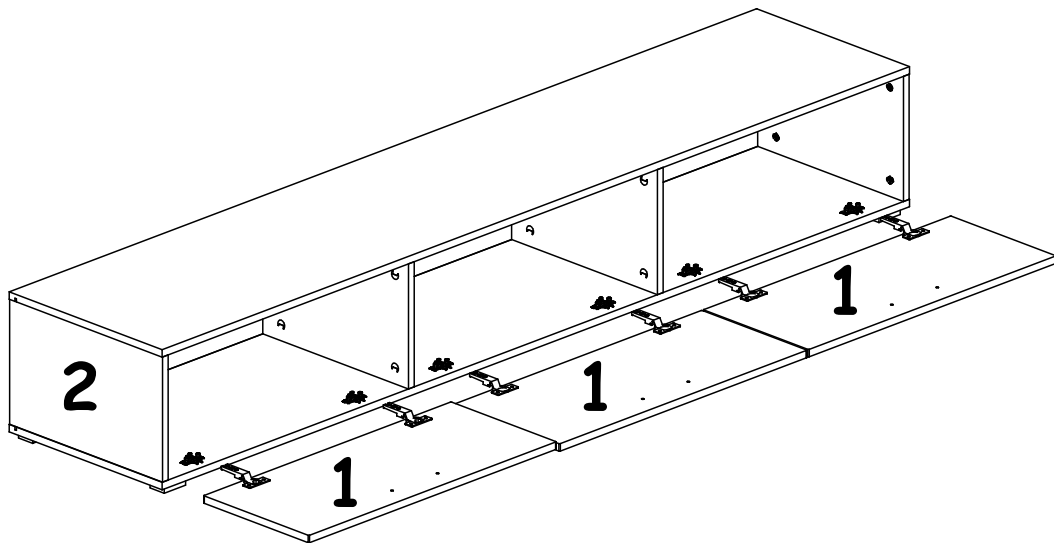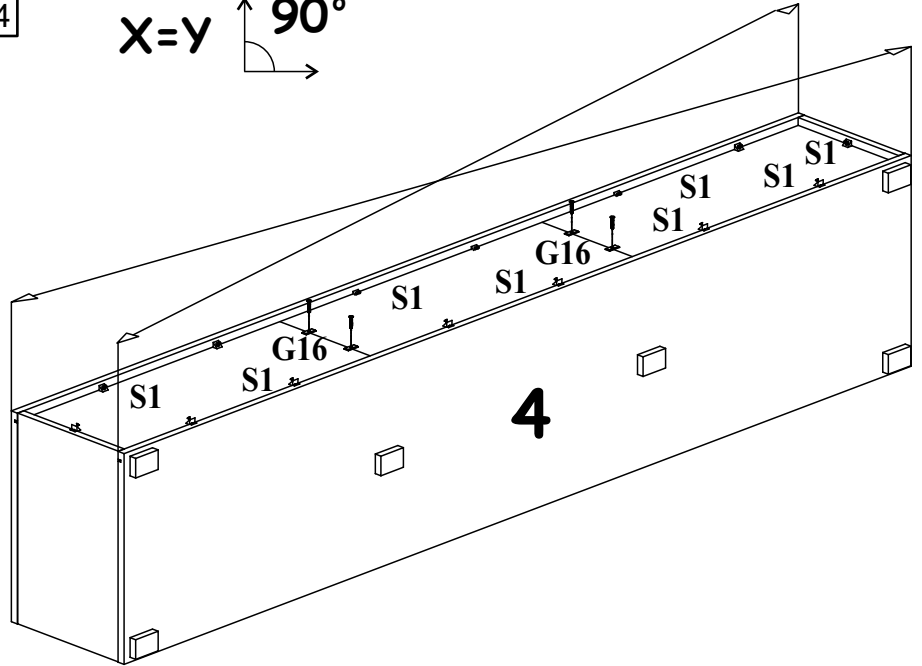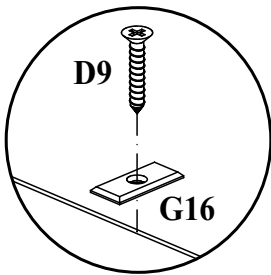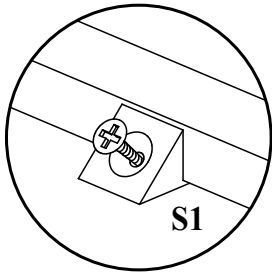

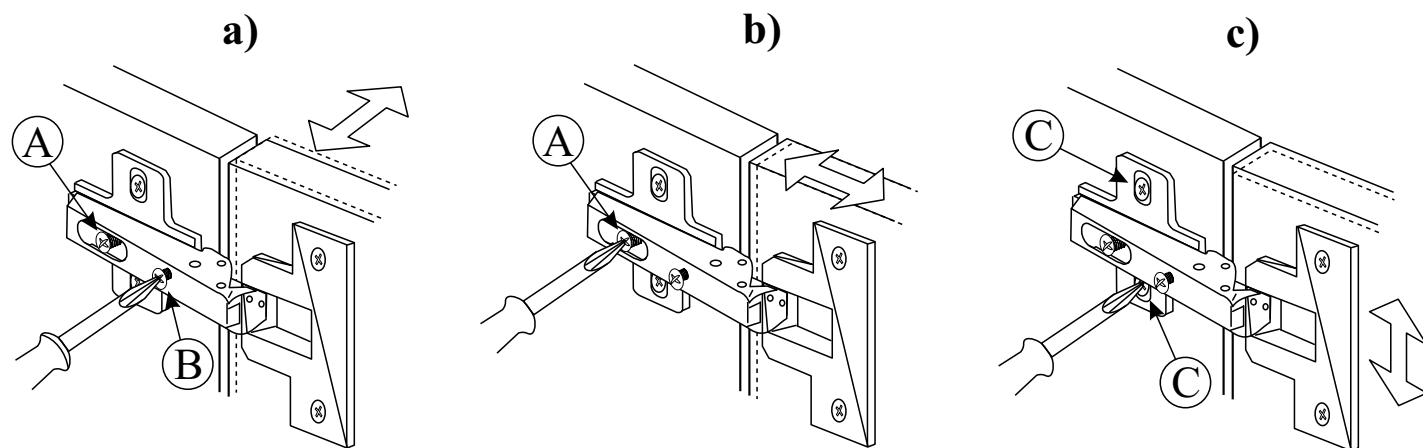

**Verstellmöglichkeiten**

- a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

**Instructions for hinge adjustment**

- a) Side adjustment:  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

**Les possibilités de positionnement**

- a) Positionnement de la rainure:  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".


**Możliwości regulacji**

- a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		

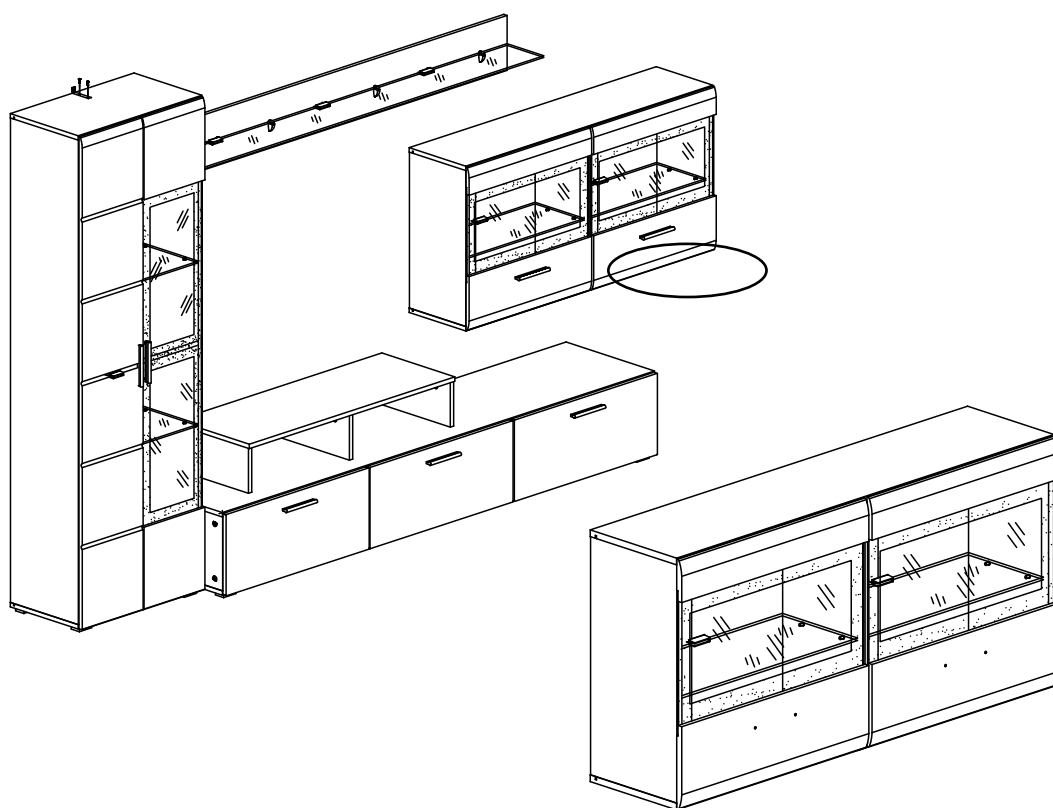**MODEL: KRONE IV****NR. 22**

**(D)** Montageanleitung





**(NL)** Handleiding voor de montage

**(TR)** Montaj talimatı

**(GB)** Assembly instructions

**(PL)** Instrukcja montażu


**(FR)** Instructions d'installation



















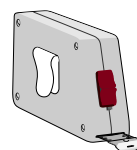
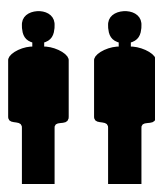










**Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •  
Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları • Consignes de sécurité**

FR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif.</li> <li>2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur.</li> <li>3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé.</li> <li>4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager.</li> <li>5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.</li> </ol>
NL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.</li> <li>2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.</li> <li>3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.</li> <li>4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.</li> <li>5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.</li> </ol>
PL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.</li> <li>2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.</li> <li>3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.</li> <li>4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.</li> <li>5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.</li> </ol>
GB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.</li> <li>2. The product is not suitable for outdoor use.</li> <li>3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.</li> <li>4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.</li> <li>5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.</li> </ol>
TR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.</li> <li>2. Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.</li> <li>3. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.</li> <li>4. Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.</li> <li>5. Bu ürün bir çocuk oyuncağı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.</li> </ol>
D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.</li> <li>2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.</li> <li>3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.</li> <li>4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.</li> <li>5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.</li> </ol>




## Service \* Dienstverlenig \* Serwis \* Servis \* Сервисная служба




Name * Naam* Nazwa* Isim * Название
KRONE
Nr* No* Номер
23...
Typ* Type* Tip* Тип
22

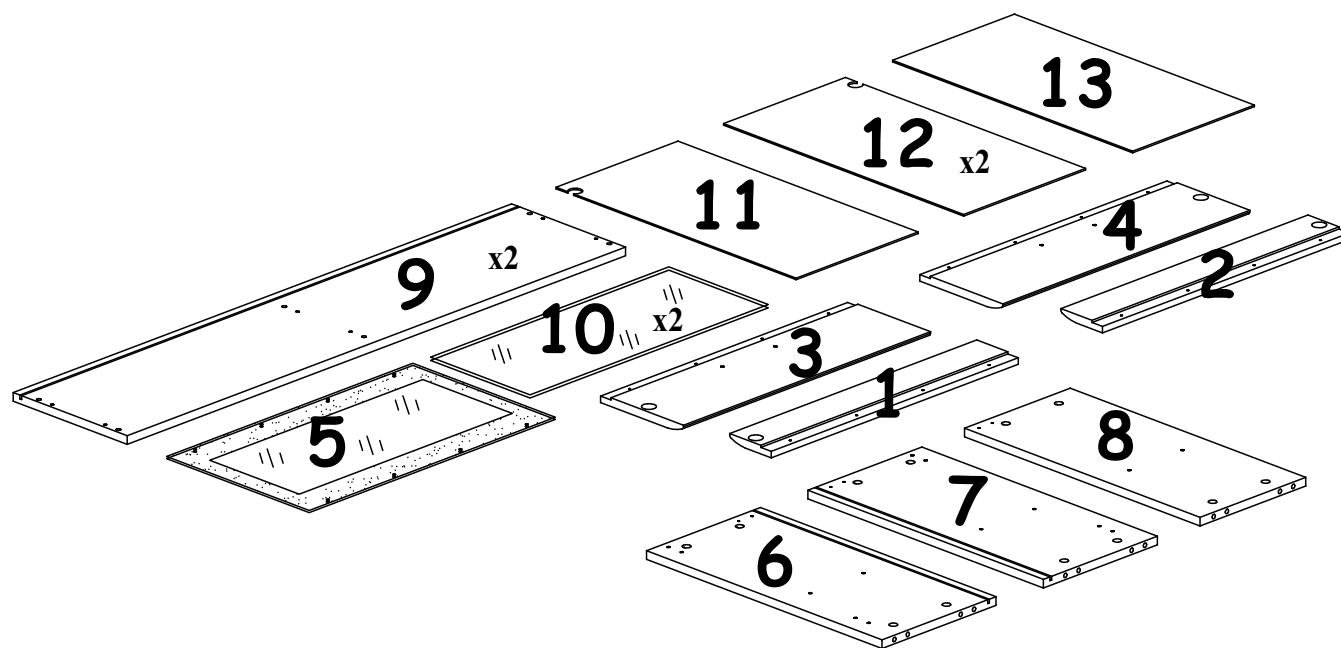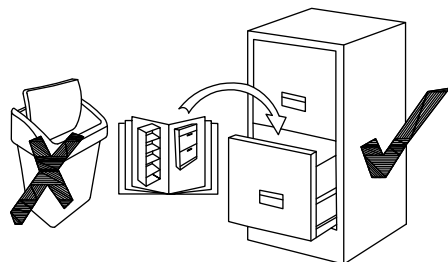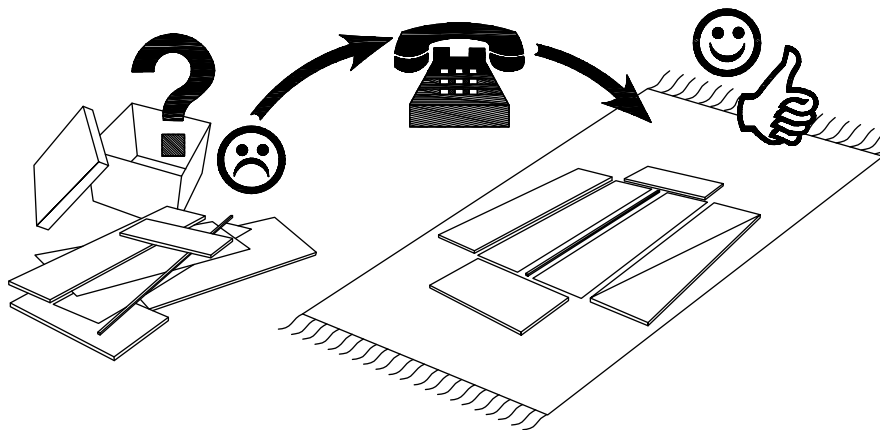

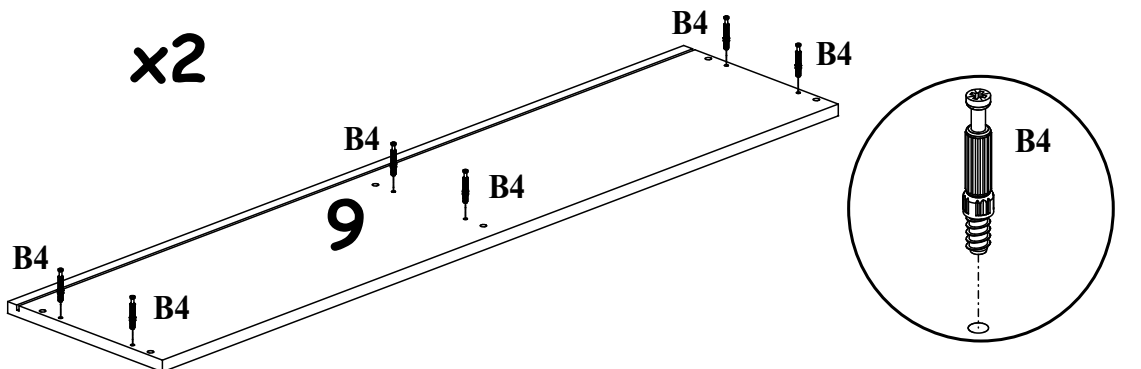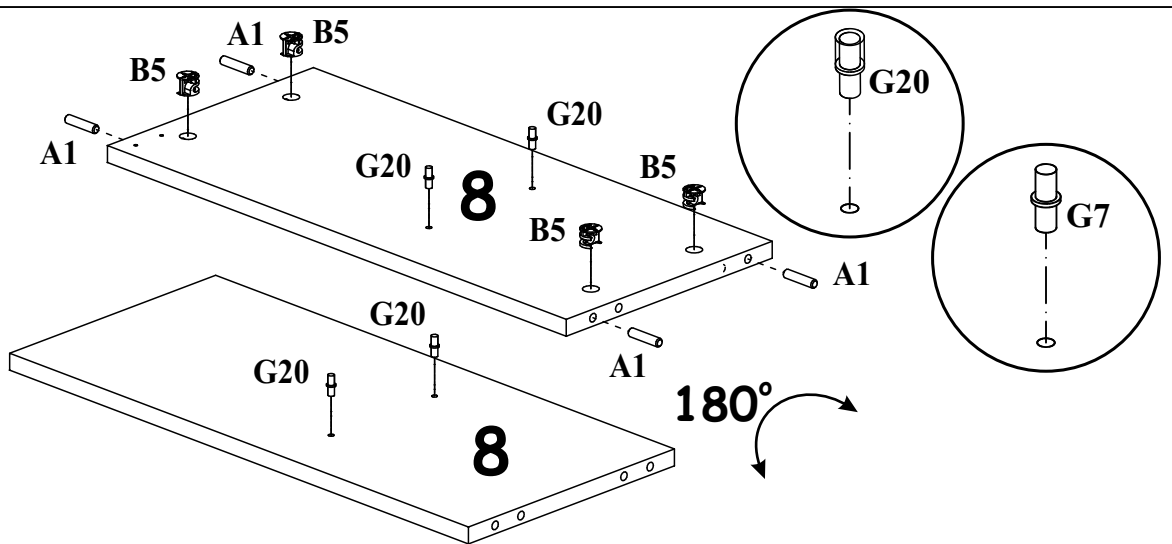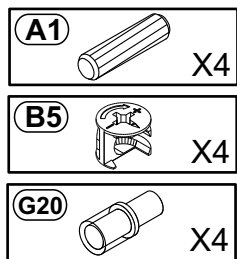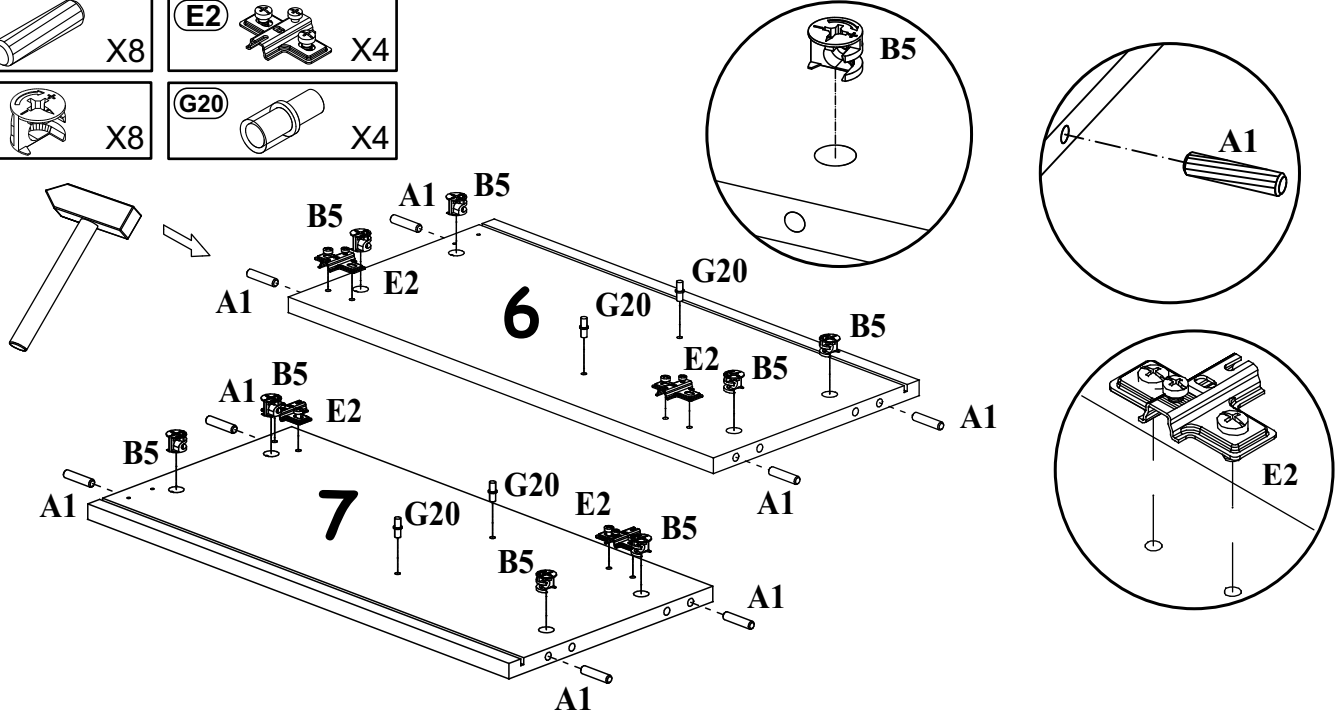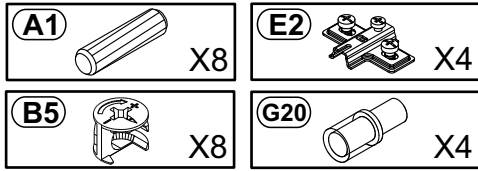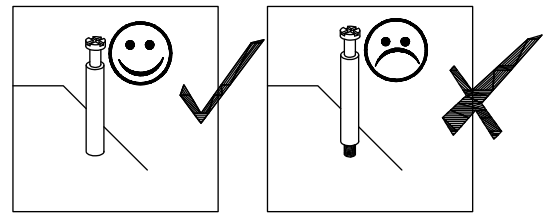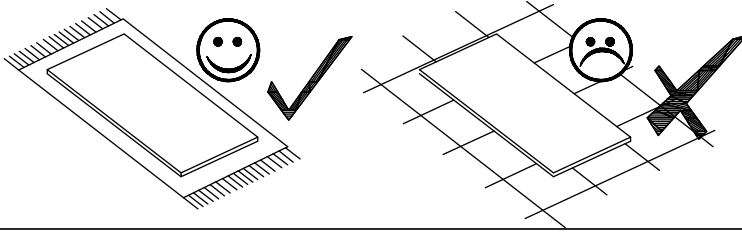
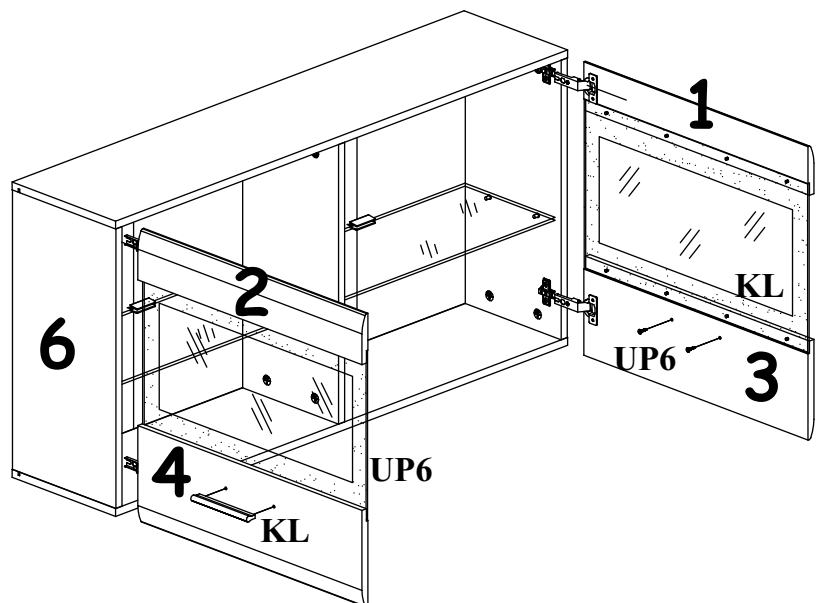
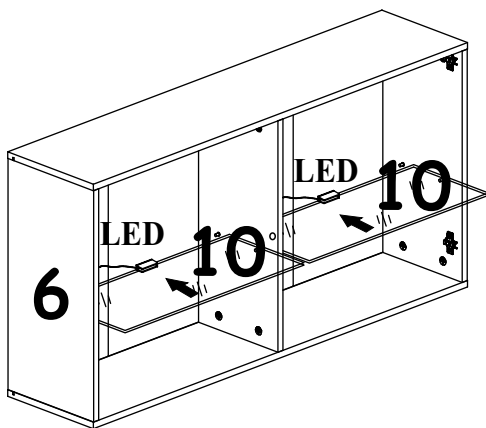
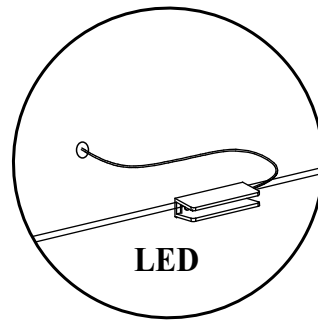
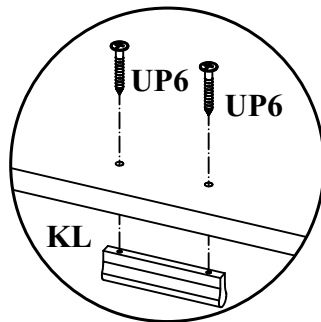

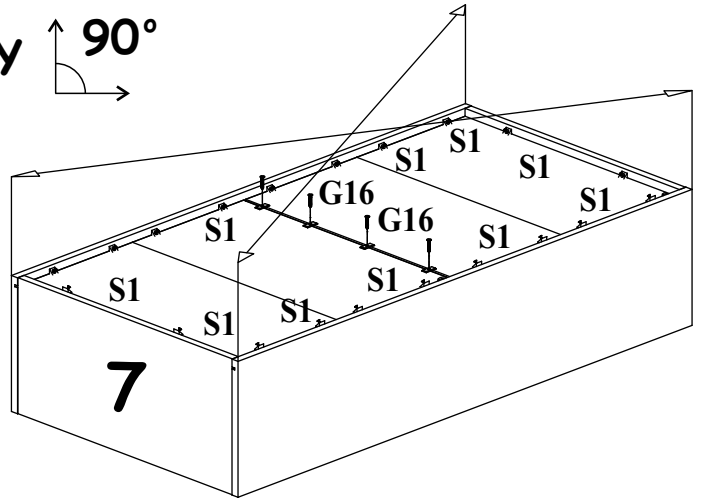
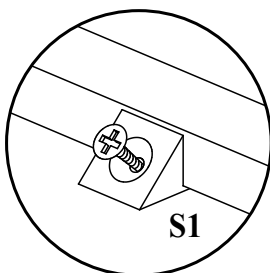
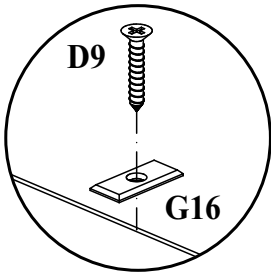











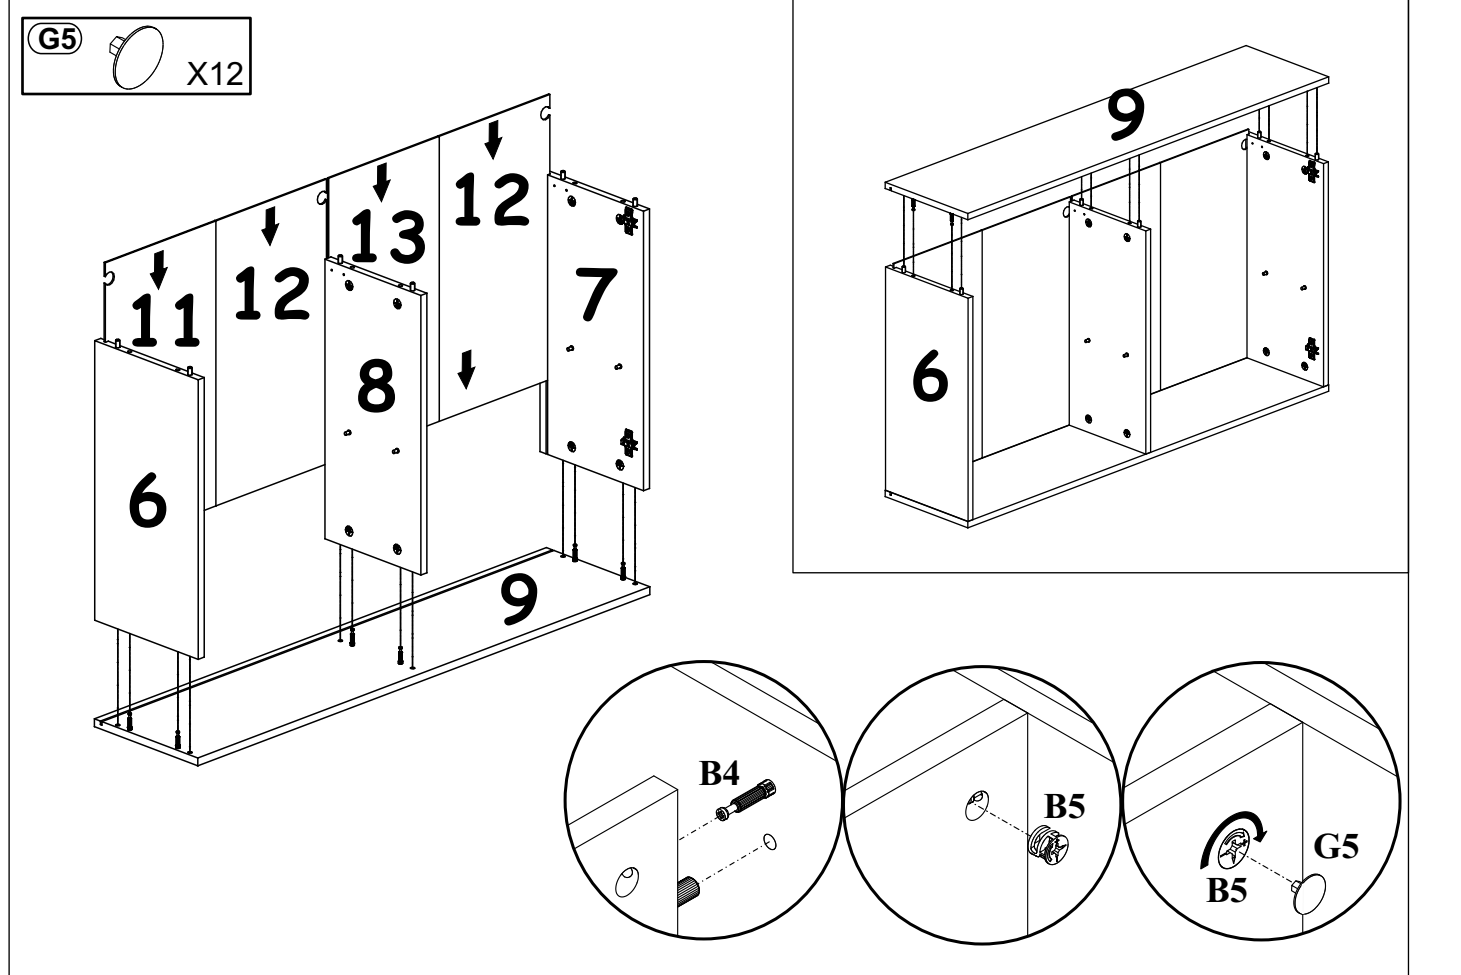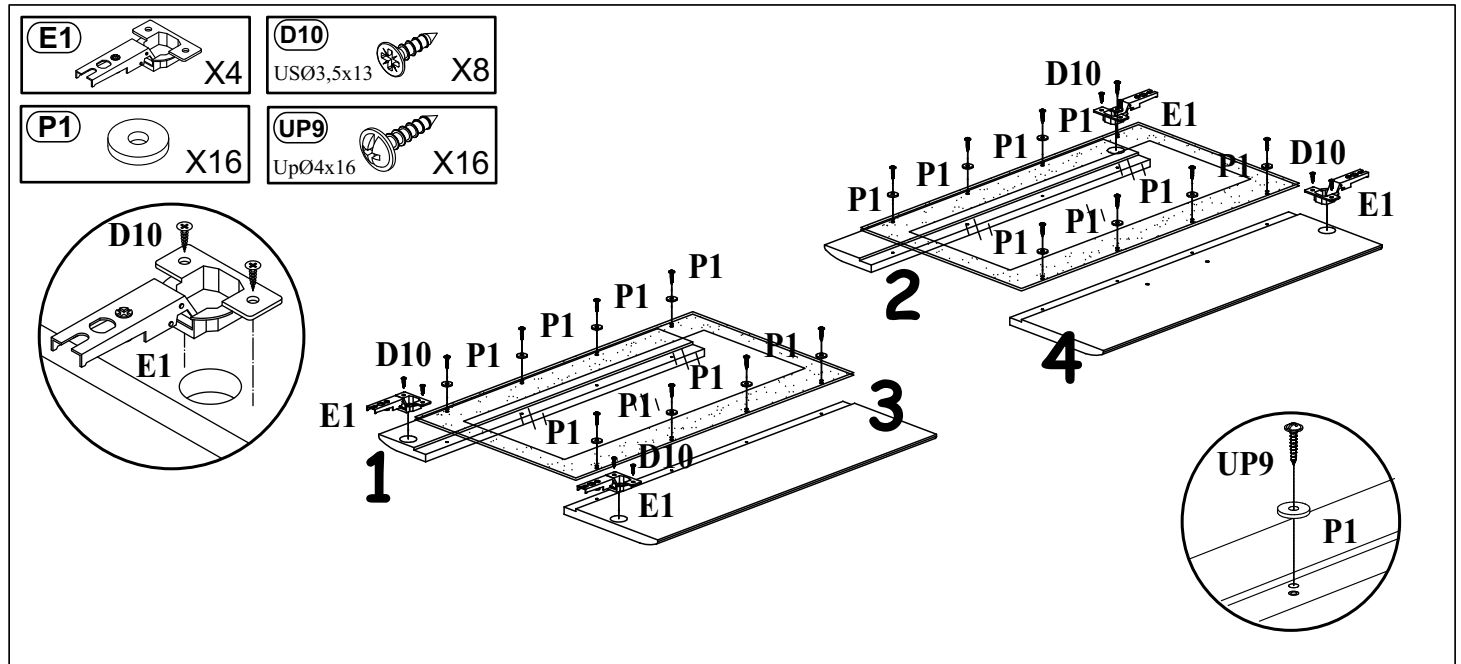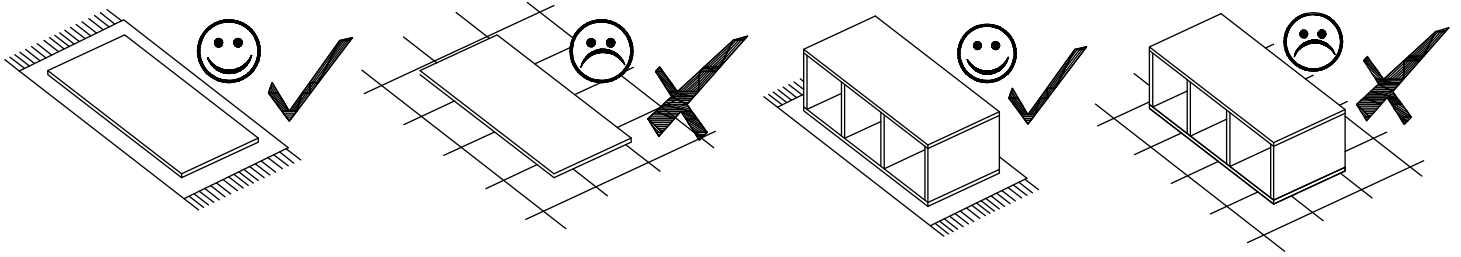


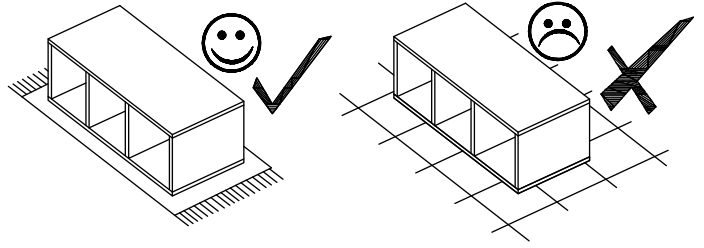

$X=Y$   $90^\circ$



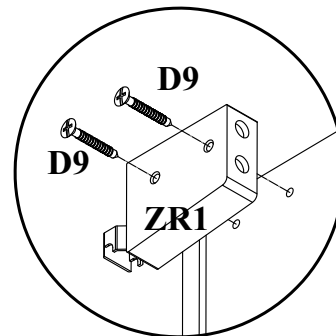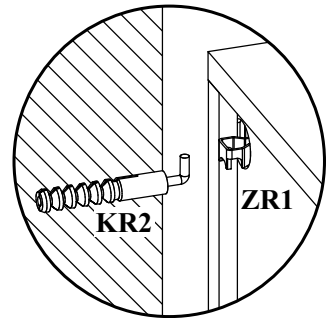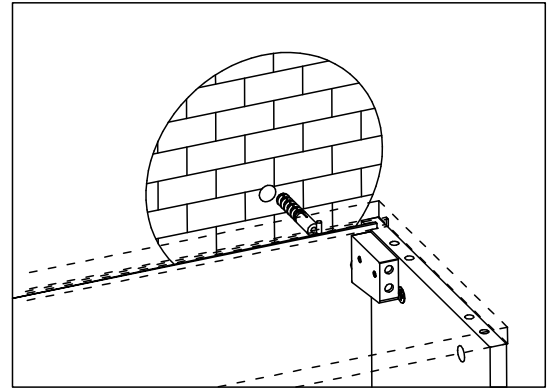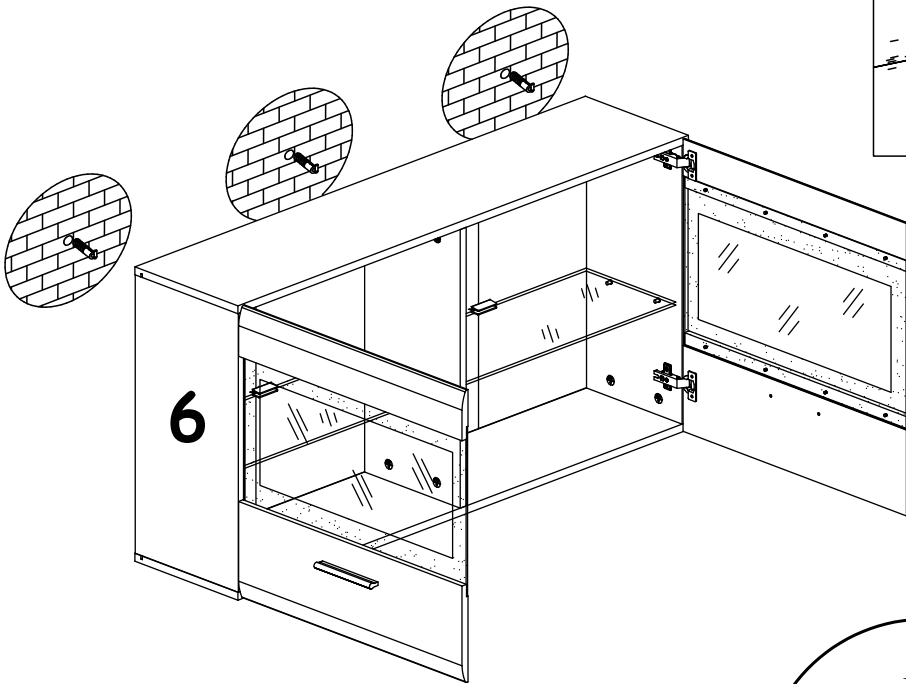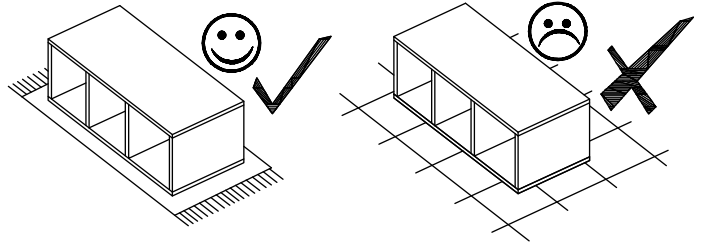

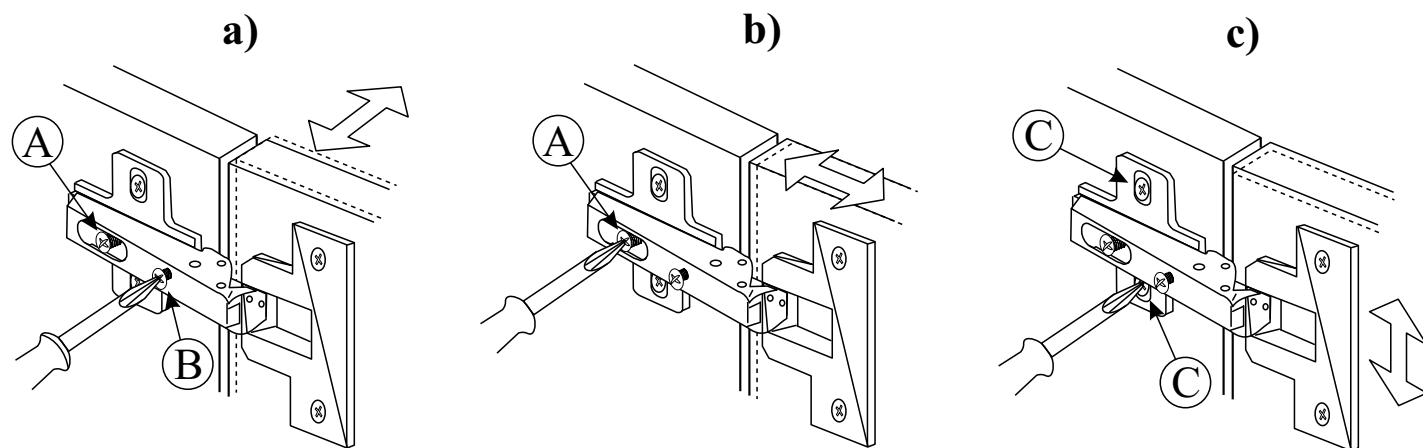

**Verstellmöglichkeiten**

- a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

**Instructions for hinge adjustment**

- a) Side adjustment:  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

**Les possibilités de positionnement**

- a) Positionnement de la rainure:  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

**Możliwości regulacji**

- a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		