
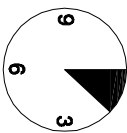
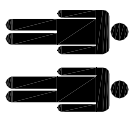




GREG

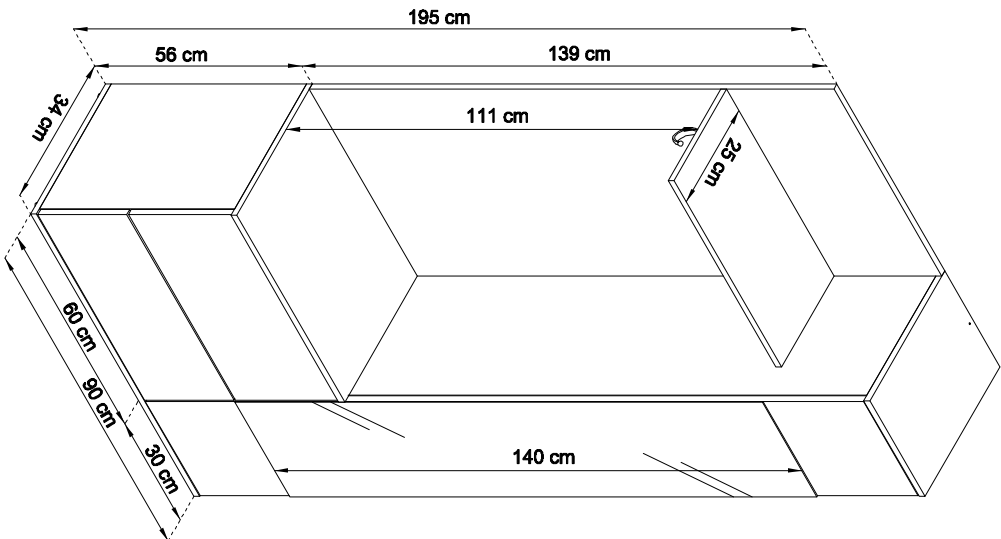

20 min.

- (D)** Montageanleitung
- (FR)** Notice de montage
- (NL)** Handleiding voor de montage
- (CZ)** Montážní návod
- (HU)** Szerelési útmutató
- (TR)** Montaj talimatı











- (GB)** Assembly Instructions
- (IT)** Istruzioni di montaggio
- (PL)** Instrukcja montażu
- (SK)** Návod na montáž
- (RO)** Instrucțiuni de montaj
- (RU)** Инструкции по монтажу

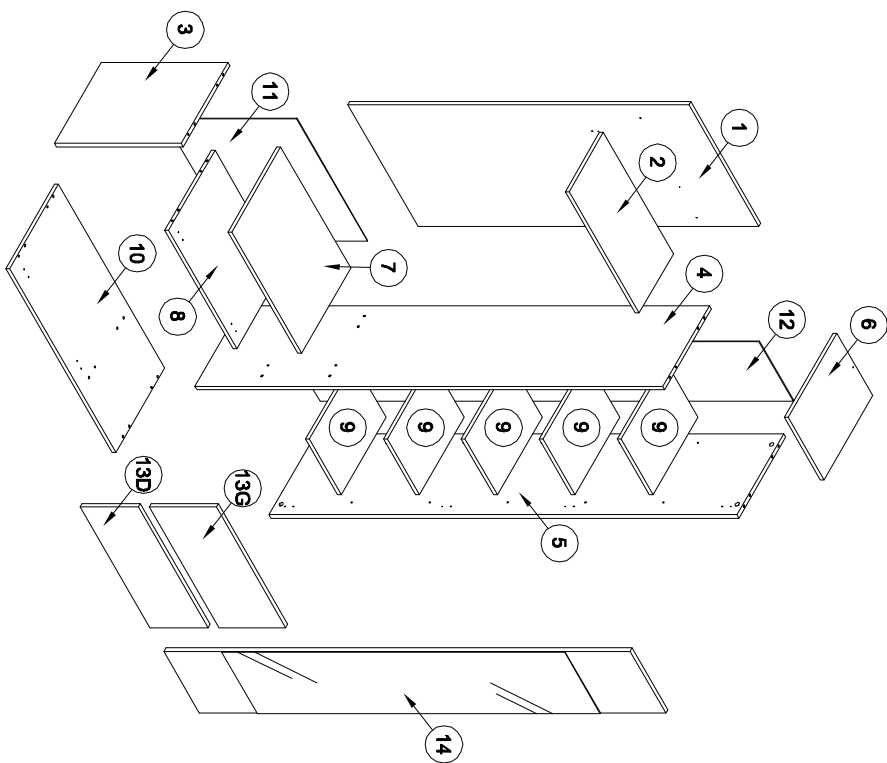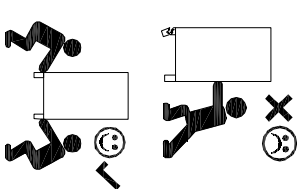

PW X1	PWS X1	PC X4	TB X1	TA X1	Z X20	ROZ X2	K3 4x25
PC 1/2 X1	PCS 1/2 X1	ND 3.5x16 X4	HA 5x9 X1	YD 6.3x60 X1	WB X1	HK X3	NA 4x13 X6
B X18	N 3x20 X46	XA X9	HA 5x9 X1	YD 6.3x60 X4	WB X1	HK X3	NA 4x13 X16
A 8x32 X18	RC X8	H 6.3x13 X16	KK X4	C X18	Z X18	S L-545mm X1	ZG X5




Увага • Urozorníni • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Orgelet • Внимание • Ateñje • Urozornenie • Dikkat

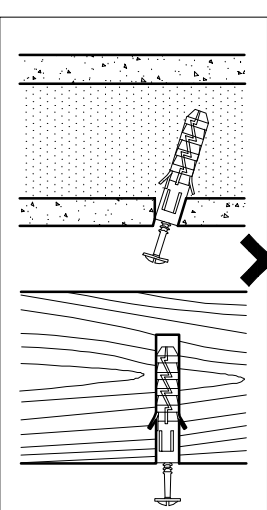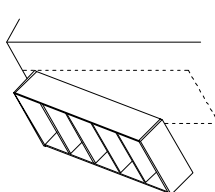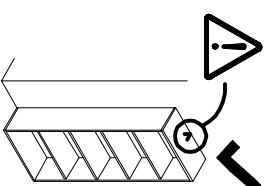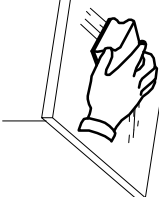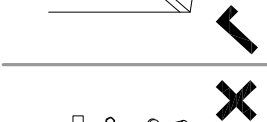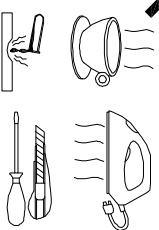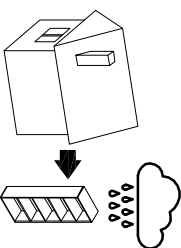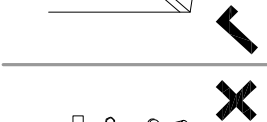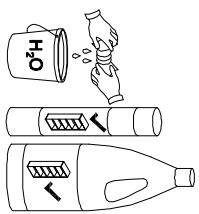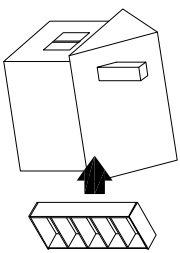


PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekkiego nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čištění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehké navlhčeného ručníku. Nepoužívejte drsní prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárólag törölközővel vagy enyhén nedvesített törölközővel véggezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Чистите от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățați trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistenie je nutné vykonať výhradne pomocou utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

PL	Mocowanie do ściany jest konieczne! Nie zabezpieczanie przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinky!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento-attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, külsőben az felborulhat! Egyes falrpusoknál speciális típusú köll kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальная дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un dibel special!
SK	Upevanie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhly stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbidir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

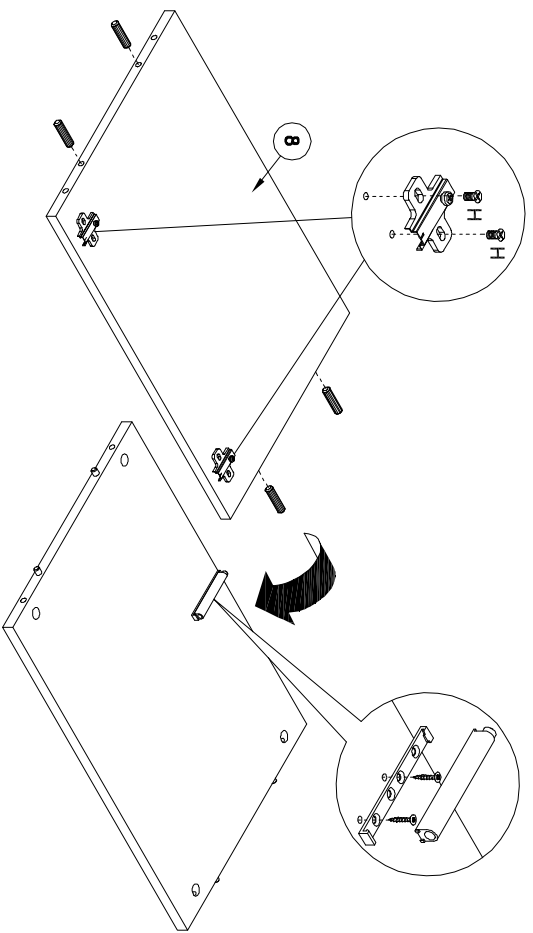


1


- A** 8x32 X4
- RC** X2
- H** 6.3x13 X4
- KK** X1

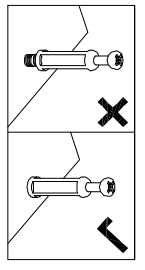

- B** X2
- A** 8x32 X4

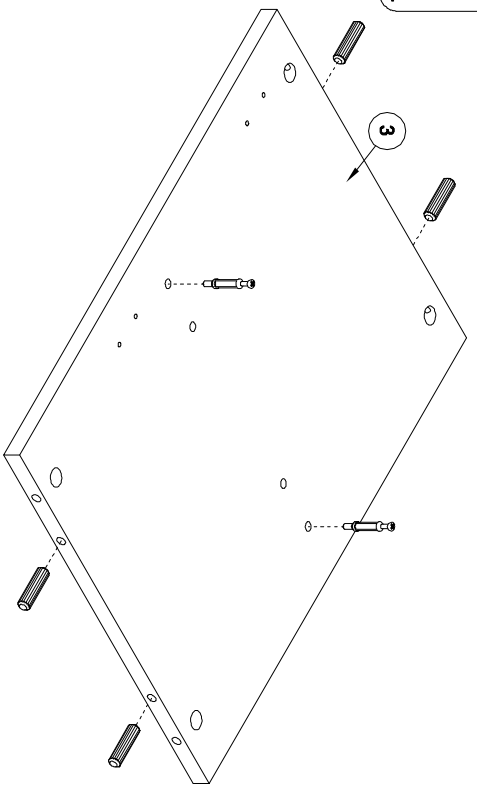


2

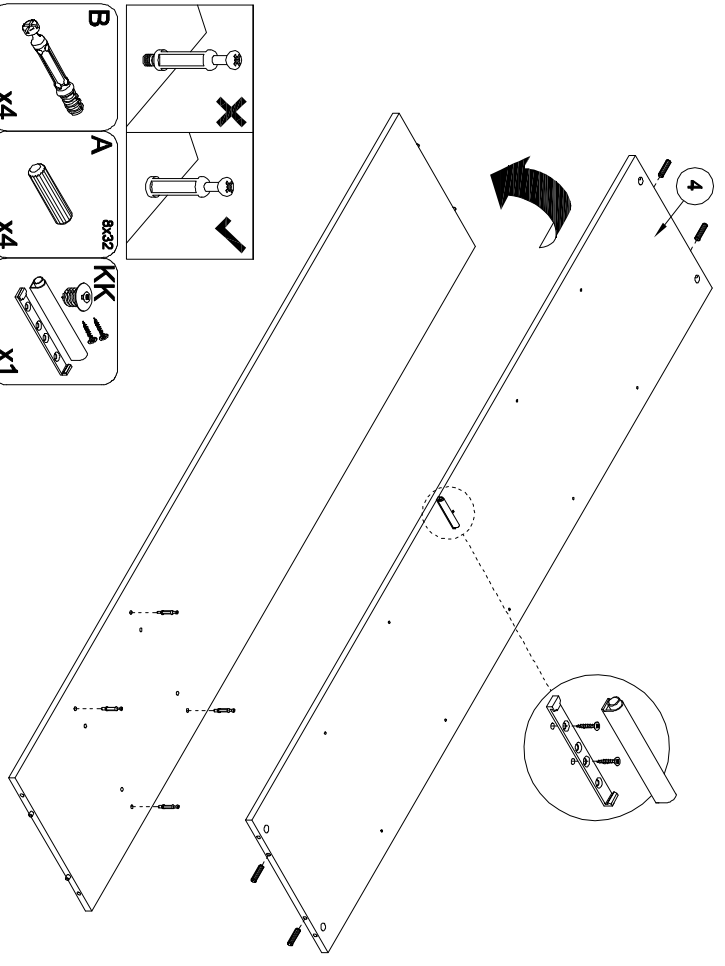

3



- B** X4
- A** 8x32 X4
- KK** X1

- A** 8x32 X4
- RC** X4
- H** 6.3x13 X8


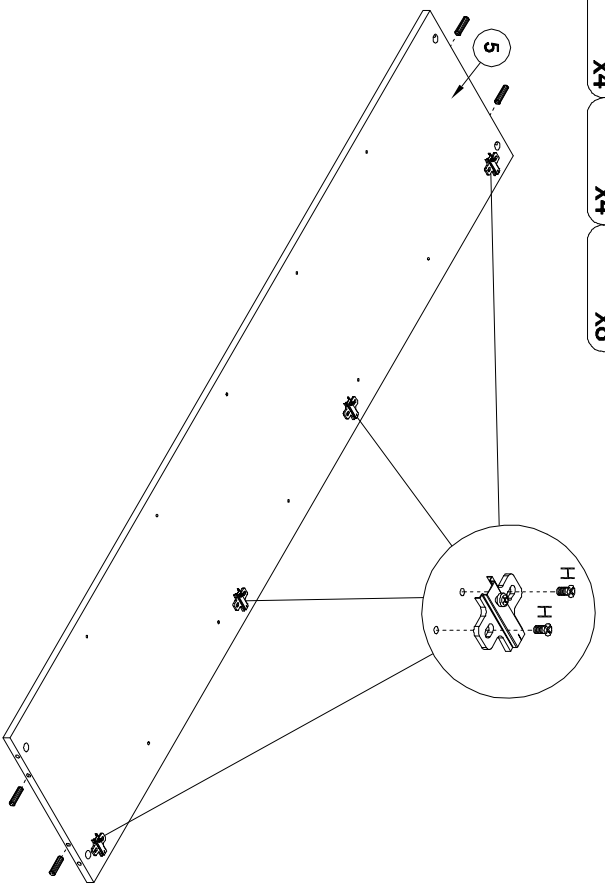


4



5

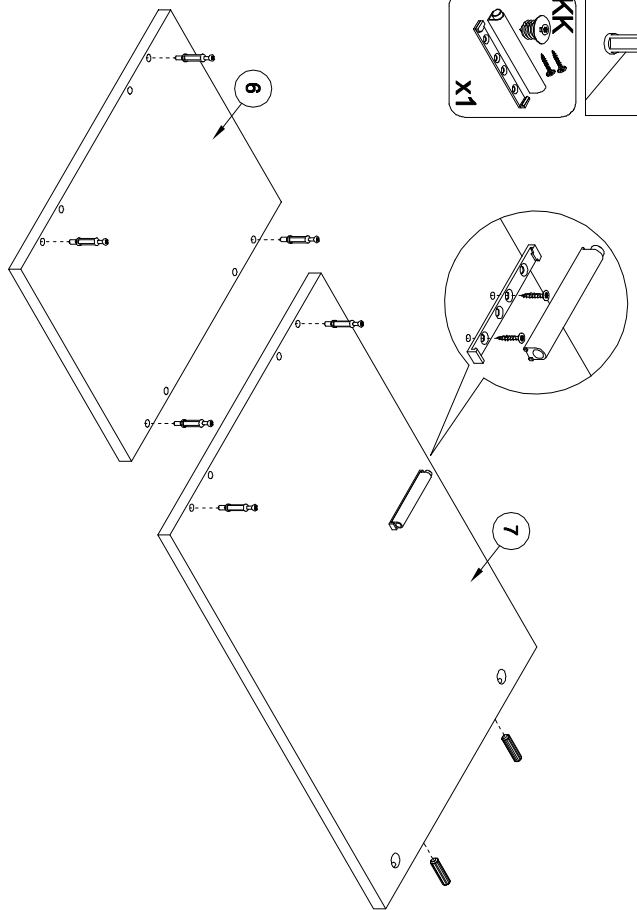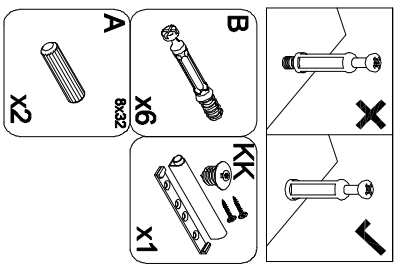


7

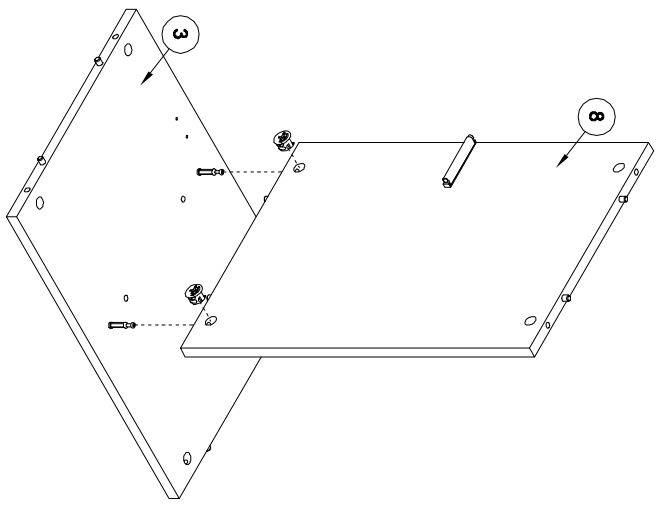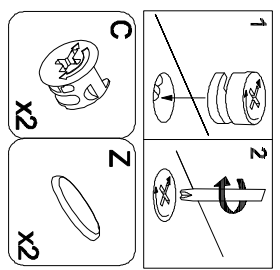


6

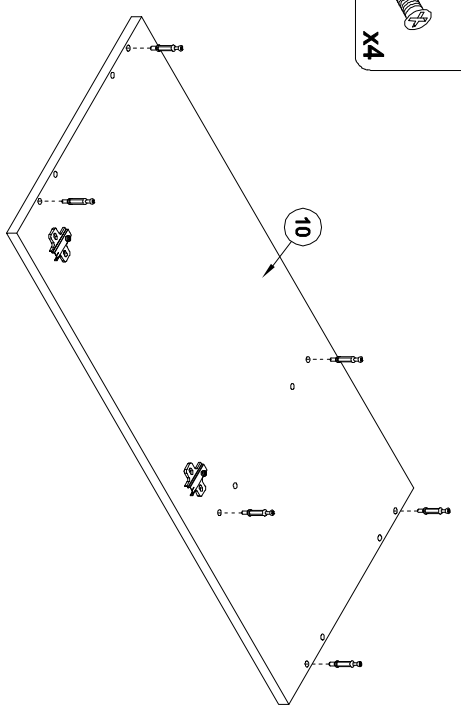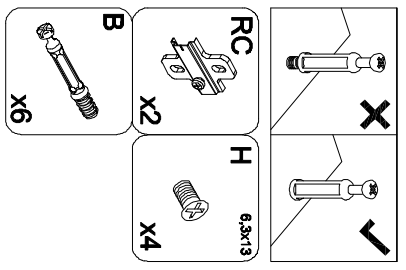



8

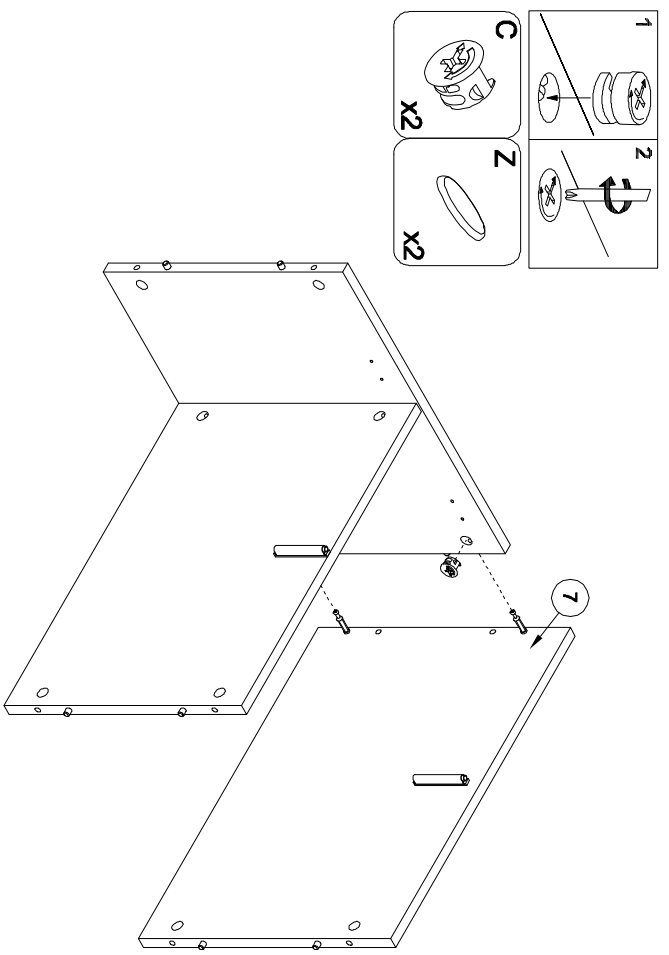


9

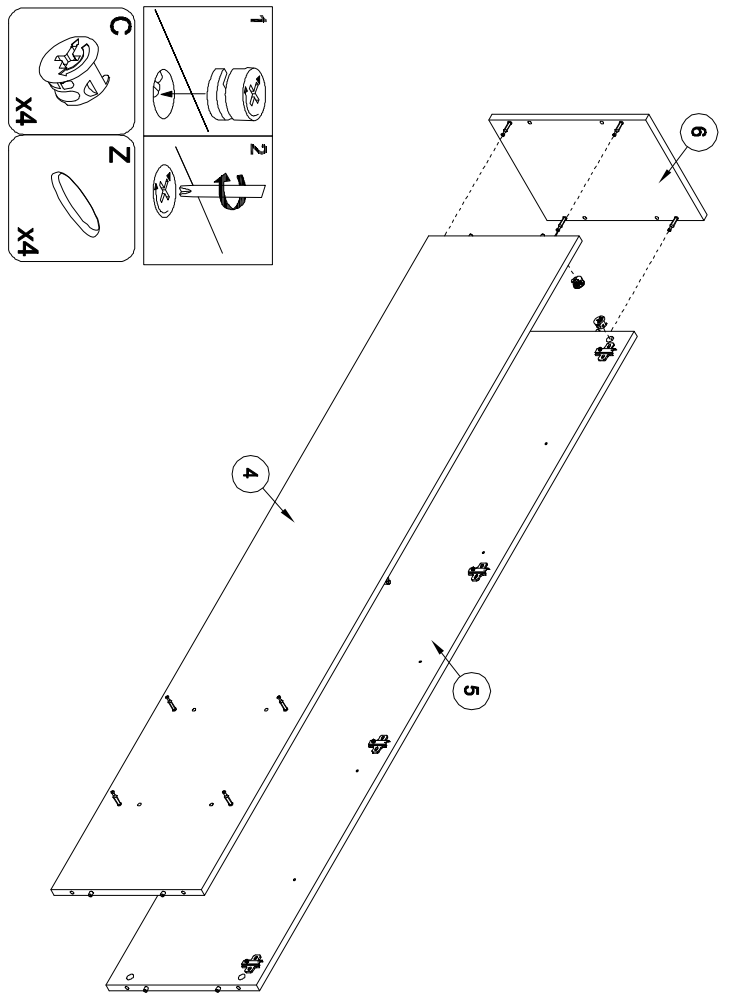





11

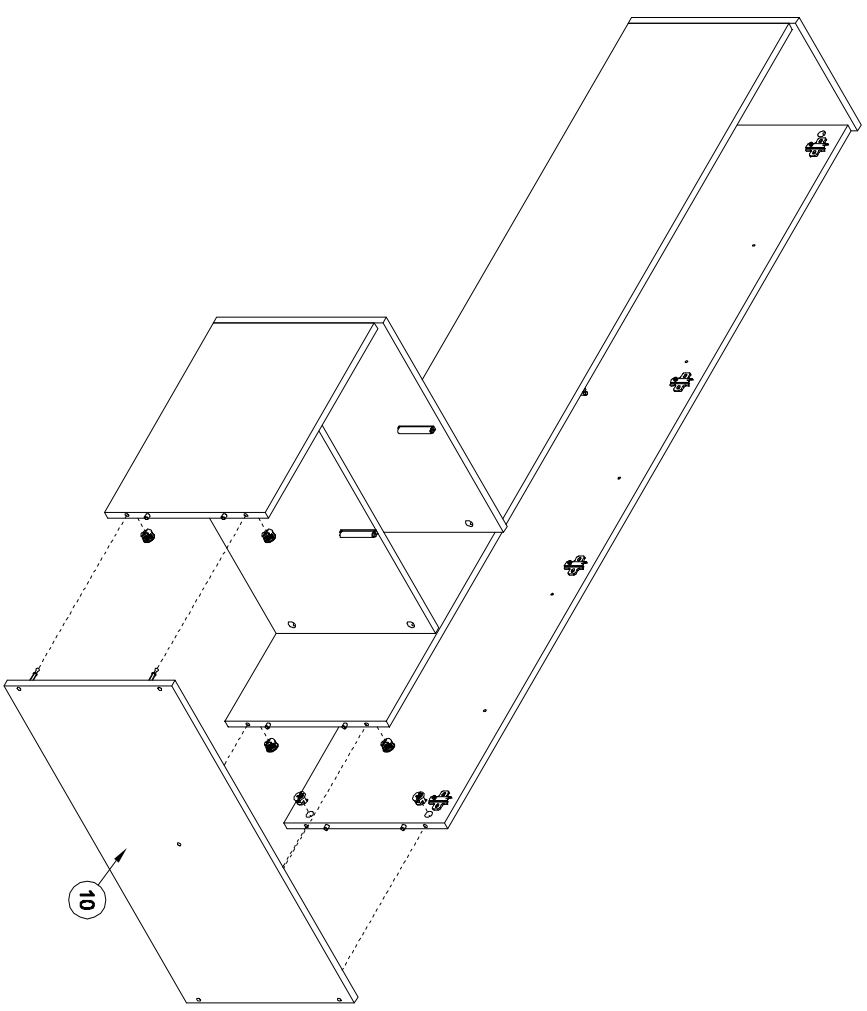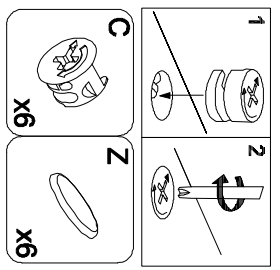


10

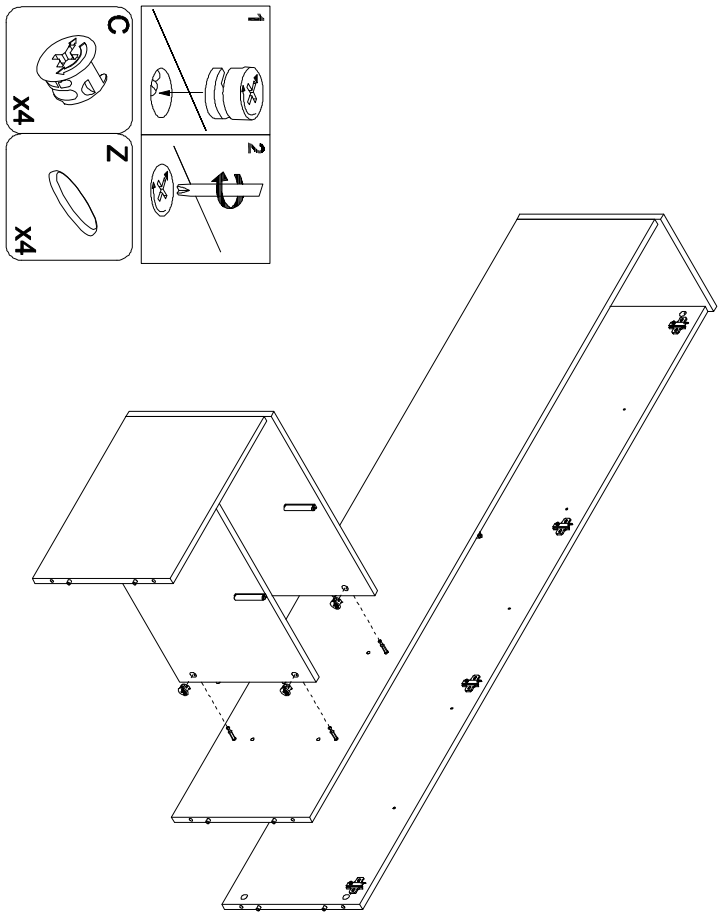



12

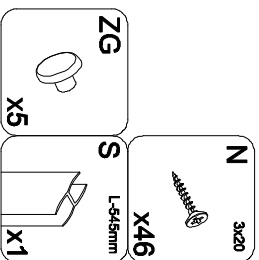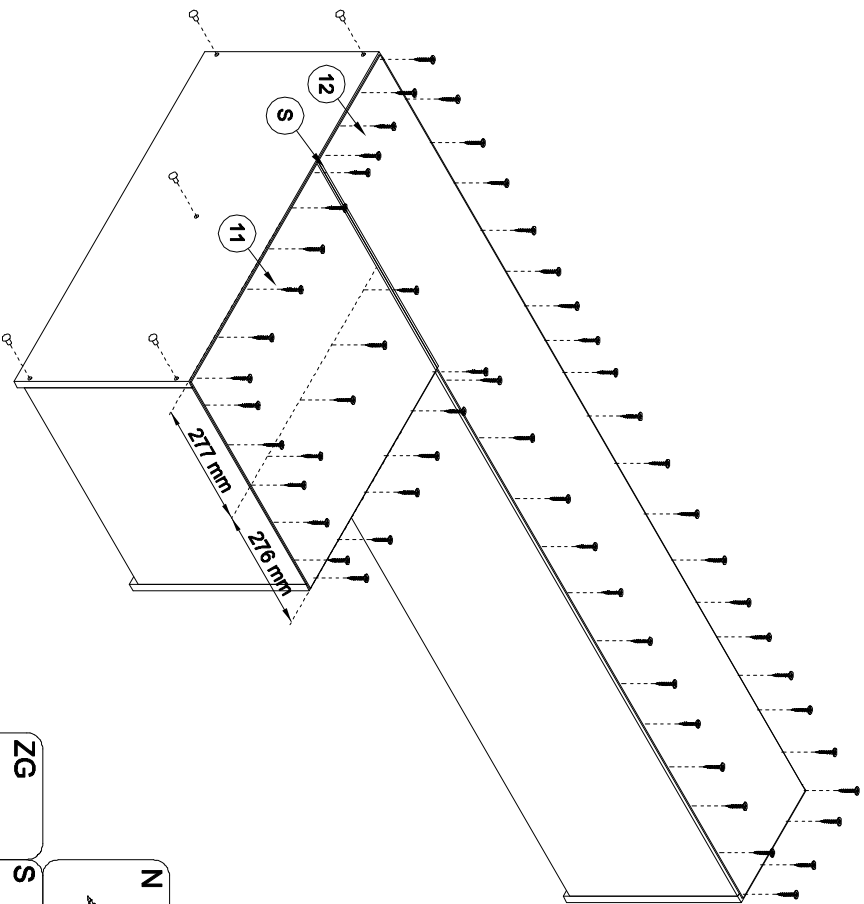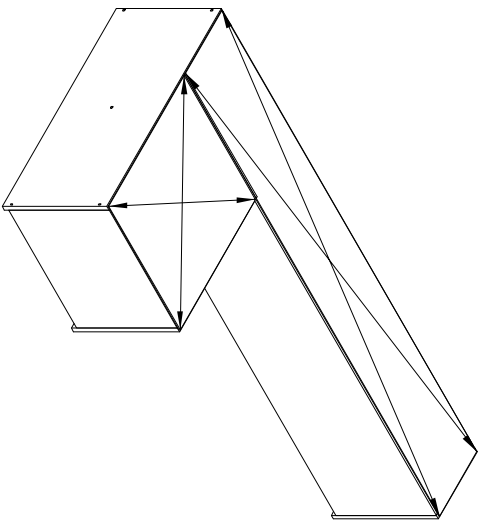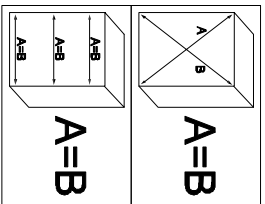


13

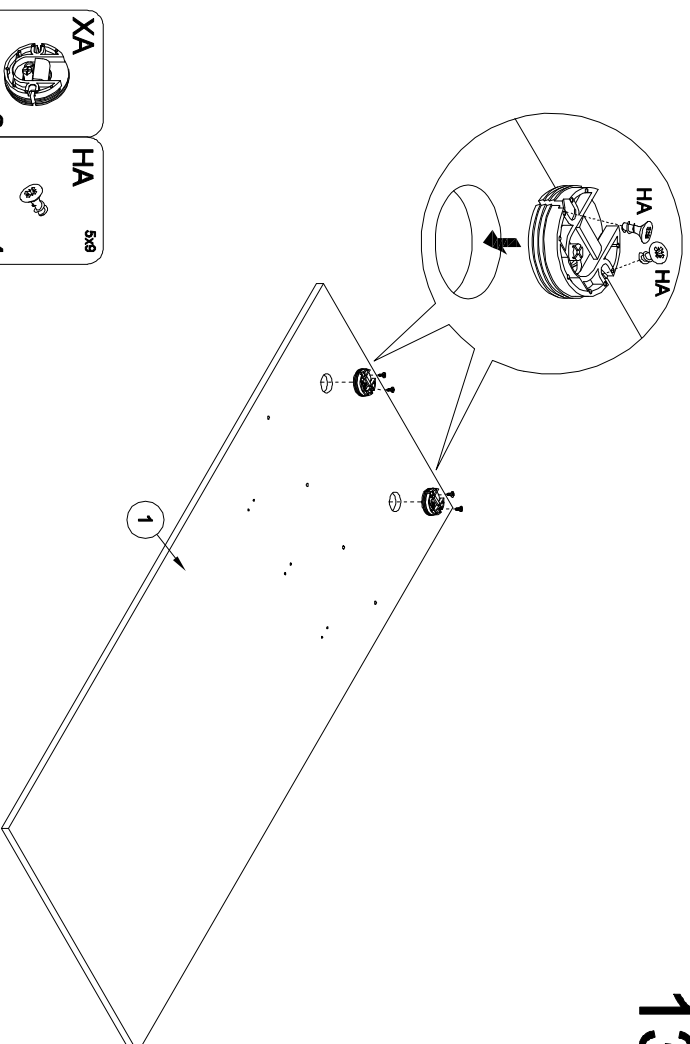

14

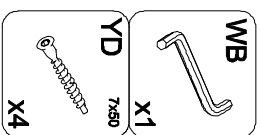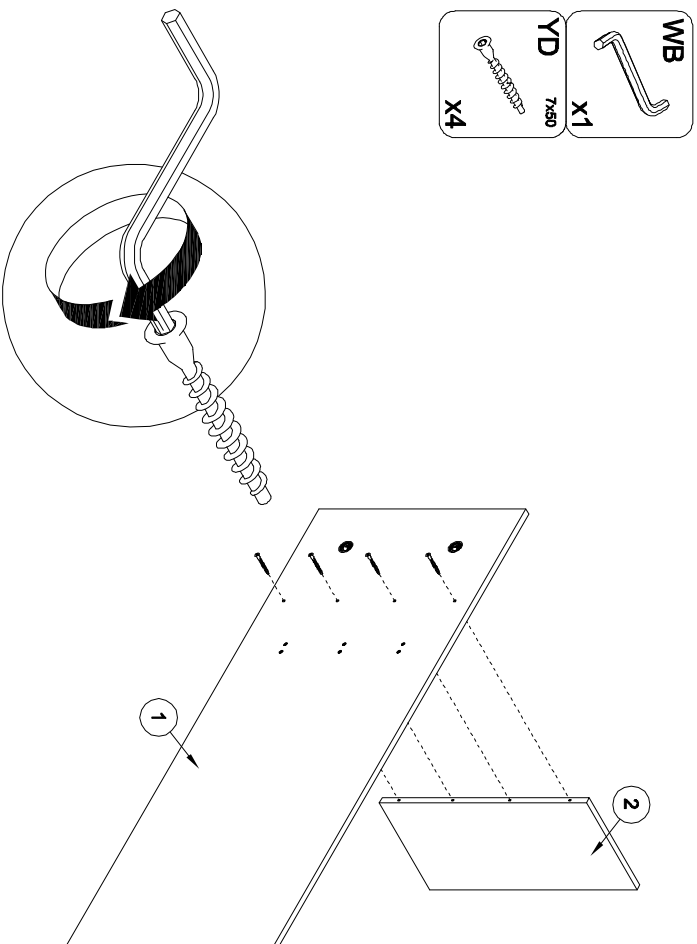


15

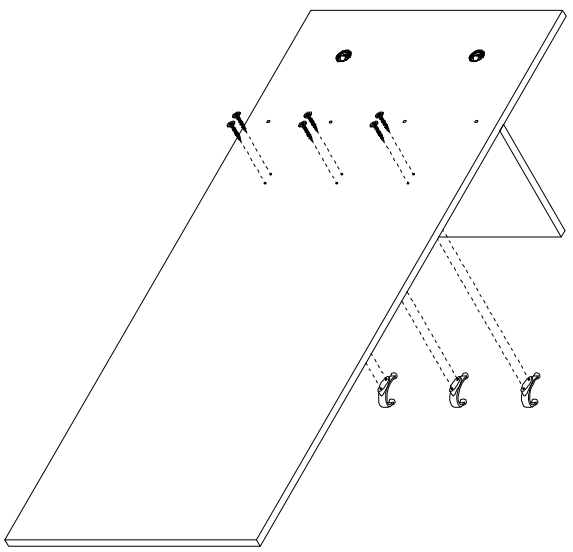


- K3** 4x25
x6
- HK**
x3


17

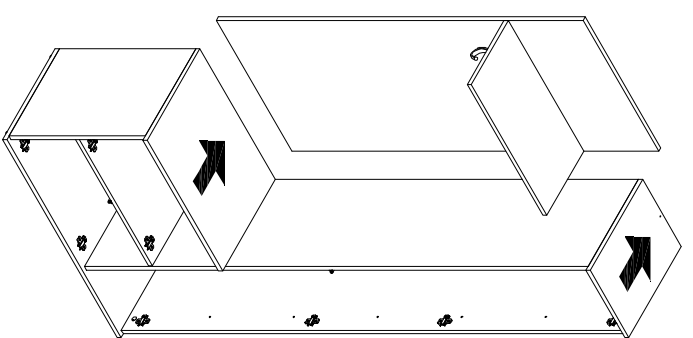

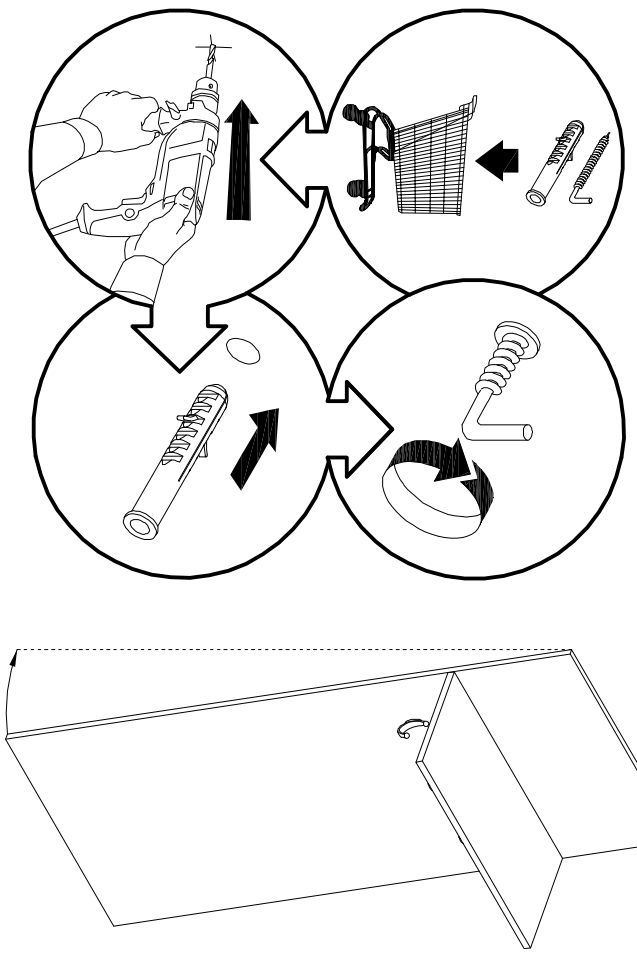


16










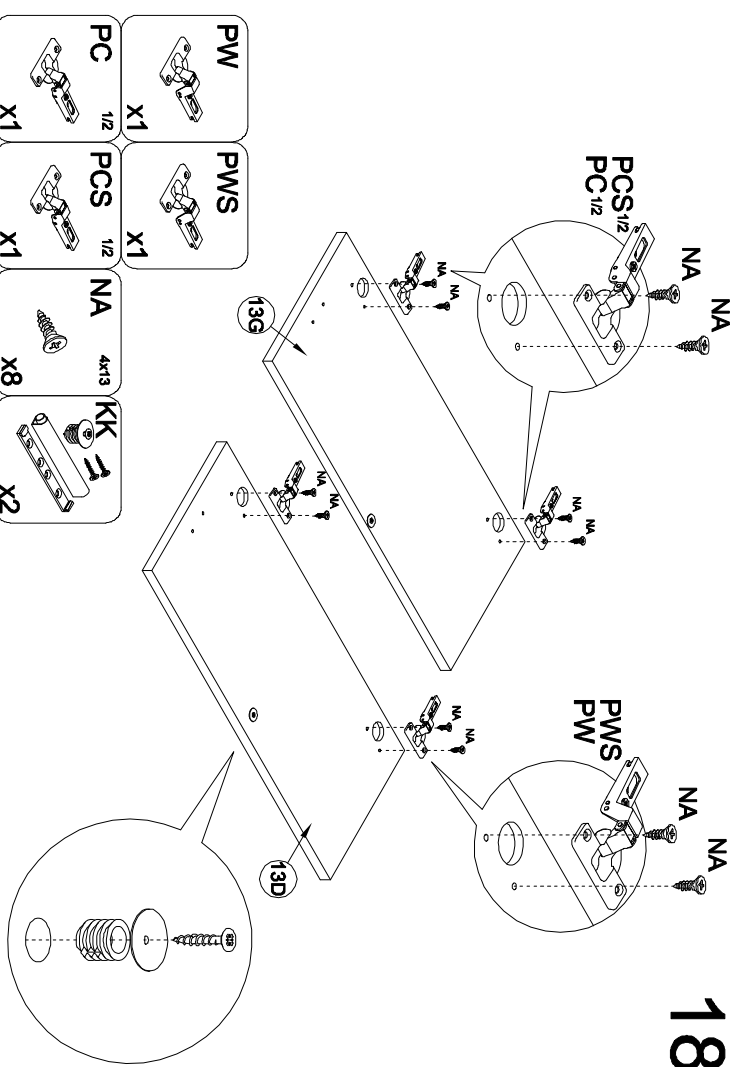


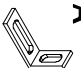
18

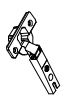



- PW** x1
- PWS** x1
- PC** 1/2 x1
- PCS** 1/2 x1
- NA** 4x13 x8
- KK** x2

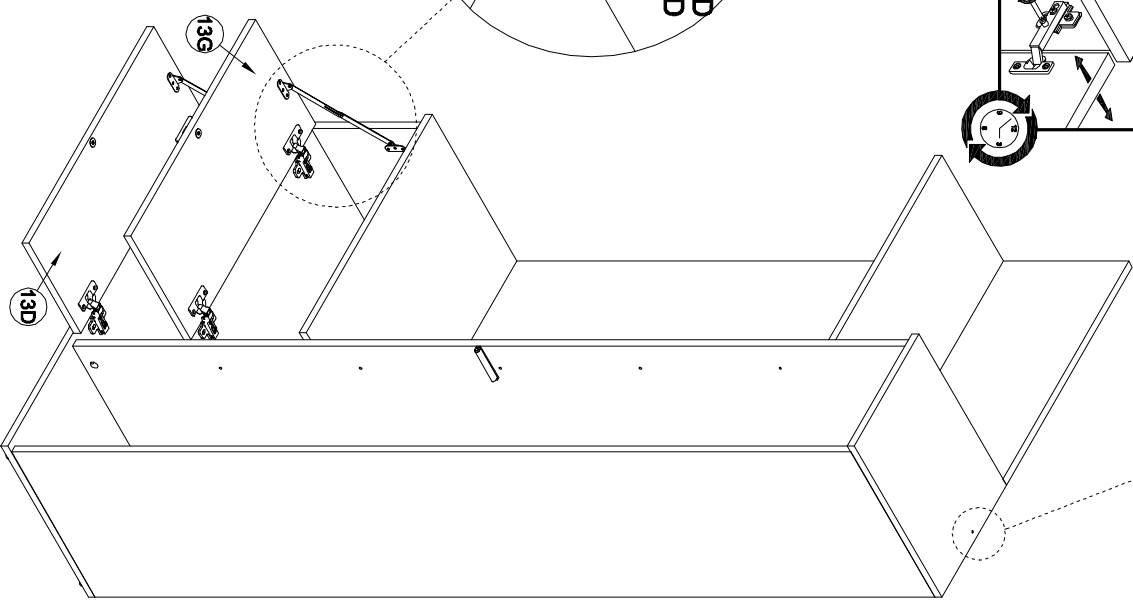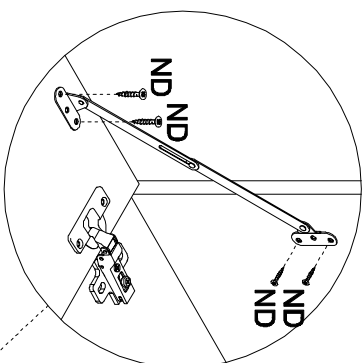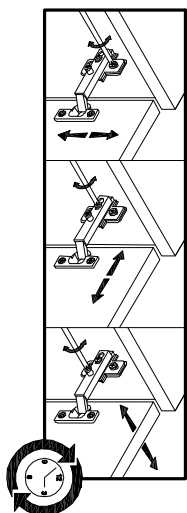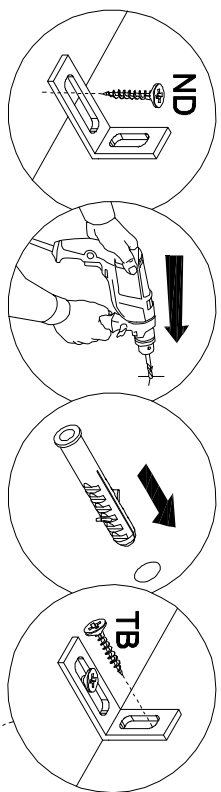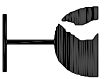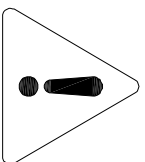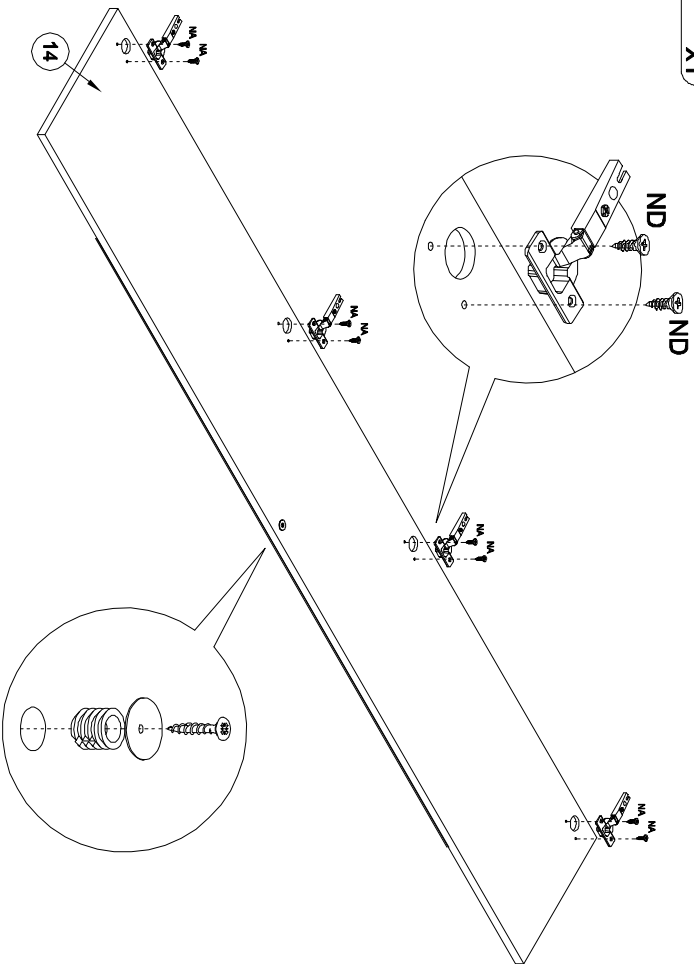- PC X4 
- NA 4x13 X8 
- KK X1 



- ND 3x6x16 X9 
- ROZ X2 
- TB X1 
- TA X1 

21

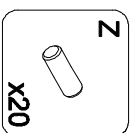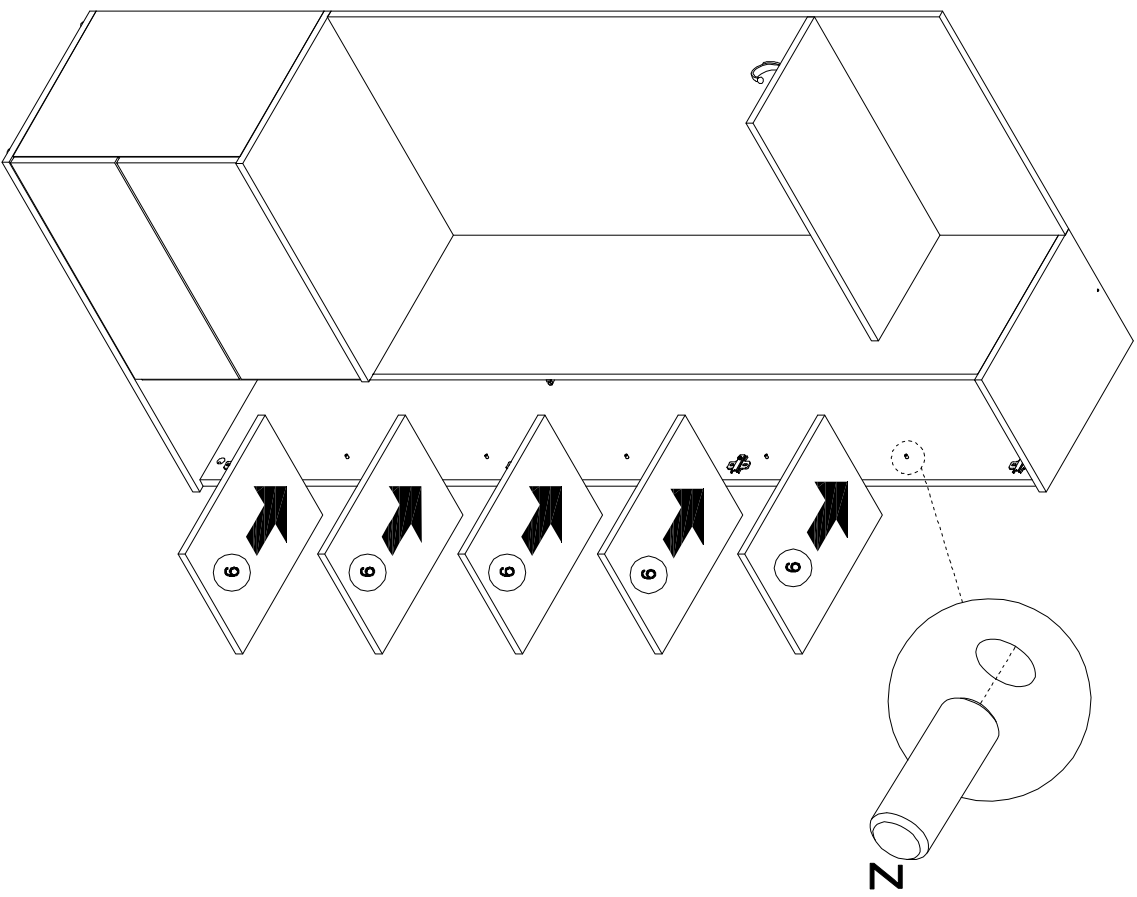

22

